



# 安全注意事項

- \* 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- \* 請保持電源線頭、本體的乾燥。
- \* 電磁爐為高功率產品，不可和其他電器共用一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火，造成不可預期的意外。
- \* 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。使用中，人員請勿遠離。
- \* 切勿焚燒空鍋。
- \* 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- \* 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- \* 電磁爐需水平放置在水平平台上，機體四周與牆面或其他物體須保持至少10公分以上的距離。
- \* 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電磁爐上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而生危險。
- \* 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易生故障或危險。
- \* 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。
- \* 使用中如有小孩接近時請密切注意，無大人陪伴下，請勿讓孩童獨自操作本產品。
- \* 關機後風扇停止轉動時拔下插頭。
- \* 注意電線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。
- \* 本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。
- \* 在火源附近或高溫（40°C以上）場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。
- \* 電磁爐不可放在金屬檯面上使用，以免損壞機體。
- \* 使用中產品不可傾斜，請勿使用陶鍋、鋁鍋以及玻璃材質鍋具。
- \* 本產品具2小時自動安全關機功能，若2小時內皆不操作機器，將自動關機。
- \* 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋...等物品放置在電磁爐上，以免加熱時造成物品變熱，導致使用者燙傷。
- \* 請勿在地毯或桌巾上使用電磁爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱易導致機體故障。
- \* 調理食物時，請勿使用鋁箔紙直接或間接加熱，以免使鋁箔紙燃燒，引發危險。
- \* 警告：若表面破裂，關閉電器電源以避免電擊。

## 警告




禁止

切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。



禁止

不要使用110V~以外的電源。

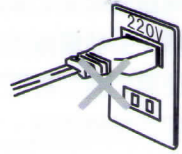

禁止


若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。

插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。

## 注意




請將電磁爐放置於離壁面及上面各10公分以上。

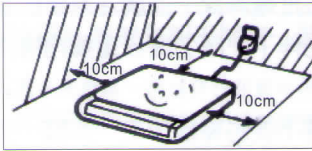


禁止接觸

使用中，切勿單獨讓小孩使用或接近，以免受傷。

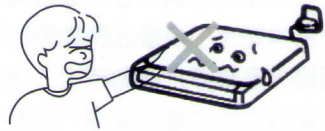

禁止


禁止自行拆卸分解維修。

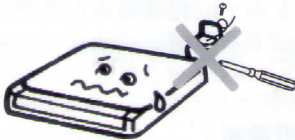

拔出插頭

清潔擦拭前，請先將插頭拔離插座。

請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。

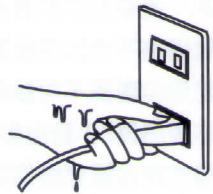


禁止

請勿直接浸泡水中沖洗。



限用獨立插座。

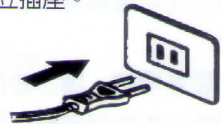

禁止

請勿加熱密封罐頭。



# ⚠ 注意



請勿靠近水源。

禁止



切勿空燒鍋具。

禁止



請勿靠近熱源。

禁止



拔出插頭

如還外出或長時間不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。



請勿於商業場所使用本產品。

禁止



拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。

## 一、適用的鍋具

- \* 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋具的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
- \* 適用的各種鍋類：不鏽鋼鍋、鐵板鍋、平底鍋、彩色鍋、鐵製或琺瑯茶壺…等底部直徑12公分至26公分者。



不鏽鋼鍋



平底鐵鍋



琺瑯茶壺(鐵)



彩色鍋



煎鍋(鐵)



炸天婦羅鍋



鐵盤



陶器



銅鍋



耐熱玻璃鍋



鋁鍋




圓底鍋

## 二、不適用的鍋具

- \* 不適用的鍋具：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
- \* 鍋具直徑小於12公分者，由於材質不同或其他原因，不一定可使用。
- \* 若使用不適用的鍋具，電磁爐會自動偵測並閃爍指示燈，並每隔二秒鐘發出“嗶”警告聲，若30秒內無更換適用的鍋具時，機器將自動關機。



鍋底直徑  
不超過  
5公分者




底部凹凸  
不平者



鍋底附支柱

## 產品各部名稱

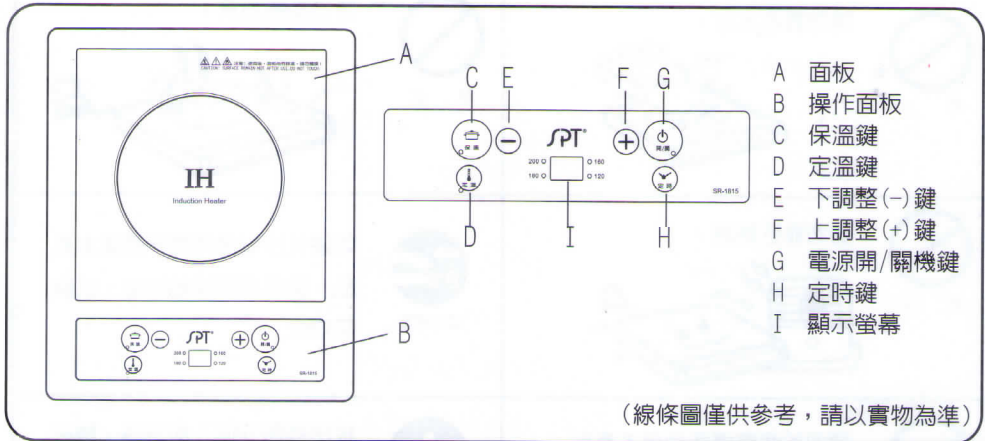

## 使用方法

### 使用前

- \* 使用前請先檢查電源插座電壓是否符合AC 110V / 60Hz。
- \* 放置鍋具前，請先檢視鍋具外部表面和加熱面板上是否乾燥、無水珠；若有水珠、油汙或其他附著物，請先擦拭乾淨。
- \* 將欲加熱的鍋具放置於電磁爐爐面的正中央。

### 開始使用

- \* 插上電源插頭，電磁爐通電時，面板燈號全亮並有“嗶”一聲提示音，然後“開/關”燈號閃爍，此為“通電狀態”，即提醒電磁爐插頭已插上電源。
- \* 電磁爐按下“開/關”鍵後，機器將自動進入待機狀態（此時“開/關”燈號亮，風扇運轉）若二分鐘內無操作任何按鍵，機器將自動跳至通電狀態（此時“開/關”燈號閃爍，風扇停止運轉）。
- \* 待機狀態下，選擇所需功能：火力段速P1~P9（九段可選）、定溫、保溫；功能執行時電磁爐會先檢查鍋具，若電磁爐面上未放置鍋具或放置不適合的鍋具時，電磁爐會每2秒鐘發出提示聲（“嗶”聲）螢幕顯示“E0”，若60秒內無放置鍋具或更換適用的鍋具時，機器將自動跳至通電狀態（此時“開/關”燈號閃爍，風扇延遲二分鐘後停止運轉）。

# 使用方法

## 關機

- \* 欲停止功能時請按下”開／關”鍵，停止功能執行（風扇延遲二分鐘後停止運轉、執行燈滅、”開／關燈閃爍）進入待機狀態，若二分鐘內無操作任何按鍵，機器將自動跳至通電狀態（此時”開／關”燈號閃爍，風扇延遲二分鐘後停止運轉）。
- \* 待機狀態下按一下”開／關”鍵，即關機成通電狀態，（此時”開／關”燈號閃爍，風扇持運轉，延遲二分鐘後風扇停止運轉）。

## 火力調節

- \* 待機狀態下，按下”下調整(-)”鍵或”上調整(+)”鍵”可調整火力段速。
- \* 火力段速有九段（螢幕顯示P1~P9），可依食材或烹飪方式的不同，選擇適合的段速。

## 定時方式

- \* 在火力功能執行狀態時，均可使用”定時”按鍵，每按一次”定時”鍵即增加 1分鐘，可設定時間1-99分鐘。
- \* 在”定時””火力”功能進行時，設定”定時”功能後，階段指示螢幕燈會將時間、段速交替顯示。

## 定溫方式

- \* 定溫功能固定為 1小時，使用定溫功能方式時不能再設定”定時時間”。使用定溫功能後階段指示螢幕燈會以倒數計時方式計算定溫時間。

### 火.力.調.整


段速	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段	8段	9段
功率	500W	600W	700W	800W	900W	1000W	1100W	1200W	1300W

# 使用方法


## 烹調模式說明

- \* 火力功能：每次執行時間最長 2小時；加熱狀態下可調節火力段速並設定定時功能。
- \* 定溫功能：每次執行時間固定 1小時；按下“定溫”鍵後，可用“上調整(+)”鍵或“下調整(-)”鍵調整溫度設定，當設定溫度低於目前（鍋具）溫度時，則停止加熱；當設定溫度高於目前（鍋具）溫度時，則繼續加熱。
- \* 保溫功能：每次執行時間最長 1小時；溫度固定 70°C，不可調節火力段速、時間。

## 火力顯示

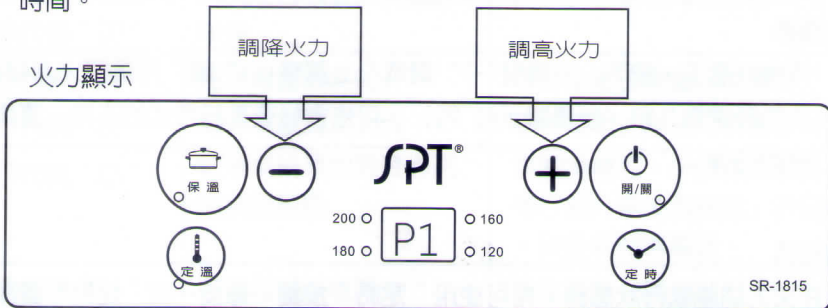

## 定溫顯示

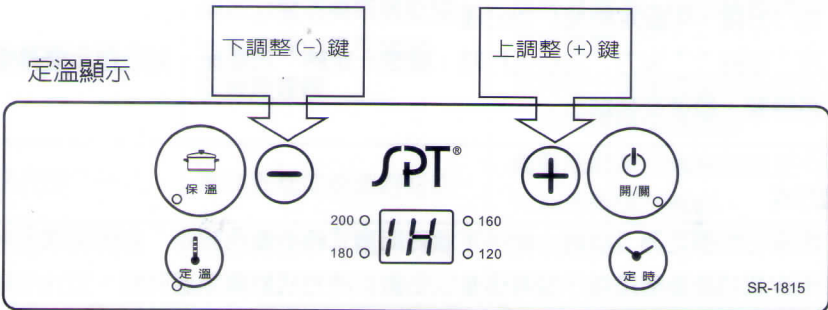

## 保溫顯示

## 固定溫度



## 清潔與保養

- \* 注意：請先確認電源線插頭已從插座上拔下，電磁爐已完全冷卻後才可進行清理。
- \* 使用完後，請將插頭拔除。
- \* 電磁爐本體外殼及面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾淨即可。
- \* 電磁爐的進、排氣口表面若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭進、排氣口縫隙。
- \* 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- \* 電磁爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。
- \* 須經常保持電磁爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。
- \* 機器收藏時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收藏存放。
- \* 電磁爐長期使用後，面板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電磁爐的正常使用。

## 緊急處理方法

- \* 本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司服務部聯絡，切勿自行拆卸維修。
- \* 若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司服務部聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

## 簡易故障排除

- \* 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- \* 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
按“開/關”鍵，指示燈卻不亮	插座是否有通電、插頭是否有插緊 電源線有沒有損壞	請將電源線插上，插頭插緊。 電源線損壞時，請送維修。
2秒會“嗶”一聲，30秒後自動關機 顯示代碼“E0”	鍋具是否適用 鍋具是否放置於陶磁面板中央	請選擇適用之鍋具。 鍋具請放置於陶瓷面板中央。
顯示代碼“E1”	電源電壓低於90V	等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼“E2”	電源電壓高於145V	等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼“E3”	乾燒或鍋具的溫度過高 感溫器短路	請關掉電源，小心拿起鍋具。 等待數分鐘後再確認，若仍無反應，則重新開啓電源。
顯示代碼“E4”	感溫器短路或異常	零件異常，請送維修。
顯示代碼“E5”	鍋具溫度過高或者乾燒 進風口或出風口堵塞 風扇無運轉	請關掉電源，小心拿起鍋具。 清除堵塞。 等待數分鐘後再確認風扇有無運轉，如無運轉請送維修。
顯示代碼“E6”	零件異常或感溫器短路	查看風扇是否堵塞風扇是否運轉，如無運轉請送維修。
指示燈不停閃爍或顯示代碼“E7”	工作過程中，機內感溫器異常	請送維修。

## 產品規格

額定電壓/頻率	消耗功率	產品尺寸
110V~60Hz	1300W	360 x 289 x 60 mm

進口商：國鈿股份有限公司 電話：(02) 8258-6730

地址：新北市板橋區文化路二段516號8樓

# 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

## 一. 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1) **注意!**本產品一經使用後即無法退貨。
- 2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起 7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3) 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

## 二. 購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨 7天鑑賞期之權益。
- 2) **注意!**鑑賞期，非試用期！
- 3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

# 商品保證書

品名：IH 電磁爐(白)		製造號碼：
型號：SR-1815		購買日期：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。