

 尚朋堂

微電腦厚釜

電子鍋 6 人份


SC-LE100K

使用說明書



使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存

電路原理圖：

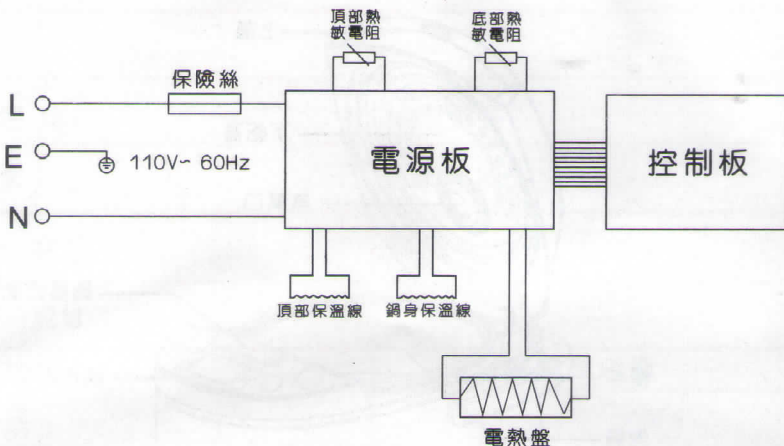


緊急處理方式：

- ◆ 若發現電源線或插頭有破損、斷裂的情況，切勿繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電線或插頭。切勿自行更換，以免發生危險。
- ◆ 若本產品發生故障時，請先將電源關閉，並將插頭自插座中拔掉，切勿再繼續使用，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。


注意事項：

- ◆ 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。
- ◆ 本產品僅為家庭使用，不可用於商業場所。
- ◆ 使用時，應將電源插頭插在家中牆壁上的插座中。
- ◆ 使用時，應遠離易燃物。
- ◆ 僅可將本產品所附之鍋蓋，不可使用其他廠牌或其他內鍋代替，以免造成產品故障或發生危險。
- ◆ 保溫時間不可超過12小時，以免產生異味及乾硬發生。
- ◆ 本產品加熱時不可移動，以免產生危險。
- ◆ 使用時，請勿將手、臉等身體部位靠近蒸氣閥，以免燙傷。
- ◆ 使用時，請勿將蒸氣孔蓋上，以免造成蓋變形及產品故障。
- ◆ 請將本產品所附之鍋蓋，放在其他容器中清洗後再倒入本產品內鍋內。以免造成內鍋不潔。
- ◆ 若內鍋發生變形，請先確認內鍋底部及電熱盤上是否有米粒或其它食物渣黏著，若有，務必先清除。
- ◆ 內鍋清潔後，請先左右旋轉一下，以確保內鍋與電熱盤完全密合。
- ◆ 清潔內鍋時，請先確認電源插頭已自插座中拔掉，並待其完全冷卻後，才能開始清潔本產品。
- ◆ 清潔時，不可將本產品放入洗碗機或水中清洗。
- ◆ 長時間使用後，應將本產品拆開，並用溫水清洗。
- ◆ 若發生故障時，請先將電源關閉，切勿自行更換非原廠零件，以免發生危險。

各部名稱

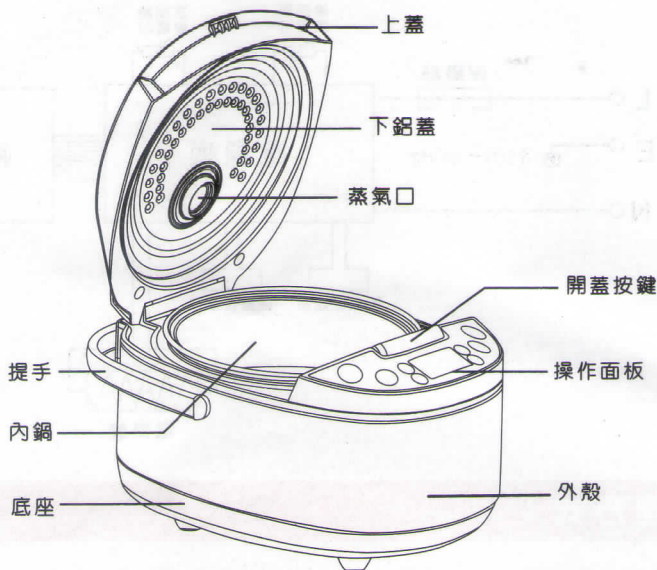

操作面板：

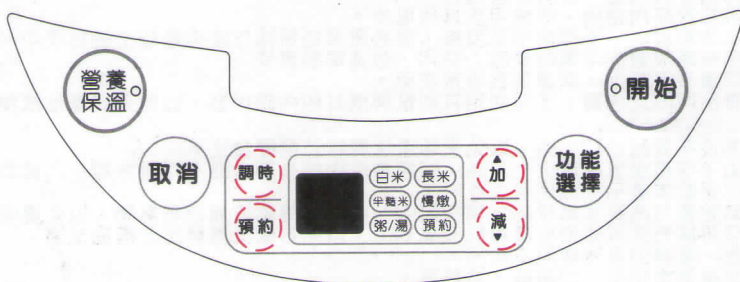

使用方法

- ◆ 使用前請先詳閱本使用說明書。
- ◆ 插上插頭前請先確認家中插座電壓與本產品相符（110V）。
- ◆ 第一次使用前請先將產品上所有包裝物品取出，並將內鍋、飯匙放在水龍頭下清洗。
- ◆ 切勿用本產品所附之內鍋洗米，應用其他容器將米淘洗乾淨後再倒入內鍋中。
- ◆ 將內鍋放入本體前請先確認內鍋底部及電熱盤上方沒有米粒及食物渣，若有請先清除後再將內鍋放入，放入後要左右旋轉一下，以確認內鍋與電熱盤完全密合。

煮飯 白米、長米、半糙米

- ◆ 本產品最大煮米量為6杯米（依產品所附之量杯為準），米與水的比例為1:1.1，切勿超過最大煮米量。
- ◆ 按下功能選擇鍵“白米”功能，此時面板上白米功能指示燈會亮，再按下開始鍵，開始煮飯。
- ◆ 按下功能選擇鍵“長米”或“半糙米”功能，此時面板上的長米或半糙米功能指示燈會亮，再按開始鍵，開始煮飯。
- ◆ 煮飯完成後會自動進入保溫狀態，此時“營養保溫”燈亮。
- ◆ 煮飯完成進入保溫後不要立即打開上蓋，應讓米飯再鍋內再燜15~20分鐘後再食用，口感會更香Q可口。

煮飯時間參考表

功能	白米	長米	半糙米
煮飯時間	約40分鐘	約50分鐘	約65分鐘

- * 可依各人喜好不同自行調整米、水的比例。
- * 煮飯時間會依室溫高低及米、水量不同而不同，室溫愈低，時間愈長。

慢燉

- ◆ 按功能選擇鍵選擇“慢燉”功能，此時本產品內定燉煮時間為2小時，按下開始鍵開始燉煮。
- ◆ 慢燉烹煮時間最長可到8小時，按功能鍵選擇“慢燉”功能，此時慢燉功能指示燈亮，面板顯示“2.0”，此時再按下“調時”鍵後再按下“加”此時烹煮時間會增加0.5小時，按一次增加0.5小時，最長為8小時。按“減”則減少0.5小時，最短烹煮時間為內定的2小時。
- ◆ 烹調完成後會自動進入保溫狀態，此時“營養保溫”燈亮。

粥/湯

- ◆ 按功能選擇鍵選擇“粥/湯”功能，此時本產品內定燉煮時間為1小時，此時按下開始鍵開始烹煮。
- ◆ 粥/湯烹煮時間最長為4小時，按功能鍵選擇“粥/湯”功能，此時粥/湯功能指示燈亮，面板顯示“1.0”，再按下“調時”鍵後再按下“加”烹煮時間會增加10分鐘，按一次增加10分鐘，最長為4小時。按“減”則減少10分鐘，最短烹煮時間為內定的1小時。
- ◆ 烹調完成後會自動進入保溫狀態，此時“營養保溫”燈亮。

預約

- ◆ 本產品為預約烹調完成時間，最長預約時間為24小時。
- ◆ 若現在時間為下午3點鐘，想要在下午6點吃到香Q可口的白米飯，按下功能選擇鍵選擇“白米”功能，再按下“預約”鍵此時“白米”及“預約”功能指示燈亮，再按“加”，每按一次增加0.5小時，當螢幕顯示“3.0”，即預約3小時後完成煮飯程序。
- ◆ 若選擇“粥/湯”功能，預約時間在10小時內的設定方式與上列白米飯方式相同，但預約完成時間超過10小時，則每按“加”一次，時間增加1小時，按“減”一次，時間減小1小時。

注意：若預約時間少於內定烹煮食間，產品不會進入預約功能，會直接進入所選擇的烹煮功能，進行烹調。

清潔與保養

- ◆ 清潔本產品前請務必先將插頭自插座中拔掉並待其完全冷卻後，再開始清潔。
- ◆ 切勿將本機放在水龍頭下沖洗，或浸入水中清洗。
- ◆ 內鍋可放在水龍頭下用海綿輕輕擦洗，千萬不可以用金屬刷刷洗，以免造成內鍋不沾塗層刮傷、脫落。
- ◆ 飯匙、量杯等塑膠配件可用軟性清潔劑清洗。
- ◆ 清潔完畢後請放置於乾燥通風處收藏。

產品規格

型號	額定電壓/頻率	消耗功率	煮米量
SC-LE100K	110~/60Hz	600W	6人份

簡易故障排除

現象	發生原因	解決方法
指示燈不亮	1. 插頭沒插好 2. 停電	1. 將插頭插好 2. 等來電
電熱盤無法加熱	1. 電熱盤故障 2. 保險絲燒斷 3. 電路板故障	與本公司服務站聯絡
指示燈亮 電熱盤無法加熱	1. 電熱盤故障 2. 電路板故障	與本公司服務站聯絡
飯煮不熟	1. 煮飯的米量太少 2. 米與水的比例不對 3. 內鍋變形 4. 內鍋沒放好，懸空 5. 內鍋與電熱盤間有異物 6. 電路板故障 7. 限溫器故障	1. 最少煮2杯米以上 2. 調整米與水的比例 3. 與本公司聯絡，購買新的內鍋 4. 將內鍋左右旋轉一下 5. 將異物清除 6. 與本公司服務站聯絡 7. 與本公司服務站聯絡
煮焦飯	1. 內鍋變形 2. 內鍋沒放好，懸空 3. 內鍋與電熱盤間有異物 4. 限溫器故障	1. 與本公司聯絡，購買新的內鍋 2. 將內鍋左右旋轉一下 3. 將異物清除 4. 與本公司服務站聯絡
水自旁邊溢出	1. 防溢蓋板沒裝或沒有裝好 2. 水加太多	1. 裝上防溢蓋板 2. 減少水量
指示燈板顯示 E1, E2	電路板故障	與本公司服務站聯絡

備註：

1. 檢修前務必先將電源插頭自插座上拔除。
2. 切勿自行更換非原廠零件，以免造成產品性能及使用壽命。
3. 若發現電源線或插頭有破損、斷裂的情況，切勿再繼續使用，應立即與本公司服務站聯絡更換電源線。

進口商：

偉昕企業股份有限公司
 新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號2樓
 電話：(02)2282-8239

商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。