


 尚朋堂

SC-7200

# 營業用煮飯鍋

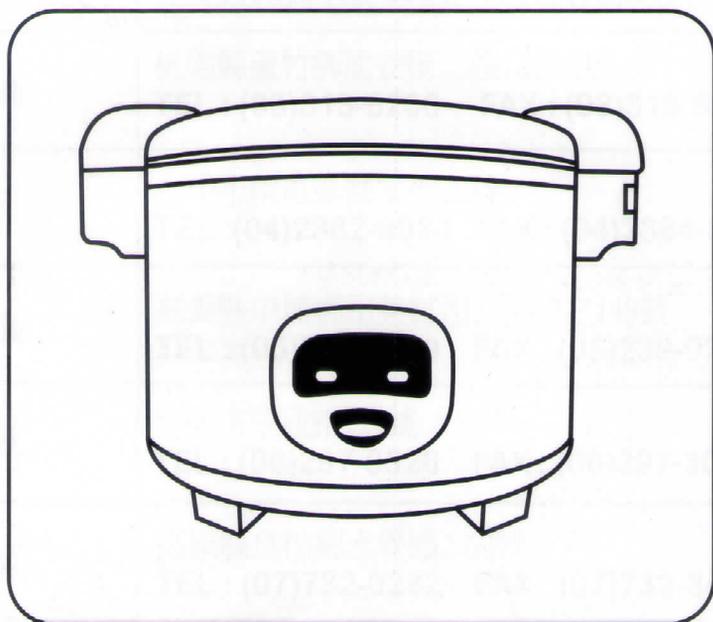

## 使用說明書

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存


## 注意事項

1. 使用前請詳閱本使用說明。
2. 請使用專用插座，切勿使用延長線或與其他家用電器共用同一插座。
3. 拔插頭時請勿拉扯電線，以免觸電。
4. 使用時，蒸汽非常灼熱，請勿靠近，以免燙傷。
5. 使用時若有異常發生，請立即拔掉插頭。並與本公司聯絡。
6. 使用本產品時請遠離熱源及易燃物品。
7. 必須使用本產品所附之內鍋煮飯，不可用其他替代品，以免發生危險。
8. 煮飯或保溫時不可用抹布或毛巾蓋住蒸汽口，以免造成故障。
9. 煮飯按鍵跳的太快或發生飯煮不熟時，不可用物品壓住或卡住煮飯按鍵，以免發生危險。
10. 內鍋不可放在爐火上直接加熱，以免造成變形。
11. 本體與內鍋間不可加水，以免造成電氣元件損壞。
12. 切勿讓孩童單獨使用本產品。
13. 若發生電源線或插頭有破損、斷裂的情況，切勿再繼續使用，應立即與本公司聯絡更換電線。
14. 如發現內鍋有變形的情况，請勿再繼續使用，以免發生飯煮不熟或焦黃產生，並會造成產品故障，應與本公司聯絡，購買新的內鍋。
15. 內鍋底部及電熱盤間不可有異物或米粒殘留，以免造成故障。
16. 煮飯時所加入的米量與水量，不可超過內鍋所標示的最高水位線。  
(最大煮米量約為5.5杯(依本產品所附量杯為準))，水與米的比例為1:1，可視喜好加減。
17. 切勿自行拆卸、維修本產品，或更換非原廠零件以免發生危險。

## 緊急處理方法

1. 若發現電源線或插頭有破損、斷裂的情況，切勿再繼續使用，應立即與本公司聯絡更換電線。
2. 切勿自行拆卸、維修本產品，或更換非原廠零件以免發生危險。

## 各部名稱

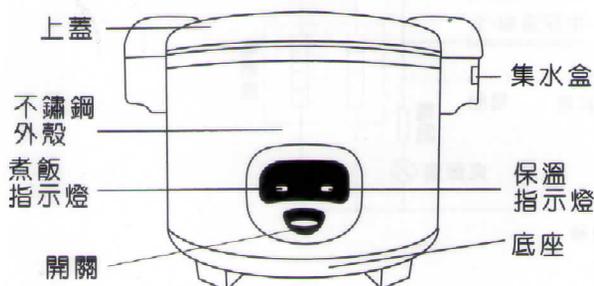



## 簡易故障排除

故障現象	原因	排除方法
煮飯時蒸氣大量 自上蓋與機體間 排出。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蒸氣口堵塞</li> <li>2. 密封圈變形</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清潔蒸氣口</li> <li>2. 更換密封圈 (與本公司聯絡)</li> </ol>
指示燈不亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 停電</li> <li>2. 指示燈板故障</li> <li>3. 插頭沒插上</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 等電來</li> <li>2. 與本公司聯絡</li> <li>3. 插上插頭</li> </ol>
電熱盤不熱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 停電</li> <li>2. 插頭沒插</li> <li>3. 保險絲斷了</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 等電來</li> <li>2. 插上插頭</li> <li>3. 與本公司聯絡</li> </ol>
飯煮不熟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開關沒有按下</li> <li>2. 米與水的比例不對</li> <li>3. 磁鋼開關故障</li> <li>4. 內鍋沒放好</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下開關</li> <li>2. 調整米與水的比例</li> <li>3. 與本公司聯絡</li> <li>4. 重放一次內鍋，並 左右旋轉一下</li> </ol>
飯煮焦黃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內鍋與發熱盤間有異物</li> <li>2. 磁鋼故障</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清潔內鍋底部及發 熱盤表面</li> <li>2. 與本公司聯絡</li> </ol>
保溫有異味	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保溫中停電</li> <li>2. 米量太少</li> <li>3. TRS溫控故障</li> <li>4. 保溫線故障</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保溫中不能停電</li> <li>2. 米量太少不要保溫</li> <li>3. 與本公司聯絡</li> <li>4. 與本公司聯絡</li> </ol>

\*\* 若有故障發生時，請先不要使用本產品，應立即將電源插頭拔掉，並與本公司聯絡，切勿自行拆卸維修，或更換零件，以免發生危險。

## 規格

型號	額定電壓/頻率	消耗功率	煮米量
SC-7200	110~ 60Hz	1500W	5.5杯，約40人份

備忘錄：

# 商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地 址： 電 話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。