



全功能養生豆漿機

使用說明書

使用前請詳細閱讀本說明書

尚朋堂股份有限公司



用前須知


- 1、檢查產品包裝物是否齊全。
- 2、用前請先檢查產品是否完好，電源線是否有破損。
- 3、檢查本產品的額定電壓與當地電網電壓110V~60Hz是否相同。
- 4、實用前除去產品名稱標牌之外的所有貼紙和包裝材料。

重要安全須知


- 1、請將產品放在平整安全的地方使用。
- 2、確認產品額定電壓110V~60Hz與當地電網電壓相符，插座為三孔帶地線的安全插座。
- 3、使用時請勿將本產品放在過於潮濕或過熱的地方，更不能靠近易燃易爆物品。
- 4、嚴禁將金屬物品放入本產品的豆漿桶中進行製漿，以免發生意外事故。
- 5、使用時請勿隨便移動本產品，若必須移動，請先斷掉電源並拔下電源線插頭。
- 6、該產品不可讓小孩、殘疾人、感觀或精神患者和缺乏經驗的人單獨使用。
- 7、長時間不用或需要清潔產品時請先拔下電源線插頭，待其完全冷卻後再進行清潔。
- 8、本機使用時，水位不得低於下水位線或高於上水位線。
- 9、每次使用前應用清水清潔本產品，以使豆漿口味純正。
- 10、嚴禁將本產品浸在水中進行清洗。
- 11、防溢探針要清洗乾淨，以免影響靈敏度。
- 12、刀片鋒利，使用或清洗時要小心以免劃手。
- 13、未經本說明書建議之使用方法，請勿隨意嘗試，以保安全。
- 14、使用過程中若發生異常現象，請立即切斷電源，確認屬產品故障後請送回經銷商或維修處維修。
- 15、當出現電源線破損或產品不慎跌落、並有明顯損傷及功能失效的情況下，請停止使用，並送回經銷商或維修處維修。

- 16、使用時，機體不得從豆漿桶中抽出。
- 17、豆漿做好後，機體需要拿離豆漿桶時應先切斷電源，拔下電源線以保安全。
- 18、豆漿、米糊做好後，如不及時清洗需泡浸時，豆漿桶內水不能夠超過上水位線。
- 19、此機只做家庭使用，不做商業用途。

組件說明

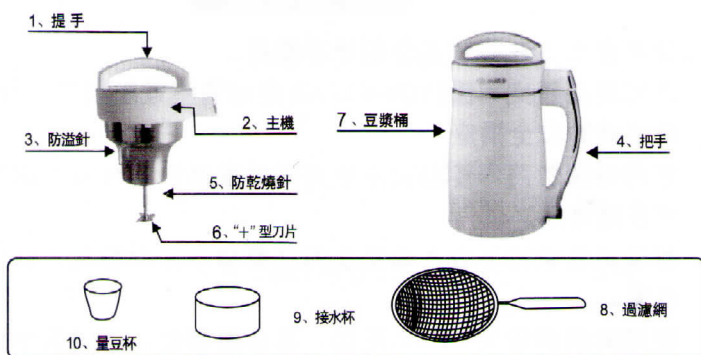

電路原理圖

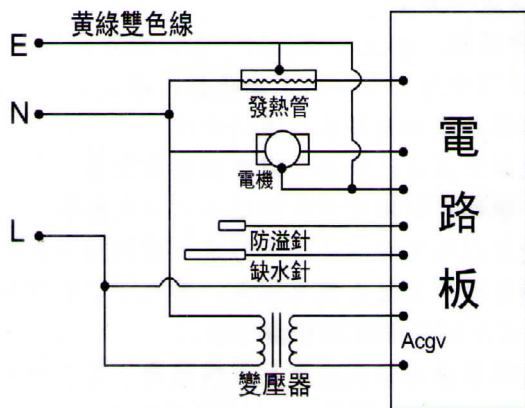

產品特點

本產品經過對現有的豆漿機的各種因素進行反覆實驗，科學分析，技術創新而成。既能製豆漿，又能做米糊等多用途，本產品做工精良，操作簡單，實用方便。

產品功能

本產品有多種功能：1、濕豆製漿功能；2、乾豆製漿功能；3、米糊、豆沙、玉米（五穀粥）；4、清洗；5、養生糊。

注意：豆漿或米糊、豆沙、玉米等冷卻後，請勿再重新進行加熱。由於已製好的食物粘稠度變大，加熱時不利於熱傳導，會使發熱管燒焦或內部的熱熔斷器保護裝置斷路，會出現發熱管不工作故障。產品返廠維修會為您帶來不便，故所製食物冷卻後請不要再重新進行加熱。

SBN-135操作過程

一、乾豆製漿

- 1、用隨機附送的量杯量取乾黃豆1杯、放入容器中清洗乾淨。
- 2、將洗乾淨的乾黃豆直接放入豆漿桶內。
- 3、將水加到豆漿桶內上、下水位線之間，不應高於上水位線和低於下水位線。
- 4、把主機放入豆漿桶內，先將耦合器端插入主機上，再將插頭插入電源上，接通電源會聽到“嗒”的一聲響，指示燈同時閃爍，表示已進入待機選擇狀態，然後按您所需的機能鍵，機器就開始工作，先預熱幾分鐘，打豆一次，再加熱幾分鐘，打豆幾次。25分鐘至28分鐘左右聽到報警聲，提示已做好，可以飲用了。

二、濕豆製漿

- 1、用隨機附送的量杯量取乾黃豆1杯、放入容器中用水浸泡（春天6~8小時，夏天4~6小時，秋天6~8小時，冬天8~10小時）浸後用清水清洗乾淨備用。
- 2、將洗乾淨的濕豆放入豆漿桶內。
- 3、加水在豆漿桶內上、下水位線之間，不應高於上水位線和低於下水位線。

- 4、把主機放入豆漿桶內，先將耦合器端插入主機上，再將插頭插入電源上，接通電源會聽到“嘀”的一聲響，指示燈同時閃爍，表示已進入待機選擇狀態，然後按您所需的**功能鍵**，機器就開始工作，先預熱幾分鐘，打豆一次，再加熱幾分鐘，打豆幾次。25分鐘至28分鐘左右聽到報警聲，提示豆漿已做好，可以飲用了。

三、米糊製作(豆沙、玉米)五穀粥

- 1、用隨機附送的量杯量取大米1杯半，放入容器中清洗乾淨。
- 2、將清洗乾淨的大米直接放入桶內。
- 3、將水加到豆漿桶內上、下水位線之間，不應高於上水位線和低於下水位線。
- 4、把主機放入豆漿桶內，先將耦合器端插入主機上，再將插頭插入電源上，接通電源會聽到“嘀”的一聲響，指示燈同時閃爍，表示已進入待機選擇狀態，然後按您所需的**功能鍵**，機器就開始工作，25分鐘至28分鐘左右聽到報警聲，提示米糊已做好，可飲用了。

四、清洗

- 1、將清水放入豆漿機桶里，插上電源，按下清洗按鍵，即可自動清洗豆漿機桶內壁遺留下來的豆漿豆渣等。

五、養生糊

- 1、用隨機附送的量杯量取乾黃豆1杯、放入容器中清洗乾淨。
- 2、將洗乾淨的乾黃豆直接放入豆漿桶內。
- 3、將水加到豆漿桶內上、下水位線之間，不應高於上水位線和低於下水位線。
- 4、把主機放入豆漿桶內，先將耦合器端插入主機上，再將插頭插入電源上，接通電源會聽到“嘀”的一聲響，指示燈同時閃爍，表示已進入待機選擇狀態，然後按您所需的**功能鍵**，機器就開始工作，先預熱幾分鐘，打豆一次，再加熱幾分鐘，打豆幾次。25分鐘至28分鐘左右聽到報警聲，提示已做好，可以飲用了。

清潔與保養

我們建議您在豆漿做好主機冷卻後，即時清洗，這樣清洗比較容易。機體清洗時，不可讓機體頭部浸水，提手部位也不可進水。清洗機器時，不可用帶有鹼性或酸性的清潔劑進行清潔本產品。豆漿桶在清潔時，最好用洗碗布進行清潔，這樣可以保持桶的表面的光潔度。如長期不用時，請將本機放於通風乾燥處，預防電機受潮發霉。

多重保護裝置

- 1、防乾燒裝置：本機裝有防乾燒裝置，當豆漿桶內是水位低於安全水位時，會自動報警，並停止任何工作。按任何鍵都不起作用。此時應斷開電源，加上適量的水，並重新接通電源方可工作。
- 2、防溢出裝置：本機裝有防溢出裝置，豆漿在煮沸時不會溢出豆漿桶外，當泡沫碰到防溢針時，會停止加熱。
- 3、電機過熱保護裝置：在做豆漿過程中若電機溫升過高時，電機上的自動復位溫控器會自動斷開電機的電源，使電機停止工作，待電機溫升下降到合適的溫度後，自動復位溫控器會重新接通電機的電源。從而保護電機不受損壞。
- 4、發熱管過熱保護裝置：當出現不正常加熱時，溫度過高會使發熱管內部的熱熔斷器斷路從而停止加熱工作。

規 格

規	格
品名	全功能養生豆漿機
型號	SBN-135
額定電壓/額定頻率	110V~60Hz
總額定消耗電功率	750W

執行標準：GB4706.1-2005, GB4706.30-2008. GB4706.19-2008

※本機最高水容量是指水加豆或其他食品的總和容量。

簡易現象分析

故障	原因	解決方法
豆子打不碎	豆子放得太多	將黃豆加到合適的用豆量
	水放得太少	豆漿桶中的水加到合適水位
豆漿太淡	豆子放得太少	將黃豆加到合適的用豆量
	加水過多	豆漿桶中的水加到合適水位
通電後指示燈 不亮或不工作	插座接觸不良	重插插頭，保證接觸良好
	變壓器損壞	請就近諮詢當地特約維修站
只加熱不打豆	控制盒未插好接觸不良	把控制盒插好插緊
	線路板故障	請就近諮詢當地特約維修站
	電機損壞	請就近諮詢當地特約維修站
	使用不當	請不要連續使用多次，否則電機受保護
只打豆不加熱	線路板故障	請就近諮詢當地特約維修站
	二極管損壞	請就近諮詢當地特約維修站
豆漿被燒焦	水太少或豆太多	按規定加水加豆
	人為增加攪拌次數	按規定操作
電機長時間轉動或發熱管長時間發熱	機頭進水或電腦板進水	把機頭置於太陽下曬 2 小時再放入乾燥涼爽通風處冷卻

尚朋堂 電化製品

商品保證書/客戶留存

品名機型：全功能養生豆漿機 型號：SBN-135		製造編碼：
受 用 者	姓名	電話
	住址	
購買日期： 年 月 日	經銷商確認	
✱原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		示蓋店章無產

承蒙惠顧、不勝感激：為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司處購買日起一年之免費服務。

✱ 保證內容範圍 ✱

* 在正常使用的狀態下所發生故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品則不予保固。

✱ 注意事項 ✱

- 一、如有下列情形之一者，雖然在保證期間內，亦需酌收服務費；
 1. 使用不當或同天災、地變及蟲鼠害、雷聲所導致之損壞或故障
 2. 自行檢修改裝或以外人檢修所引起之損壞或故障；
 3. 安裝位置之移動、運送、落下等造成之損害或故障；
 4. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費；
 5. 未按規定電壓使用，所引起之損害或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明書之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！若需要更換零件之服務，則依本公司（服務零件檢修價目表）收費。
- 三、保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 四、本公司對名產均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司盡量經現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚祈見諒。
- 五、本保證書如有遺失，始不補發，敬請妥善保存。

尚朋堂 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一. 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行.....等等。

- 1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二. 購至虛擬通路消費者：

例如：網絡/電視/郵購/型錄販賣.....等等

- 1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑒賞期之權益。
- 2) 注意！鑒賞期，非試用期！
- 3) 在鑒賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂進口商

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號

TEL: (02) 24527872