

SPT®
尚朋堂

產品使用說明書



SO-925

專業型烤麵包機




R32498
驗證登錄
檢驗合格

User's Manual


使用安全注意事項

電 源

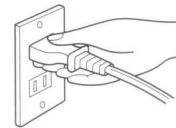

- 請使用配線適當之插座，即AC 110V / 10A以上之插座。
- 請勿與其他電器共用同一個插座，以免負載過大，發生危險。

使用時溫度甚高

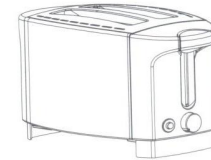


- 使用中或剛使用後機體溫度甚高，請勿觸摸以免燙手。

使用場所

- 請勿在窗簾等易燃物附近或小孩可觸及之處使用。



請勿以濕手拿機體

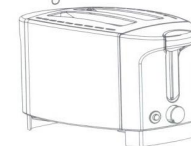


- 切勿以濕手拿機體，以免將內部電源線淋濕而觸電。

金屬物品請勿伸入機體內




- 刀叉等金屬物嚴禁伸入機體內，以免發生觸電或引起火災。

電源插頭要拔出

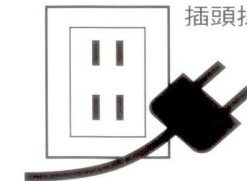

- 使用後或外出時，請務必電源插頭拔掉。

各部名稱

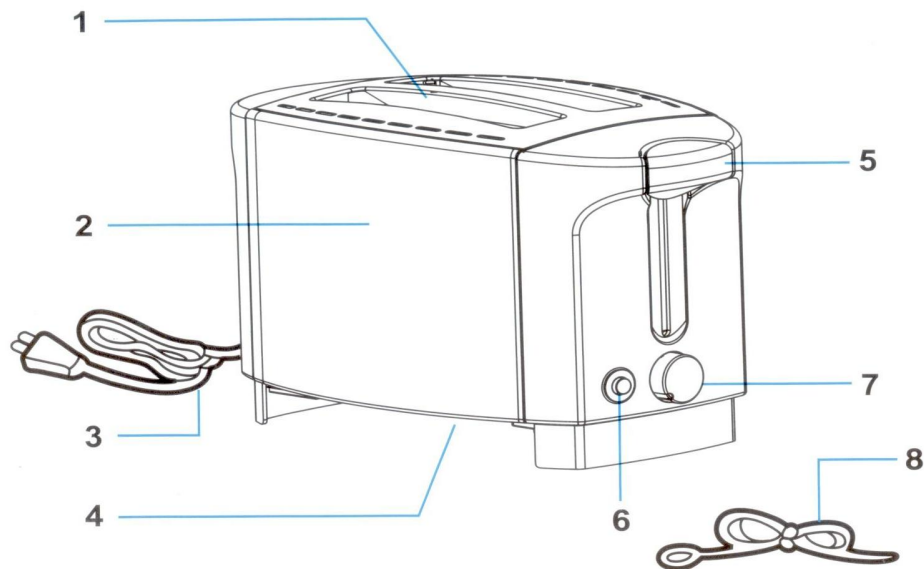


- | | |
|---------|----------|
| 1. 烤槽 | 5. 升降桿 |
| 2. 側板 | 6. 取消鍵 |
| 3. 電源線 | 7. 濃淡調整鈕 |
| 4. 活動屑盤 | 8. 接地線 |

緊急處理方法

- 發生異常時（燒焦味時）請立刻停止使用，並拔掉電源插頭，若繼續使用，可能因發熱引起火災或觸電等危險。
- 發生異常時，應速洽購買時之經銷商或修理站，請勿自行修理工作，修理不善是會引起火災及觸電發生的原因。
- 若電源線損壞時，請速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險。


使用方法

1. 放下麵包後壓下升降桿

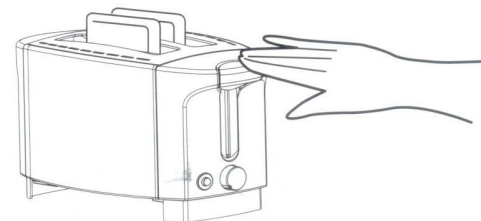

- 將濃淡調整鈕設定（1 - 6）至自己喜好的焦度，烤到設定焦度後會自動彈起。

2. 烘烤途中想要取出麵包時

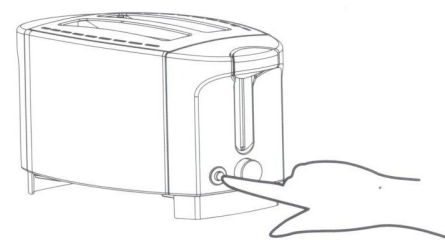

- 烘烤途中想要取出麵包時，只要按下取消鍵即可停止烘烤。

有關麵包注意事項

- 請勿使用下列麵包：
 - 塗上奶油、果醬之麵包。
 - 厚度超過16mm（1.6公分）之麵包。
 - 厚度小於9mm（0.9公分）之麵包。
 - 大於長120mm寬115mm之麵包。
- 麵包若彎曲變形時，會造成烤色不均勻或是麵包卡住。
- 剩餘的麵包要密封保存，避免水分蒸發。
- 使用過薄的麵包會造成烤色不均勻。

焦度調整方法


■ 焦度由1(淡)-6(濃)旋鈕進行調整。

★ 麵包之焦度(烤色)因材質、水份之含量、電壓之高低、室溫之差異而有所不同，須以調整旋鈕選擇適當的焦度烘烤之。

保養方法


1. 打開底蓋

a. 順底箭頭方向往外拉。

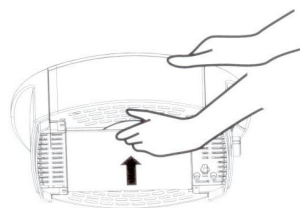


3. 確實關閉底蓋

a. 順槽位往里推即可。

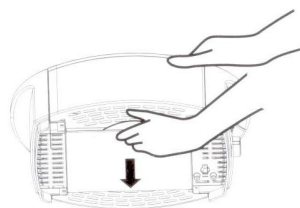

2. 去除殘存之麵包屑

- 如圖輕輕搖晃機體，再以乾淨軟布擦掉殘存麵包屑。
- 切勿使用棒狀物來清理麵包屑，以免損害機體烤槽內的發熱絲。

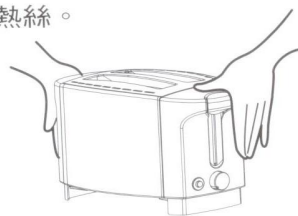

4. 以軟布輕拭外部髒污

- ★ 嚴禁使用溶劑擦拭。
- ★ 嚴禁放入水中清洗。



送修前自行檢查

現象	可 能 的 原 因
麵包烤好但沒升上來	● 麵包是否彎曲變形。 ● 麵包是否太厚。 ● 麵包尺寸是否太大或太小。
烤色不良	● 濃淡調整鈕是否調到定位。 ● 同一片麵包是否烤了兩次。(烤色較深) ● 是否使用冷凍過的麵包。(烤色較淡時) ● 是否使用太薄的麵包。(烤色不均)

★ 特別注意事項

若要中途停止烘烤動作，請按下“取消”鍵即可中斷，切勿強行將昇降桿往上扳。若因此造成產品故障損壞，本公司恕不負責。

規格表

品 名	專業型烤麵包機	型 號	SO-925
消耗功率	630W	電 源	~110V 60Hz
重 量	0.96 kg	機體尺寸	25.8x15.2x16.3(cm)

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修時
請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	台南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭·花東服務站	宜蘭縣冬山鎮冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話、如有變更或遷移，
請恕本公司無法商全告知。

全省免費服務電話: 0800-828-239

E-Mail: ws22828239@yahoo.com.tw

進口/委製商: 偉昕企業股份有限公司

新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號2樓

電話: 02-2282-8239

尚朋堂家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線
0800-828239本公司將為您進行換貨服務。

3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及
損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及
所附文件之完整性，才能受理退換貨服務。

二、購至實體虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等。

1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7
天鑑賞期之權益。

2) 注意！鑑賞期，非試用期。

3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流或貨運公司收走。

4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，
且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及
所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

❖ 尚朋堂電化製品 ❖

承蒙惠顧，不勝感激，為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

保證內容範圍

- 在正常使用的狀態下發生故障，自購買日起保證一年，免費服務（家庭使用）。
- 本機若用於營業使用，產品發生故障，進行維修，酌收成本材料費。
- 本商品為小家電商品，如遇故障，無論是在保固期間內或超出保固期間外，請自行送往各區服務站檢修，恕本公司無法到府服務。

※ 敬請詳閱背面注意事項

品名機型		型號		製造號碼	
愛 用 者	姓名	電 話			
	地址				
購買日期		年	月	日	經銷商確認
*原購經銷商： 電話（ ） 店名： 地址：					未蓋店章無效

※ 本產品係供家庭使用，任何商業性操作與使用，不在免費維修責任內。