


6 重大安全性使用說明

請在開始操作本裝置前仔細閱讀並留意使用說明

在使用各項電器產品時，應遵循下列各項預防措施以減少因不當操作而導致火災、電擊、或其他人身傷害之風險：

1. 將超音波清洗機放置於平坦及水平之表面上使用，否則可能無法正常運作。
2. 避免兒童接觸超音波清洗機。
3. 避免使超音波清洗機靠近任何熱源，如火爐、散熱器、暖器等，也不要放置在過於潮濕及冰冷的環境中。
4. 移動超音波清洗機前請先拔下電源插頭並倒空清洗槽內的水，在超音波清洗機運作時請勿移動。
5. 請勿放入過量或過重之物品於清洗槽內。
6. 請勿將本產品浸入水中或任何液體中。
7. 在需要時可清洗本產品。
8. 在使用超音波清洗機前，請先確認電源線是否有任何損壞，若發現損壞現象，請勿再使用並送回製造商進行檢修。
9. 本產品適用110V之電源插座，請勿以拉扯電源線之方式拔除電源插頭。
10. 若無法將電源插頭緊密插入家中的電源插座，可能會導致插頭過熱及變型，請聯絡您的電氣技師檢修家中的電源插座是否是老舊或毀壞。
11. 請勿在清洗槽未裝水時使用超音波清洗機。
12. 請勿使用銳利的工具清潔清洗槽，以免破壞清洗槽表面。
13. 避免使用強酸或強鹼之清潔劑。
14. 在更換清潔劑時，請注意避免水溫溫差過高而破壞清洗槽。
15. 在長時間使用超音波清洗機時，注意將水溫保持在70°C / 158°F以下。
16. 請以軟質布料擦拭清潔超音波清洗機之表面，勿使用汽油或其他清潔劑。
17. 在每次使用完畢後，請將電源插頭自插座拔下。


ULTRASONIC CLEANER

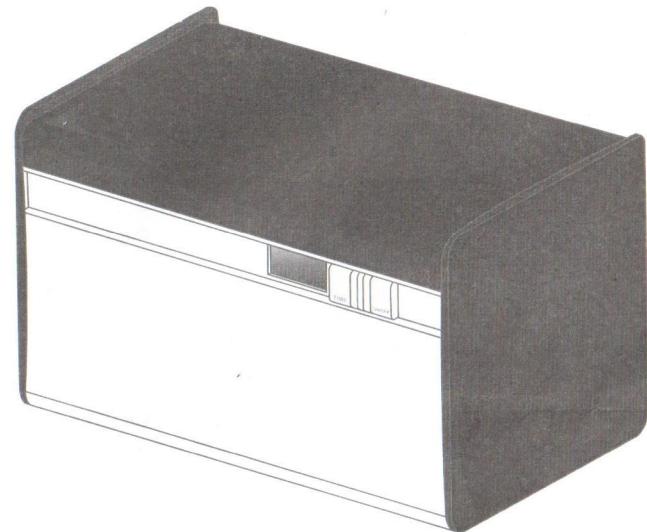

 超音波清洗機
ULTRASONIC CLEANER
UC-600L 說明保證書

感謝您購買本產品，也請您仔細閱讀相關使用說明並妥善保存本產品說明書。

1 各部名稱

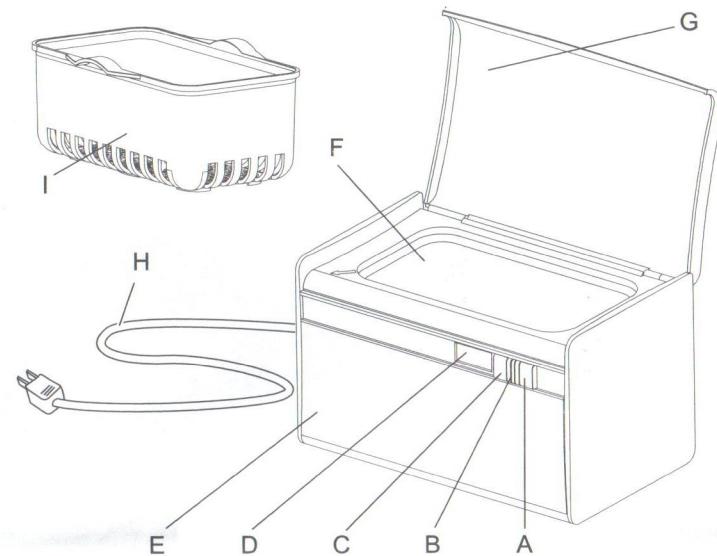

- A. 電源開關鍵
- B. 電源指示燈
- C. 時間設定鍵(1~9分鐘)
- D. LCD時間顯示面板
- E. 防火塑膠機殼
- F. 不鏽鋼清洗槽
- G. 半透明上蓋
- H. 電源線(1.5公尺長)
- I. 清洗槽專用籃

2 使用方法

1. 將清洗槽裝水至70%~80%滿（欲清洗之物品必須被水淹沒）
2. 將電源插頭插入110V電源插座，LCD時間顯示面板會顯示00:00。
3. 將欲清洗之物品浸入清洗槽中，或以鉗子、夾具使其懸於水中。
4. 按下時間設定鍵設定清洗時間，可設定1~9分鐘，設定時間區間為1分鐘。
5. 按下電源開關鍵後，清洗機將會自動開始運作至設定時間結束。
注意：若時間設定為00:00，按下電源開關鍵亦不會開始運作
6. 運作中可按下電源開關鍵使清洗機暫停，但在開始運作後無法更改時間設定，必須先關閉清洗機電源後再啟動及設定新的清洗時間。
注意：請勿連續使用清洗機超過1小時以上。
7. 本產品適合清洗手錶、眼鏡、珠寶、金飾、假牙等不易清潔之產品，以清水及超音波產生之細微泡沫清洗，可避免不當之清潔劑破壞產品表面。

3 技術規格

型號	UC-600L
清洗機尺寸	20 x 12.2 x 12.1 公分
清洗槽尺寸	14.8 x 8.0 x 5.5 公分
清洗槽容量	600毫升
清洗槽材質	SUS304 不鏽鋼
振盪頻率	46KHz
額定消耗功率	25W
電壓	110V 60Hz

4 維護與保養

可定期以濕布擦拭清潔超音波清洗機，避免將任何零件浸入水中或其他液體中，也不要使用任何溶劑（如汽油、苯類、香蕉水）或研磨類洗劑來清洗。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	臺南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話,如有變更或遷移,請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

注意事項

1. 本產品限於家庭中使用。
2. 當您發現電源線有毀損情況時, 請勿再使用本產品, 並交由製造商、授權代理商或合格電氣技術師進行電線更換修理。
3. 當有兒童使用或靠近本裝置時, 請小心看管。
4. 本產品不建議交由身心障礙或缺乏相關知識與經驗之使用者操作, 使用過程中須由專人看顧以確保安全。

請在開始操作本裝置前仔細閱讀使用說明

注意危險事項－避免觸電的風險

1. 使用完畢後請立即拔下電源插頭。
2. 請勿於沐浴時使用本裝置。
3. 請勿將本產品放置或存放在可能掉落在浴缸或洗臉盆的位置。
4. 請勿將本裝置浸入水中或其他液體。
5. 請勿直接撈取掉落水中的清洗機, 並立刻拔下電源插頭。

警告事項－減少燒毀、觸電、火災或對人體造成傷害等風險

1. 請勿將本產品接通電源後閒置。
2. 當孩童或殘障人士使用或靠近本產品時, 須小心看管。
3. 請依產品說明書建議用途使用本產品, 避免使用製造商建議以外的不當配件。
4. 請勿在發現下列情況時繼續使用本產品：電源線或電源插頭損壞、無法正常運作、裝置摔落損壞、掉落水中, 有以上情況時請儘快將產品送回服務中心檢測與維修。
5. 電源線應遠離高溫之表面。
6. 請勿阻塞空氣孔, 或將本產品置於床或沙發等軟性表面材質上, 而使空氣孔發生阻塞之可能；並避免綿屑或毛髮阻塞空氣孔（有通風孔嗎？）。”無”
7. 請勿在睡眠時或精神不佳時使用本產品。
8. 請勿將任何物品放入本產品之孔洞或管路中。
9. 請勿在戶外環境、使用噴霧產品之環境、或氧氣控制之環境中使用本產品。
10. 將水裝入清洗槽時請先拔除電源插頭, 且勿裝入任何非製造商建議使用之液體, 並依填裝指示裝入適當水量, 勿過量填裝。

請留意以上注意事項及警告事項





商品保證書/客戶留存

品名機型：	型號：
愛用者	姓名：_____ 電話：_____
	地址：_____
購買日期：年 月 日	經銷商確認
*原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：	
未蓋店章無效	

承蒙惠顧，不勝感激；為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

保證內容範圍

在正常使用的狀態下所發生故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品，保證半年，免費服務。

遙控器、充電電池、天線、顯示管、鏡頭、唱針、磁頭、軸承、刀片、濾紙、濾網及其他配件.....等，屬於自然消耗品，則不列入免費範圍之內。

(敬請詳閱背面注意事項)



保證章

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號
服務電話：0800-828-239

5 產品保證

若在購買一年內發現任何因不良零組件或組裝不當而導致本產品無法正常運作，都可獲得免費維修服務。

本產品保證需符合下列條件：

- 產品不良之情形須告知本公司。
- 須出示本產品之購買證明予本公司之指定代理商。
- 若產品經過改裝、不當使用、或由非授權人員維修後，將失去本公司之產品保證。
- 維修之產品不提供延長原有之一年保證期。
- 本產品之維修服務將提供全新或良品零件替換。
- 維修汰換之零件屬本公司之財產。
- 本產品保證僅適用使用於台灣地區之產品。

本產品保證不含下列範圍：

- 產品維修所發發生郵寄費用
- 因本產品可能之瑕疵而引發之附帶性損壞或間接性損壞
- 因電壓供給不良、意外、火災、水災、或其他天災而使本產品損壞
- 因非經授權之修改本產品而致產品無法正常運作
- 不當地安裝本產品或缺乏適當保養

本產品保證係提供法律權利以外之購買保障