


電暖器

使用說明書

型號：SH-3330

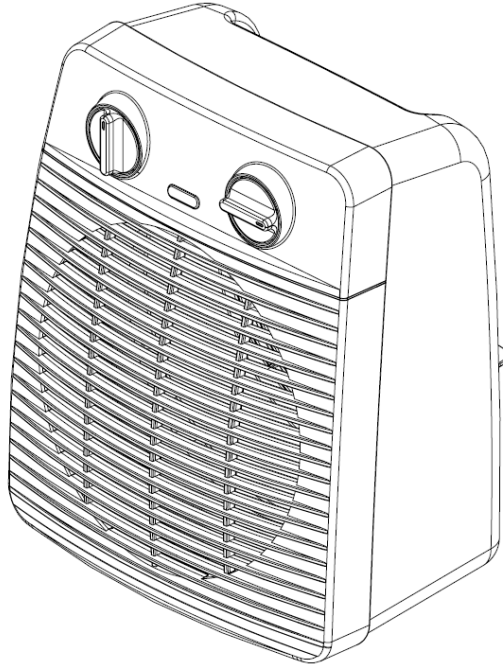

謝謝您的惠顧
爲了正確的使用本產品・使用前敬請詳閱本說明書

規 格

機 種	電 源	消耗功率	電流	操作 方式	安全裝置	製品重量
		(W)	(A)			(公斤)
SH-3330	110V/60Hz	1200	10.9	手動	溫度斷路器 防傾倒開關 溫度保險絲	2.0

緊急處理方法

在試著組裝、運行，或是維修所描述的產品之前，請仔細閱讀，保護好你自己。并留意所有安全方面的資訊。違反說明書會導致人身傷亡事故和財產損失。

安全上注意事項

1. 使用電暖器之前請認真閱讀說明書
 2. 按手冊介紹的方法使用此電暖器，其他任何沒有被廠商推薦的使用方法都有可能引起火災，電擊或人員傷亡。
 3. 去掉包裝確保電暖器完好無損。如有疑問，與供應商聯繫。
 4. 請不要讓小孩玩包裝部件。
 5. 使用此電暖器之前，核對功率標籤上的電壓是否符合家用電源。
 6. 特別警告：禁止小孩，殘疾人使用電暖器，或是在靠近小孩，殘疾人的地方使用，無人看管的情況下請不要使用。
 7. 避免在使用中加延長線，因為電源線加長部分過熱會引起火災。
 8. 斷開電源時請不要拉電源線，應握著插頭拔除。
 9. 不要向電暖器內插入任何物體，可能會導致觸電，發生火災或損害電暖器。
- 當電暖器在運轉時不要以任何方式妨礙其運作。為預防火災，不要以任何方式阻塞進氣口和出氣口。不要置于柔軟物體表面，如床上或是通路可能會封鎖的地方。
10. 無人看管的情況下請不要使用，不使用時應拔除插頭。


警告： 總電源開關不應該視為與電源斷電的唯一方式，在維修或是移動機體之前一定要拔去電源線插頭。

11. 在電暖器使用中會發熱，為避免灼傷，不要讓皮膚接觸發熱表面，移動時要使用手柄。易燃的材料，如家具枕頭、被褥、紙張、衣服和窗簾離電暖器前面至少 3 英尺 (0.9m) 遠，兩側和後面至少 1 英尺 (0.3m) 遠。
12. 電暖器內部有發熱、拉電弧、火花的部分，請不要在有潛在危險的場所，如易燃易爆，化學藥品堆積或是空氣潮濕的地方使用，此電暖器僅供普通取暖用。
13. 不要在潮濕的場所使用電暖器，決不要將電暖器放在有可能落入浴缸或其他含水容器的地方使用。
14. 請不要在戶外使用
15. 在容易被水弄濕（如浴室、沐浴、或游泳池的環境等）、或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不要使用。
16. 加熱器不得直接置於一電氣插座下。
17. 電暖器不得在溫室或建築工地內使用。

警告：

- Y 型電源：若電源線損壞時應到製造廠指定之服務站換新。因修理時須用到特殊工具。
- 請勿自行分解修理，避免發生危險
- 緊急處理方法：本電暖器如有馬達不轉或冒烟時，請迅速將電源關閉并通知經銷商。

零件名稱

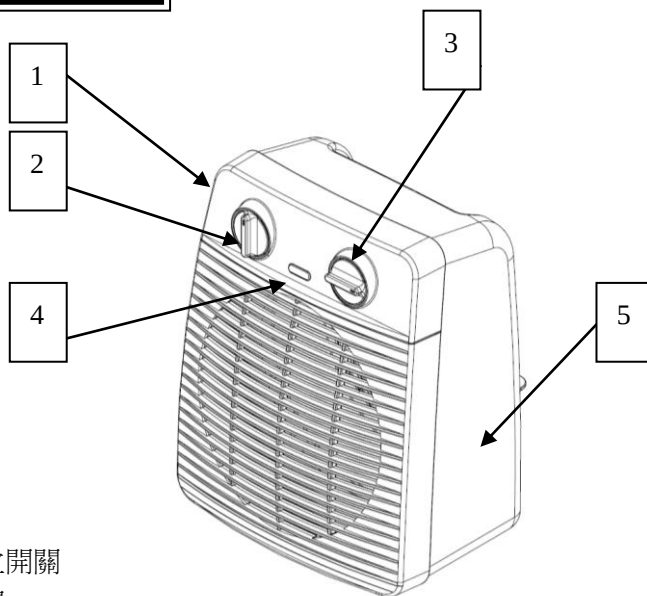


- 1 表示前殼
- 2 表示電源和檔位開關
- 3 表示溫控器開關
- 4 表示電源指示燈
- 5 表示後殼

功能設置

電暖器由手動來操作


1. 小心地將電暖器從包裝中取出。
2. 將電暖器放在平穩的表面上。
3. 將插頭插入 110V 的插座裏，將電源開關旋轉到到‘開’的位置，紅色指示燈亮表示接通電源，電暖器可以使用。只有將開關旋轉到“關”的位置，紅色指示燈熄滅。
4. 電源和檔位開關：通過此開關可以選擇涼風功能、中檔（800W）、高檔（1200W）

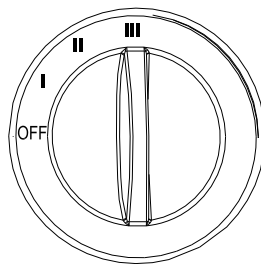

(圖 1)

5. 此電暖器內置可調節溫度的溫控器，你可以根據需要進行設定所需的溫度。當選擇好溫度後，環境溫度達到你所設定溫度後，發熱功能將停止工作，但風扇繼續運轉。當環境溫度低于你設定的溫度後，發熱功能將自動重新工作。可以通過將檔位開關旋轉到高檔，可以快速加熱房間溫度。

基於健康及安全角度考慮，此電暖器不會將環境溫度加熱超過 25°C 太多。雖然此溫度會由電暖器的位置及通風情況的不同而不一樣。

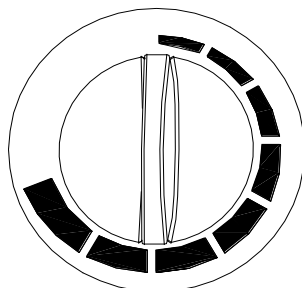

安全特徵

- 1, 過熱保護.
- 2, 當溫度過高，電暖器將自動切斷。使用者重新設置此裝置時才恢復操作。(請看以下的重新設置說明書)
- 3, 如果電暖器傾斜，安全系統將自動切斷電源，將電暖器放直，電暖器又可重新工作。

重新啟動

1. 拔去電暖器插頭，等 5-10 分鐘讓電暖器冷卻下來。
1. 然後，插上插頭，重新開啓即可正常工作。

維護保養

警告： 在移動或是維修之前一定要拔去插頭，請不要將電暖器浸在水中。

清潔： 切記！請不要將電暖器浸在水中！

拿下進風網，取出濾網，使用吸塵器刷清潔進風網，在溫水中清洗濾網并使之乾燥。不要直接在太陽下晾乾。用一塊柔軟的布清理電暖器機身。

警告： 請不要使用汽油，苯，稀釋劑，粗糙的清潔器等等。因為它們會損壞電暖器。決不要使用酒精或溶劑。

儲藏： 按說明書，在清潔、乾燥的地方儲存電暖器

進口商: 偉昕企業股份有限公司 新北市蘆洲區永樂街 38 巷 33 弄 3 號 2 樓 TEL: 02-2282-8239

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (042)336-7668 FAX : (042)336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：**0800-828-239**

E-MAIL :ws22828239@yahoo.com.tw

官網：**Http://www.sunpentown.com.tw**

商品保證書

品名：		製造號碼：	
型號：		購買日期：	
愛 用 者	姓名：	電話：	
	地址：		
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。

尚朋堂 家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1) **注意! 本產品一經使用後即無法退貨。**
- 2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起 7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3) 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨 7天鑑賞期之權益。
- 2) **注意! 鑑賞期，非試用期！**
- 3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧