

14.8*21cm

尚朋堂 SNC-5200

多功能養生調理機



使用說明書



感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書並請妥善保存，以備不時之需！

服務維修

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修服務時請至尚朋堂全省服務站。

尚朋堂全省服務站

台北	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號 TEL: (02) 2285-0586 FAX: (02) 2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02) 2452-3900 FAX: (02) 2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL: (03) 368-0509 FAX: (03) 368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04) 2336-7668 FAX: (04) 2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村公司公42之149號 TEL: (05) 230-7799 FAX: (05) 239-0299
台南	台南市仁德區志義路126巷62號 TEL: (06) 279-5770 FAX: (06) 279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07) 732-0232 FAX: (07) 732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL: (03) 958-1792 FAX: (03) 958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
E-mail: ws22828239@yahoo.com.tw
官網：http://www.sunpentown.com.tw

安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀使用說明書。
- 請確認本地使用電壓是否與產品標示電壓相符。
- 禁止將電源線、插頭及產品接觸水或其他液體。
- 使用本產品時，切勿離開。
- 長時間不使用或清潔時請拔除電源線。在安裝或取下產品的部件及清潔需等產品冷卻。
- 本產品不可在戶外使用。
- 如果電源線損壞，必須立即停止使用並與本公司維修部連絡。
- 嚴禁在不穩定的地方或不耐熱的桌墊上使用，以免發生危險。
- 本產品勿在高溫的環境下使用。(例：瓦斯爐)
- 禁止用濕手拔取電源插頭、電線及插座，以免發生危險。
- 本產品使用時會產生熱，要避免著火或燃燒造成其他物件或對人的傷害。
- 請勿讓兒童操作本產品，並放置於嬰幼兒不能觸及的地方。


緊急處理辦法

- 電源線如有破損時，必須由製造商或其他服務處或具有類似資格的人員處理，以避免危險。
- 當發生產品冒煙臭味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

產品規格

額定電壓/頻率	110V / 60Hz	加熱功率/攪拌功率	800W / 1000W
額定容量	1750ml / 56oz	產品尺寸	W190*H460*D210mm

主要部件

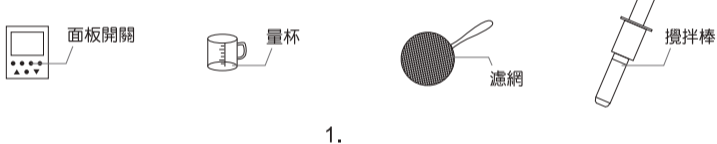

使用操作



使用操作

初次使用，先用一些中性清潔液清洗透明杯，然後放入需要的食材於透明杯內，再將杯放置於機座並與連接器緊接合。

- 開/關 電源功能開關
連接電源後，會有“嘩”一聲，所有功能燈皆亮起，後迅速熄滅。按“開/關”電源開關，電源燈亮10秒後，無選擇任何功能時，本機進入待機狀態。選擇任何一個功能按鍵，其功能燈閃亮再按確認鍵，機體執行該程式，若需停止或選用其他功能，按取消鍵，再選擇其他功能。
- 點動清洗功能
按著點動按鈕燈亮同時攪拌刀開始攪打，放手則燈熄同時攪拌刀馬上停止攪打。若加入適量水，可作清洗功能。點動的功能在於依據自己對食材的粗細程度選擇增加攪打。

使用操作

- 定時功能
打開開關，按定時鍵(定時默認為1小時，最高可調至24小時)，按“△▽”鍵，選擇將要定時執行操作時間，時間選定後，按“功能切換”鍵選擇功能表功能，選定功能後，按確認鍵，機器將在定時的時間開始執行，並操作設定的功能。
- “△▽”功能
打開開關，按“△▽”鍵(默認為1檔，最高可調9檔)。先按“△▽”選擇至1檔，再按“確認”鍵後機器開始執行，才能按“△”鍵增加機器轉數(檔位)，“▽”鍵則是減少機器的轉數(檔位)。

簡易故障排除

故障現象	排除方法
無動作	檢查電源線是否插好 檢查高低連接器是否插穩
工作燈未亮	檢查有沒有按On/Off電源開關
發熱板有燒焦/異味	加水及清潔液清潔
溢出	加入過量的水或食材 水量加注超出容量要求
豆類沒有煮熟	投放過量 水量加注超出容量要求
蔬果沒有攪碎	食材投放過量
中途加熱停止	使用水量過少空燒或沒有加水使發熱盤溫控保護 連續使用次數較多使發熱盤溫控保護 須停止使用，冷卻20分左右
中途停止攪打	連續使用次數較多使發熱盤溫控保護 停止使用，冷卻20分左右

9種智慧調理

- 冰沙功能
適量或少許冰塊，放入透明杯內，冰塊重量最大為400g，鎖好上蓋，選擇冰沙功能鍵，約19秒後便可食用。當此功能完成後，請盡快把食材倒出，用清水清洗杯子，以免冰塊或冰淇淋遇空氣形成水珠，造成水珠進入發熱盤內部，導致短路。
- 冰淇淋
冰凍的水果塊和冰塊放入杯內，鎖好上蓋，選擇冰淇淋功能，確認後，機器開始工作，並用攪拌棒(冰沙棒)在杯內不停地攪拌食材，大概50秒後便可食用。當此功能完成後，請盡快把食材倒出，用清水清洗杯子，以免冰塊或冰淇淋遇空氣形成水珠，造成水珠進入發熱盤內部，導致短路。
- 乾粉功能
取400g以內的黃豆或大米放入杯內，選擇乾粉功能，確認機器開始工作，約60秒完成研磨。
- 濃湯功能(使用濃湯時要用配置的過濾網)
將食材適量切成適中塊狀投放於杯身內，加入水量不得超過48oz的水位線，鎖好上蓋，選擇濃湯功能按鍵，約30-40分鐘後便可食用。
- 蔬果汁功能
請切適中或少許食材，投放入於杯身內，加入水量不得超過56oz的水位線，鎖好上蓋，選擇果汁功能按鍵，約1分08秒後便可食用。
- 豆漿功能
用量杯裝注1杯黃豆(可依各人的口味選擇黃豆的用量)，清洗後加於杯身內，加水至48oz水位線，選擇豆漿功能鍵，確認後，機器開始工作約30-40分鐘後便煮出豆漿，再用濾網過濾(依人喜好)，便可食用。
- 養生茶功能
杯內加入適量水，鎖好上蓋，選擇養生茶功能，確認後機器開始工作，水燒至98℃後放入養生茶慢煮25-30分鐘便可食用。
- 醬汁功能
將炒熟後的花生或芝麻放入杯內，食材的重量是500g以內，鎖好上蓋，選擇醬汁功能鍵，確認後機器開始工作，約4分鐘完成。
- 五穀粥功能(用配備的量杯，一杯米，8杯水)
把食材放入杯內加適量的水，水量不得超過48oz的水位線，鎖好上蓋，選擇五穀粥功能，功能確認後機器開始工作，約40-45分鐘後便可食用。

使用安全與清潔

- 接通電源前，請務必確認杯底蓋、上蓋和中心蓋安裝到位。
- 需傾倒杯內食品時，請先將電源線拔除。
- 進行加熱功能時，透明杯為導熱材質，勿觸摸、勿讓孩童靠近。
- 進行豆漿功能，需先行料理完畢，在加入糖，以免是先加糖導至底部有燒焦的情況。
- 物將透明杯完全進入水中，清洗杯身時勿將水沖浸發熱底盤內部，以免使用時漏電。
- 每次使用後，需清潔透明杯內部，以免產生異味。
- 濾網每次使用後，需清潔，以免堵塞。
- 每次加水，需加冷水或溫水，不可直接加熱水。
- 清洗刀組時，因刀片銳利，需小心洗淨。



家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定:

一、購至實體店面通路消費者:

- 例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行...等等。
- 1> 注意!本產品一經使用後即無法退貨。
- 2> 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3> 換貨需知:備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保潔袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者:

- 例如：網路、電視、郵購/型錄販賣...等等
- 1> 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2> 注意!鑑賞期，非試用期!
- 3> 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或運送公司收走。
- 4> 退貨需知: 退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保潔袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5> 新品瑕疵或故障: 比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理 偉新企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

商品保證書

品名: 多功能養生調理機	製造號碼:
型號: SNC-5200	購買日期:
愛用者 姓名:	電話:
地址:	
經銷商: 地址:	經銷商店章
電話:	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
 2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污損者。
 - (5) 由於天災地變或鼠蟻蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
 3. 有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
 4. 本公司對各產品均有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
 5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
 6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
 7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
 8. 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。
- ※本產品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各服務站或特約經銷商檢修。