


6 保養方法

- 保養前請先拔下電源。
- 平盤靜時,請扭乾濕布擦拭,若擦不掉時,請以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭,再以扭乾的濕布清潔即可。
- 本體靜時,切勿直接沖水,亦不可使用汽油或易燃揮發性溶劑擦拭。

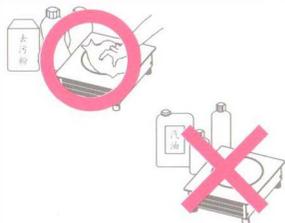

7 雷磁爐故障時

症狀	檢查
接上電源後,旋轉旋鈕或按觸控開關後指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 插頭是否脫落?是否停電? ● 府上的保險絲或自動開關是否斷路?
調理鍋放下後,燈閃不停且不加熱。	<ul style="list-style-type: none"> ● 調理鍋是否合宜? ● 鍋是否置於機體中心位置?
使用中突然停止加熱。	<ul style="list-style-type: none"> ● 四周溫度是否很高?吸氣口,排氣口是否堵塞? ● 風扇是否在轉?有時是保護裝置發生作用,等散熱後再確認。

△ 如以上症狀檢查都沒問題,請送修,切勿自行處理。

8 規格

型號	RB210	RB300
電壓	230VAc 50/60Hz	
消耗電力	2150W	3050W
額定電流	9.5A	13.5A
重量	2.1 Kg	3.9 Kg
電源線長度	1.6 公尺	
尺寸	265X225X85mm	340X320X97.5mm

本產品隨貨附上保證書,如果發生故障時,或電源線損壞時,必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

9 保證卡

顧客姓名	
地址	
電話	
購買日期	
保修期限	壹年
<p>本保修卡顧客欄請詳細填寫,並加蓋經銷商印章,否則無效</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本產品自購買日起一年內在正常使用狀況下免費服務 2. 超過上項所定期限如需要更換零配件,則酌情收檢修費用 3. 本產品僅供家庭使用,若移作營業用途,其保證期間將酌予縮短為半年,若移作實驗室用途則不予保證,若有其他特殊用途則另商訂之 4. 在保修期間,若有下列情形恕不免費修理 <ol style="list-style-type: none"> a. 未能出示保修卡或購買憑證(發票或收據)者 b. 超過保修期的維修 c. 因自行拆裝或改造而造成的損壞 d. 因天災/人為疏忽使用不當造成的損壞 e. 外觀因使用而自然污舊者。 	
經銷商	
蓋章	

總代理:偉昕企業股份有限公司
公司服務專線:(02)22828239


地址:新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號2F




大直科技股份有限公司
Straightforward Technology Co., Ltd.

專業電磁爐

使用說明書

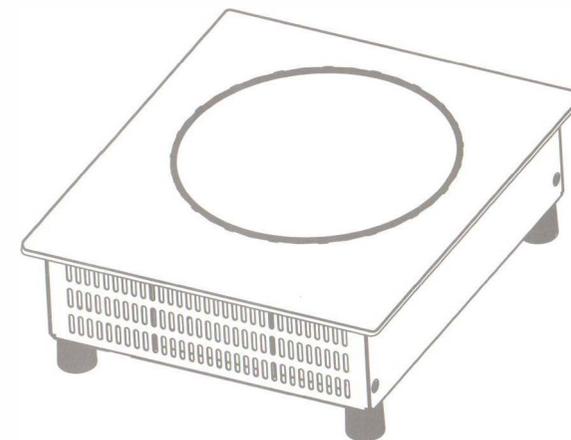

1 各部名稱及操作

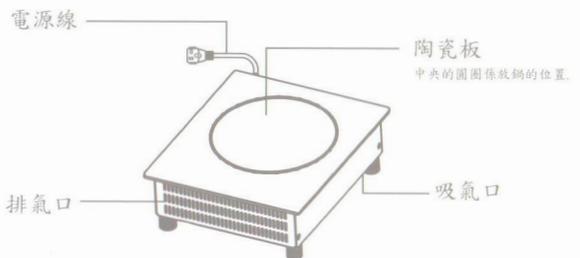

操作及使用方法

- 當電源線插入插座時會發出“嘩”聲，表示電源已接通。
- 使用時按開關鍵 ，顯示火力位置燈會來回亮燈。
- 按火力大小鍵 或 ，火力會停在中間位置，再依實際需求增減。
- 工作中按 鍵關機，關機後風扇會繼續轉動，內部溫度散熱後才停止。
- 為功能鍵：RB210為乾煎(煎牛排、魚排、豬排等)；RB300有A、B兩種選擇(第一次按 選A，再按 選B，如此循環)，A為乾煎，B為燒開水。執行 時，除 外其他鍵不作用。 要確實執行，鍋底必須平且能與陶瓷板完全接觸；陶瓷板起始溫度必需低於40°C，否則風扇散熱直到陶瓷板溫度低於40°C才開始執行 。
- 乾煎：要用4mm以上之鑄鐵盤(如牛排館所用者)，燈閃時表示溫度未到，燈停閃方可放入食材。
- 燒開水：水量不宜低於5公升(110vac不低於3公升)，要加蓋(水面以上要有足夠空間以免溢出)，燈閃表示溫度未到，燈停閃後再煮3分鐘後停機。
- 鍵為定時鍵，以亮燈旁之數字和表示定時之時間(10~150分)，時間到關機。

2 使用前注意事項

使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用，吸氣口與排氣口浸水，常是事故的原因。



- 使用時請遠離瓦斯爐或煤油爐旁，因周圍溫度升高，會影響加熱運作。



- 本體須擺於水平處，不可貼緊牆面或物品每面至少間隔10公分以上。



- 收音機、電視機、錄放影機若放置於附近，可能會引起雜音及畫面干擾現象。



- 請勿將對磁性有敏感的手錶、信用卡、磁鐵等物品置於機體附近，以免受洩漏磁場影響。



使用中之注意事項

- 插頭請單獨使用專用插座，勿與其它電器共用。



- 平盤上勿放置密封罐頭，經加熱後易引起爆炸的危險。



- 吸口與排出口勿插入鐵絲等異物，以防觸電。



- 加熱空鍋時間勿太久，否則鍋溫過高易破壞鍋具，機體也會停止加熱。




注意

- △金屬物品，諸如刀子、叉、瓢和鍋蓋，不得放置在電磁爐上，因為它們會變熱。
- △使用Pacemaker(心臟鼓動調節器)者，請與醫生研究確定不影響後再使用。

3 適用鍋類

- 請勿使用如下列形狀之調理鍋。

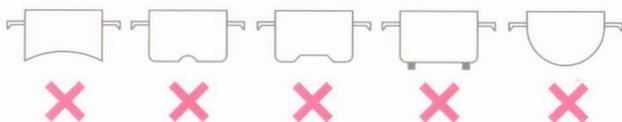

- 適用之調理鍋：底部直徑12公分以上，外層含鐵之平底鍋。



- 不適用之調理鍋：底部直徑10公分以下或不含鐵之鍋具。




4 電磁爐安裝

嵌入式電磁爐安裝：

主機挖孔尺寸：

RB210: 248x208 mm

RB300: 316x296 mm

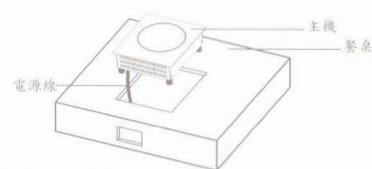

注意：

出風口方向最好留有10公分以上的開放空間

5 安全事項

- 使用後平盤有餘溫，暫勿觸摸
- 陶瓷平盤請避免碰撞，萬一破裂請立即關機，拔下插頭，切除電源。



- 請勿以紙張或布等物品墊在平盤上間接加熱，以免引起危險。
- 請勿墊鋁箔紙加熱，容易將鋁箔燒紅而發生危險。



- 使用之油量勿太少，也不可將另一鍋內熱油倒入正在使用中的調理鍋內以防危險。

