

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變。
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	臺南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641


敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話,如有變更或遷移,請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.sunpentown.com.tw

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

CERAMIC HEATER

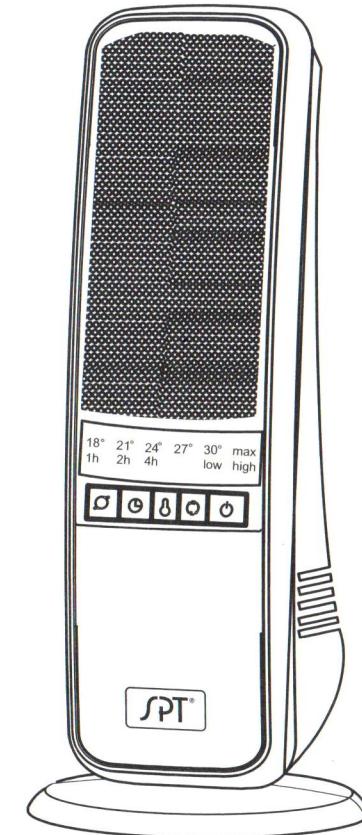


SH-8835

智能恆溫陶瓷電暖器
CERAMIC HEATER 說明保證書

感謝您選購尚朋堂電暖器，敬請使用前詳閱本說明書

各部名稱及功能

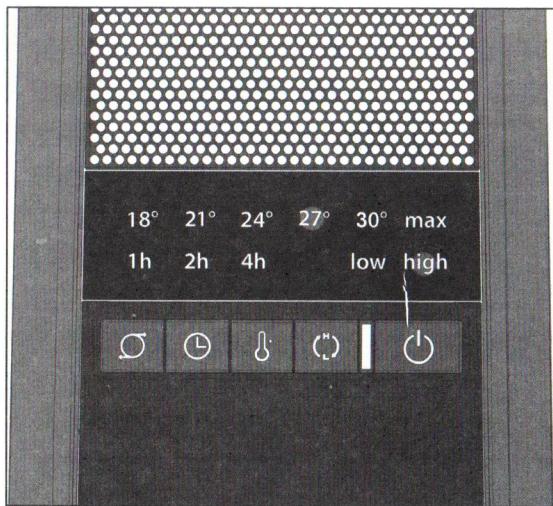

開機顯示畫面

- 擺頭鍵
- 定時鍵
- 智能溫控按鍵
- 風速鍵
- 電源鍵

各部名稱及功能

擺頭

按下擺頭鍵，會啟動機器擺頭功能。要停止擺頭功能，請再按一次擺頭鍵。

定時功能

定時功能在任何模式或風速下都可以啟動。啟用定時功能，可設定使您的機器在運轉1~7個小時後自動關機。若要重新啟動機器，請再次按下電源鍵即可。每按一次定時鍵，螢幕所顯示的時間會增加一小時，在螢幕顯示達7小時後再按定時鍵可將計時歸零。


智能溫控模式

按下此鍵可使機器進入智能溫控模式，使用者可以有限制的選擇目標室內溫度。在智能溫控模式下，機器將依所選定的溫度持續運行至室內溫度達到設定值為止，並進入自動開關機的循環以維持設定溫度。在未達到設定溫度前，指示燈將持續閃爍。當目標溫度選定為max時，機器將連續運轉。請注意：智能溫控模式僅能在高速時啟動。

遙控功能

遙控器所有功能皆與手動操作一樣。

1. 裝入兩顆AAA電池（不包含在產品附件內）。
2. 新舊電池勿同時使用。鹼性、碳鋅或者可充電電池也不可同時使用。
3. 勿將電池棄置於火中，電池可能會爆炸或是漏液；如果弄丟了遙控器，請撥打客服專線購買。

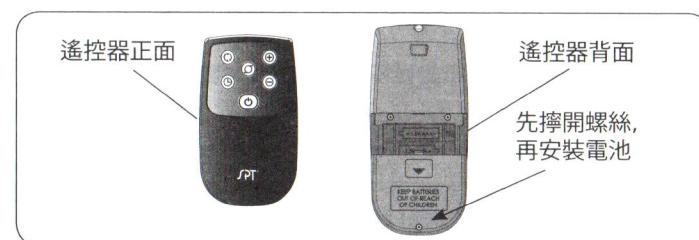

安全裝置

1. 內建傾倒開關，防止機器倒下後還持續運轉。
2. 內建溫控開關以防止過熱。
3. 當溫度已超過溫控開關能承受的程度，機器會自動關機。直到使用者重新設定，機器才能再次運轉。

重新設定步驟

1. 將插頭拔下，並等待10分鐘直到電暖器溫度降低。
2. 在溫度降低後，將插頭插到輸入電壓110V的插座，並遵照此說明書中所提的操作指示。

操作步驟

1 將產品放置在一個穩定的水平面上。

警告：機器底部的塑膠或橡膠腳粒，可能會黏在家具表面或是木質地板上。這個裝置留下的痕跡，可能會弄黑、弄髒或是留下永久的痕跡在特定的家具表面，包含木頭家具的表面及木質地板。

2 將插頭插入110V輸出電壓的插座中。

3 當產品通電時，會發出“嗶”一聲，接著電源指示燈就會亮起，代表此機器已通電。電源指示燈會一直亮著，直到插頭被拔掉為止。

4 按下電源鍵  以開機。

5 機器會以高速(1350W)啟動。

6 按下  按鍵切換為低速。

7 按下電源鍵以關機，並將插頭從插座拔下。

故障排除步驟

當機器無預警的關機或是無法動作，表示為了防止溫度過高，前述的安全步驟已經啟用。

1 確認電源線已插入通電的插座。

2 確認一下你設定的溫度。機器可能會因為已達到你所設定的溫度而關機。

假如你的機器每次開機運轉幾分鐘後即自動關機，即表示需要清潔機器了。

一. 如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費：

- a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
- b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
- c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
- d. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
- e. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。

二. 保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！

若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。

三. 保證書未提出，保證書內容與現物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。

四. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚祈見諒。

五. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

六. 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

使用注意事項

- 拔取插頭時，不要拉住電源線，請務必拿住插頭拔出，否則會因短路及觸電而發火之危險。
- 請不要使用在乾燥或其它用途上，會因過熱而著火之危險。
- 不能當成貓狗等寵物的暖房用，寵物會傷到本體及電線，並會成為火災之原因。
- 使用時，請不要在電暖器上掛衣物或毛巾等的物品，會成為發熱及火災之危險。
- 在窗簾等易燃物品附近不要使用，會成為發熱及火災之危險。
- 使用時或剛使用後，請不要觸摸出風口等高溫部份，以免燙傷。
- 傾倒開關請不要用膠帶等來固定。
- 在容易被水弄濕（如浴缸、噴頭、沐浴、或游泳池的環境四周等），或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不要使用。
- 不要在濕氣重、灰塵或油煙多的地方使用。
- 電暖器需15A（安培）以上之獨立插座，請勿與其它電器設備共用插座；尤其老舊插座，更需嚴防起火的危險。
- 注意不要讓電暖器傾側、翻倒。
- 不要坐在電暖器上或在機身上面放東西。
- 本體傾倒時會使傾倒開關啟動，而且自動停止運轉：請務必放在平坦的地方使用。
- 本加熱器不再使用時，請拔下電源插頭。
- 不可使用在室外或建築工地內。
- 電暖器不得直接置於電源插座下面。
- 出風口前若放置物體，請遠離出風口至少1米，以免發生危險。

產品規格

型號	SH-8835
品名	智能恆溫陶瓷電暖器
輸入電壓	AC 110V/60Hz
耗電	1350W
尺寸	164 X 224 X 562 mm
重量	2.90Kg (淨重) 3.56Kg (毛重)

尚朋堂 電化製品

商品保證書/客戶留存

品名機型：		型號：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期：年 月 日		經銷商確認
*原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書。
 - 保證書內記載內容（機型、機號）與現物不符者。
 - 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若非於家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。