

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，  
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	臺南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641


敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話,如有變更或遷移,請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239  
[www.sunpentown.com.tw](http://www.sunpentown.com.tw)

E-Mail:[ws22828239@yahoo.com.tw](mailto:ws22828239@yahoo.com.tw)

尚朋堂

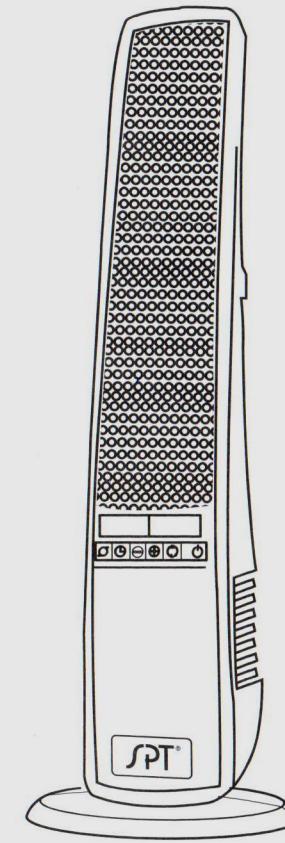


SH-8881

CERAMIC HEATER


數位恆溫陶瓷電暖器  
CERAMIC HEATER 說明保證書

感謝您選購 尚朋堂 電暖器 , 敬請使用前詳閱本說明書


## 各部名稱及功能

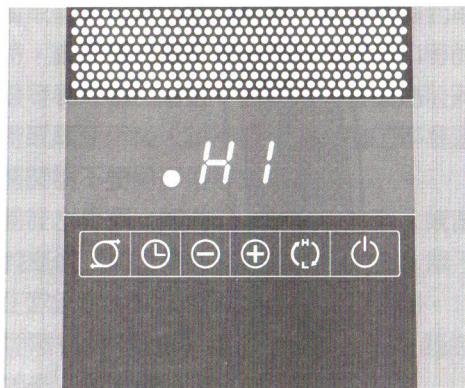

開機顯示畫面

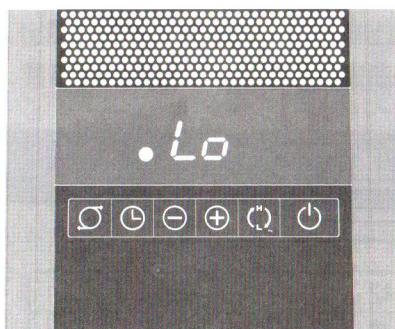

低速運轉時的顯示畫面

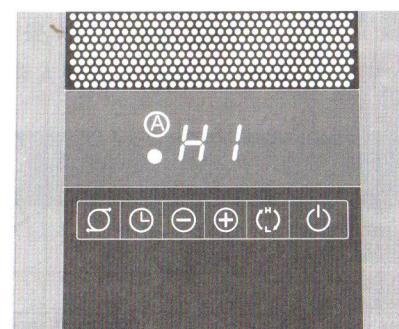

高速運轉+智能溫控模式時的顯示畫面

## 各部名稱及功能



擺頭鍵



定時鍵



調整溫度鍵



風速鍵



電源鍵

### 擺頭

按下擺頭鍵，會啟動機器擺頭功能。要停止擺頭功能，請再按一次擺頭鍵。在智能溫控模式下，若溫度已達設定，擺頭功能會自動停止，當機器重新啟動時，再啟動擺頭功能。

### 定時功能

定時功能在任何模式或風速下都可以啟用。這個功能可以讓你設定1~8小時的機器運轉時間長度。每按一次定時鍵，會增加一小時。在螢幕顯示8小時後，再按一次定時鍵，機器會回到持續運轉的狀態。在設定的時間過完，機器會自動關機。當再按一次電源鍵即會重新啟動。

### 智能溫控模式


自動調溫功能只能在高速時啟動，使用者無法在低速時啟動此功能。

1. 當需要為房間設定特定的室溫時，請按下+或-鍵。顯示螢幕會出現(A)圖示，溫度也會閃爍，這表示機器現在已在自動調溫功能。
2. 當機器達到使用者設定的溫度後，溫度顯示會閃爍數次，並回到顯示環境溫度，也會隨著環境溫度變化變更顯示溫度。注意：溫度顯示器不會顯示由機器所散發出的熱風溫度。
3. 當房間裡的溫度比設定的溫度高出2度時，機器會自動關機。當房間裡的溫度比設定的溫度低1度時，機器會自動開機，並維持這樣的循環，以維持設定的溫度。
4. 當按下(HS)鍵，此功能即會取消，並持續以高速運轉。  
注意：在機器達到設定溫度後關機後，扇葉還會再運轉15秒鐘才停止，此情況為正常現象。

### 遙控功能

遙控器所有功能皆與手動操作一樣。

1. 裝入兩顆AAA電池。（不包含在產品附件內）。
2. 新舊電池勿同時使用。鹼性、碳鋅或者可充電電池也不可同時使用。
3. 勿將電池棄置於火中，電池可能會爆炸或是漏液；如果弄丟了遙控器，請撥打客服專線購買。

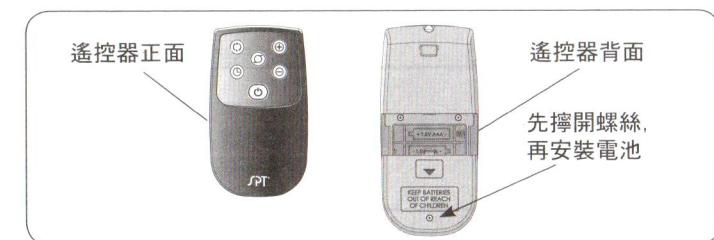

### 安全裝置

1. 內建傾倒開關，防止機器倒下後還持續運轉。
2. 內建溫控開關以防止過熱。
3. 當溫度已超過溫控開關能承受的程度，機器會自動關機。直到使用者重新設定，機器才能再次運轉。

### 重新設定步驟

1. 將插頭拔下，並等待10分鐘直到電暖器溫度降低。
2. 在溫度降低後，將插頭插到輸入電壓110V的插座，並遵照此說明書中所提的操作指示。

## 組裝步驟

不需任何工具

- 1 小心將紙箱裡的電暖器從塑料袋中取出。
- 2 為了方便組裝,將電暖器橫放,這樣前網機控制面板能朝上。
- 3 組裝底座A及B(如圖一)。
- 4 將電源線穿過底座中心的大孔里,拉直後壓入部件A的凹槽,並將底座妥善組裝至電暖器底部。注意:底座底部的電源線孔要朝向電暖器背面(如圖二)。
- 5 利用隨附在產品配件內的四個螺絲,鎖緊底部(如圖二)。

### 操作步驟

- 1 將產品放置在一個穩定的水平面上。



警告:機器底部的塑膠或橡膠腳粒,可能會黏在家具表面或是木質地板上。這個裝置留下的痕跡,可能會弄黑、弄髒或是留下永久的痕跡在特定的家具表面,包含木頭家具的表面及木質地板。

- 2 將插頭插入110V輸出電壓的插座中。
- 3 當產品通電時,會發出“嗶”一聲,接著電源指示燈就會亮起,代表此機器已通電。電源指示燈會一直亮著,直到插頭被拔掉為止。
- 4 按下電源鍵  以開機。
- 5 開機時,電暖器的溫控操作介面預設以攝氏溫度呈現,同時按下+/-鍵可切換為華氏溫度,再按一次即可再變回攝氏溫度。
- 6 機器會以高速(1350W)啟動,並會顯示房間的溫度。
- 7 按下  按鍵切換為低速。
- 8 按下電源鍵以關機,並將插頭從插座拔下。

### 故障排除步驟

當機器無預警的關機或是無法動作,表示為了防止溫度過高,前述的安全步驟已經啟用。

- 1 確認電源線已插入通電的插座。
- 2 確認一下你設定的溫度。機器可能會因為已達到你所設定的溫度而關機。假如你的機器每次開機運轉幾分鐘後即自動關機,即表示需要清潔機器了。

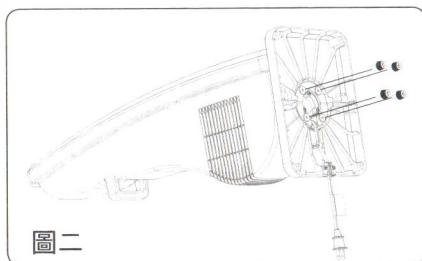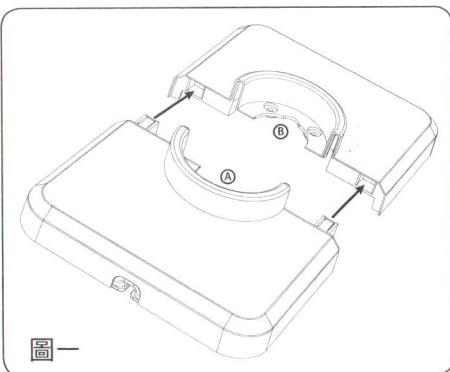

圖二

## 注意事項

### 一. 如有下列情形之一者,雖仍在保證期間內,亦需酌收服務費:

- a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
- b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
- c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
- d. 偏遠地區即山區之服務,不論是否超過保證期間,酌收服務費。
- e. 未按規定電壓使用,所引起之損壞或故障。

### 二. 保證期間外檢修或調整說明之服務,雖無更換零件亦須酌收服務費!

若需更換零件之服務,則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。

### 三. 保證書未提出,保證書內容與現物不符,記載經塗改或模糊無法辨認,購買日期填寫或未加蓋經銷商店章,均視同失去保證效力。

### 四. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限,超過期限,本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理,如無法代用尚祈見諒。

### 五. 本保證書如有遺失,恕不補發,敬請妥為保存。

### 六. 本商品為小家電產品,無論是在保固期間內或超出保固期,恕不提供到府服務,請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

1. 拔取插頭時，不要拉住電源線，請務必拿住插頭拔出，否則會因短路及觸電而發火之危險。
2. 請不要使用在乾燥或其它用途上，會因過熱而著火之危險。
3. 不能當成貓狗等寵物的暖房用，寵物會傷到本體及電線，並會成為火災之原因。
4. 使用時，請不要在電暖器上掛衣物或毛巾等的物品，會成為發熱及火災之危險。
5. 在窗簾等易燃物品附近不要使用，會成為發熱及火災之危險。
6. 使用時或剛使用後，請不要觸摸出風口等高溫部份，以免燙傷。
7. 傾倒開關請不要用膠帶等來固定。
8. 在容易被水弄濕（如浴缸、噴頭、沐浴、或游泳池的環境四周等），或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不要使用。
9. 不要在濕氣重、灰塵或油煙多的地方使用。
10. 電暖器需15A（安培）以上之獨立插座，請勿與其它電器設備共用插座；尤其老舊插座，更需嚴防起火的危險。
11. 注意不要讓電暖器傾側、翻倒。
12. 不要坐在電暖器上或在機身上面放東西。
13. 本體傾倒時會使傾倒開關啟動，而且自動停止運轉：請務必放在平坦的地方使用。
14. 本加熱器不再使用時，請拔下電源插頭。
15. 不可使用在室外或建築工地內。
16. 電暖器不得直接置於電源插座下面。
17. 出風口前若放置物體，請遠離出風口至少1米，以免發生危險。
18. 若電源線損壞時，必須送回製造廠商讓專業人員加以更換，以免發生危險。

## 產品規格

型號	SH-8881
品名	數位恆溫陶瓷電暖器
輸入電壓	AC 110V/60Hz
耗電	1350W
尺寸	203X 270X 810 mm
重量	4.32Kg (淨重) 5.36Kg (毛重)

## 商品保證書/客戶留存

品名機型：	型號：	
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
*原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書內記載內容（機型、機號）與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 若非於家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。