

 尚朋堂

SSC-10LDCG/R

養生不鏽鋼電鍋

使用說明書

 尚朋堂



總代理 **偉昕企業股份有限公司**

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

電話：(02)2452-7872

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存

安全注意事項（請務必遵守）

爲了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 爲加強提示下列各注意事項內容，將以下標示進行區分和說明：



警告

此標示的意思指“有造成死亡或重傷的可能”



注意

此標示的意思指“有造成負傷或產品周圍財產損害的可能”

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號爲表示例）：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告



不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。

- 會造成火災、觸電、受傷。
- 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。



勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。

- 會造成電源線破損導致火災、觸電。



保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。

- 會造成觸電、受傷。



不可使用 110V 以外的電壓。

- 會造成損壞、火災及觸電。
(電壓、電流請參考規格表標示數值)



電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。

- 會造成觸電、短路造成受傷或引起火災。



電源插頭的灰塵等要定期清除

- 插頭上若灰塵堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。



請勿將本產品移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用

- 本產品除依說明書所規定之規定外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。




請勿放置在不安定的位置

- 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。

使用前注意事項

- 本產品使用前，請將不銹鋼附件（含上蓋、內鍋、蒸架）以清潔劑洗滌乾淨，用電鍋先蒸過（煮過）一次。
- 使用內鍋烹煮時，蒸架務必置放在中鍋內，架高內鍋以避免造成開關提早動作。
- 中鍋第一次使用，底部如有反黑現象（因各地水質不同造成），可用菜瓜布刷洗就清除。
- 電鍋使用如需燉煮或煮湯，內鍋加水不可超過七分滿（因燉煮過程內鍋水蒸氣會一直冒出，致使中鍋水份無法煮乾，造成電鍋不跳）如燉煮超過45分鐘開關不跳，請以手動操作，使開關跳上斷電。
- 中鍋使用一段時間如有水垢，可於中鍋加入1/3高度水量，使用2~3顆檸檬切開擠汁並加檸檬皮煮滾，並將電源關閉且浸泡4小時後將水倒掉，用菜瓜布擦拭即可。
- 保溫功能：此功能的設計是為了解煮好的米飯或燉煮好的湯，進行做保溫動作（建議約4小時內，不宜長時間保溫）否則食物易變味、變壞，請特別留意。
保溫請勿超過隔餐或隔夜，以免食物變黃或變味而影響口感美味（建議當餐食用完畢）。
- 請使用所附贈之量杯正確量米及水。（如圖一）

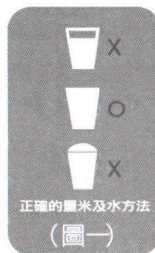


使用方法（煮飯）

煮飯時米和水的份量關係表：(列表僅供參考，依各人喜好自行調整比例)

米量(量杯)	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯	11杯	
內鍋水量	內鍋水位線	1刻	2刻	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻	9刻	10刻	11刻
	量杯	1.2杯	2.4杯	3.8杯	4.8杯	6杯	7.2杯	8.4杯	9.6杯	10.8杯	12杯	13.2杯
中鍋水量(量杯)	1.5杯		2杯			2.5杯			3杯			

煮飯時米與水的比例為1:1.2，1杯米約可煮2碗飯，其餘以此類推。

- 內鍋的水量放置有2種選擇：可參考「內鍋水位線」或「量杯」。
- 煮飯前，先用量杯量取適量米放入內鍋，洗淨後內鍋放入適當水量。（如圖二）
（內鍋加水請參考以上表格）
※若須調整請依個人喜好或米種的實際情況，調整米量與水量的比例。
- 中鍋加水（請參考以上表格）放入適當水量（如圖三）
※中鍋的水量控制煮飯的時間，可視需要的量加水，勿低於表列之中鍋水量。
- 將蒸架、內鍋依序放置於中鍋中，蓋上鍋蓋，插上電源插座（如圖四）

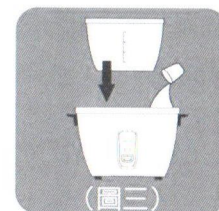

使用方法（煮飯）

- 按下煮飯鍵，煮飯指示燈亮開始煮飯，若欲煮飯完成後仍繼續保溫，請將保溫開關按至“開”的位置，此時煮飯後電鍋會自動跳保溫；若不繼續保溫，請將保溫開關按至“關”的位置。
- 飯煮熟後，開關自動跳上，進入保溫狀態，保溫燈亮，此時請不要立即打開上蓋，讓其利用餘熱繼續燜煮15分鐘，飯會更香甜可口。
- 飯煮好後，請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。

使用方法（煮粥）

煮粥時米和水的份量關係表：(列表僅供參考，依各人喜好自行調整比例)

米 量（量杯）	1杯	2杯	3杯	4杯
內鍋水量（量杯）	5杯	10杯	15杯	20杯
中鍋水量（量杯）	1.2杯 	1.5杯 		

煮粥時米與水的比例為1:5，一杯米約可煮四碗粥，其餘以此類推。

※ 煮粥最大容量：電鍋最多可煮：4杯米。

- 煮粥前，先用量杯量取適量米放入內鍋，洗淨後內鍋放入適當水量。

(如第5頁圖二)，(內鍋加水量請參考以上表格)。

※ 內鍋水位可依個人對粥濃稀要求而酌量增減調整水量的比例。

- 中鍋加水量(請參考以上表格)放入所需水量(如第5頁圖三)。

※ 中鍋的水量控制煮粥的時間，可視需要酌量多加水，勿低於表列之中鍋水量。

- 將蒸架、內鍋依序放置於中鍋中，蓋上鍋蓋插上電源插座。
- 按下煮飯鍵，煮飯指示燈亮開始煮飯，若欲煮飯完成後仍繼續保溫，請開保溫開關按至“開”的位置，此時煮飯後電鍋會自動跳保溫；若不繼續保溫，請將保溫開關按至“關”的位置。

燉煮及蒸煮水的份量關係表：(列表僅供參考，依各人喜好自行調整比例)

方法	中鍋水量 (量杯) 放法及所需時間			使用配件	使用例子
	1/2杯水	1杯水	2杯水		
燉煮	15分鐘	27分鐘	40~45分鐘	不銹鋼內鍋 不銹鋼蒸架	燉煮雞肉或綠豆 外鍋約放1杯水
蒸煮	10分鐘	20分鐘	40分鐘	不銹鋼蒸架	包子、饅頭、 蛋、魚、肉...

注：1. 可根據烹煮食物種類及個人之喜好，酌量增加或減少中鍋水量，來調整燉、蒸煮時間的長短 (中鍋水量多，則燉煮時間長)。

表列時間僅供參考，會因食物熟度不同而有差異。

2. 煮紅豆、蓮子等不易熟的豆類，請先以 90°C 左右之開水浸泡

3 ~ 4小時，中鍋放入1.5 杯水，燉煮時較易熟透。

1. 電鍋邊緣、中鍋、上蓋使用後請保存乾燥清潔，以免影響烹煮效果。

2. 上蓋、內鍋、蒸架、飯匙、量杯

可用軟布加廚房用清潔劑以清洗洗條，如有鍋巴或飯粒較難清洗之情形時，

可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。

使用後中鍋及上蓋會因水質好壞及油漬而產生變色或斑紋現象，但不會影響

食用安全，請安心使用。

3. 機體外側、把手、面板

清潔保養請勿用水沖洗帶電部位，可用軟布沾稀釋後之廚房用清潔劑加以擦拭，請勿用水直接加以沖洗，以免造成故障。

外殼建議每個月固定清潔一次，或依照個人的使用程度而定期清潔，以保外殼乾淨。

4. 機體內側

請軟布沾清水擦拭，切勿以清水加以沖洗，以免造成故障；如有難洗之水垢，可少許白醋或檸檬沾軟布擦拭清理。

若沾染不易清洗之污垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布或鍋刷沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，再以乾布擦拭內側即可。

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請自行檢查下列各點：

<故障情況>	<故障原因>	<解決方式>
電鍋無動作	1. 插頭未插好	◎請將電源插頭確實插好 ◎電源插座損壞，請改插其他插座
無法煮熟食物	1. 未按下煮飯鍵 2. 中鍋未放水或不足	◎請按下煮飯鍵 ◎請以說明書使用方法加入適當水量

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查，如仍無效，則請將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，檢修時請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

- 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其他服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

規 格

型 號	SSC-10LDCG(綠) / SSC-10LDCR(紅)
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	700W
煮飯容量	2.0L
機體重量	約3.60Kg
機體尺寸	355x280x285mm

限用物質含有情況標示

設備名稱： 電鍋		型號（型式）： SSC-10LDCG / SSC-LDCR				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

尚朋堂 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一. 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1> 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2> 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239。
- 3> 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二. 購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1> 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2> 注意！鑑賞期，非試用期！
- 3> 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4> 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5> 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號1樓 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (04)2336-7668 FAX : (04)2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL : ws22828239@yahoo.com.tw

商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超過保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。