




SH-6601 陶瓷電暖器

使用說明書

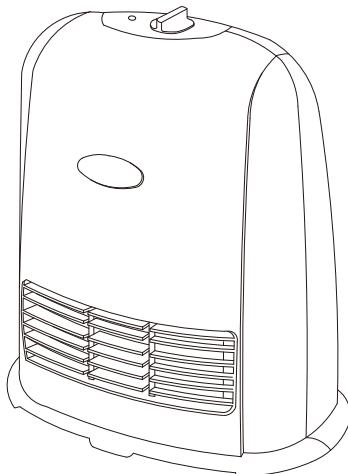

總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

# 保養與保管

## 保養方式

- 長時間使用後，插頭與插座之間會附著灰塵或是水分，此時請將插頭拔起。
- 擦拭整理時，請將開關轉到『關』的位置，再將插頭拔離插座。
- 確定機器冷卻後，再進行整理。
- 以乾布擦拭或著以中性清潔劑與水稀釋後沾布擦拭。
- 不要用稀釋劑、揮發油、酒精、去污粉等擦拭塑膠及塗裝部分，否則會變色變質。
- 請經常清理背面之過濾網，以確保通風順暢。  
(過濾網若阻塞，會減少出風口風量，導致溫控開關異常跳脫)
- 濾網蓋拆卸方式：將濾網蓋上方兩側之押扣向下輕壓，再向外拉出即可。

## 保管方式

擦拭整理後，放回原來的包裝箱或是塑膠袋內，置於乾燥無塵的地方。

## 電源線使用注意事項

請依據電源線使用方式，不正確的使用會造成短期間的損害，如果繼續使用，會引起火災及觸電的危險，使用前請檢查：

- ※ 使用電器製品時電源線在絑綁狀態下，請勿使用。
- ※ 電源線有破皮或插座鬆動時，請勿使用。
- ※ 拔除電源插頭時，一定要用手握住插頭後拔離插座。
- ※ 若電源線損壞時，必須由服務站專業人員更換以避免危險。

## 緊急處理方式

- ※ 當電暖器不熱時，請查看電源插頭是否鬆掉或停電。
- ※ 是否放在不平坦的地方，導致傾倒安全開關跳脫。
- ※ 當電暖器吹出風量不大時，請檢查過濾網是否阻塞。
- ※ 正常使用時，萬一故障請聯絡服務處，請勿自行拆解。

# 保養與保管

## 使用上注意事項

- ※ 使用電暖器不得直接放置於電源插座下方使用。
- ※ 使用電暖器時，出風口溫度較高，請勿接近碰觸。
- ※ 外出或長時間不使用時，一定要將電源線頭自插座拔下。

## 下列之情形請勿嘗試以免造成事故傷害及故障

1. 請勿以膠帶等物品將傾倒開關固定後來使用。
2. 請勿將殺蟲劑等易燃、易爆物品放置於本電器附近。
3. 請勿將金屬棒等導電物插入本機體縫隙內。
4. 請勿拿來烘烤衣物及在易燃物體附近使用。
5. 請勿使用110V以外之電源，勿與其他電器共用同一個插座。
6. 請勿在就寢中使用本產品。
7. 請勿使用可自動開啟電暖器的裝置一起使用。
8. 請勿在浴池、沐浴室或游泳池附近使用此電器。

# 產品規格

電 源 : ~110V/60Hz

消耗功率 : 600W/1200W

額定電流 : 6A/12A



發熱方式 : 陶瓷發熱體

重 量 : 2.9kg

安全裝置 : 溫控開關/傾倒斷電安全裝置/溫度保險絲

! 特別注意 !  
『請勿覆蓋』  
『勿在浴室使用』  
以避免危險 !

# 產品各部位名稱

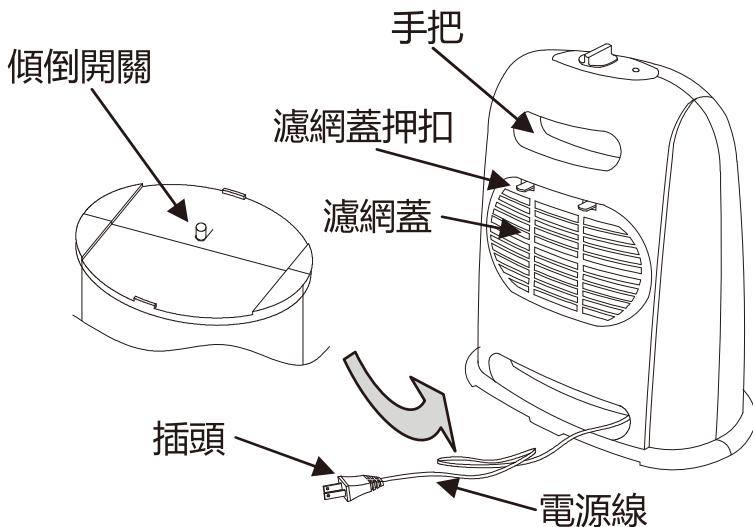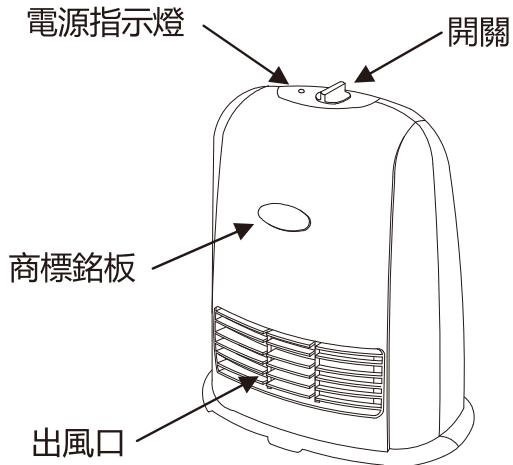

# 使用方式

## · 放置方法

1. 必須放在平坦面上。

(放置在不平或太軟的地方，會自動停止並切斷電源)

2. 背面及側面務必離開牆壁及易燃物1公尺以上。

## · 操作方法

- 將開關調整至所希望的600W(弱)/1200W(強)位置。

- 將開關轉到希望的位置時，電源指示燈會亮起，陶瓷發熱體通電發熱，送風馬達同時運轉。

- 停止使用時，將開關轉到『關』的位置，將插頭拔出。

# 過濾網拆卸方式與清洗

## · 濾網蓋拆卸方式

1. 將濾網蓋上方兩側之押扣向下輕壓，再向外拉出。

2. 分別取出濾網蓋及過濾網並清潔濾網。

3. 依照相反方式裝入濾網及濾網蓋。



# 限用物質含有情況標示

設備名稱：一般家用電暖器

型號：SH-6601

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含固定片,螺 絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

## 安全注意事項：

- 1.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，  
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL：[ws22828239@yahoo.com.tw](mailto:ws22828239@yahoo.com.tw)

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

# 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

## 一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

## 二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

# 尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛 用 者	姓名： 電話：	
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話 ( ) 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失數不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近知本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。