


品名機型：		製造號碼：
愛 用 者	姓名：	電話：
	住址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 3.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 8.本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

※本產品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。


使用說明書

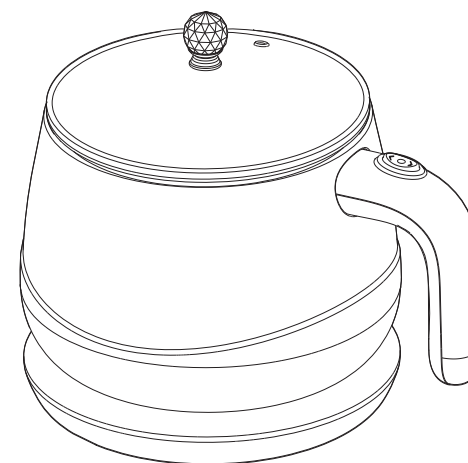

SSP-1599W



產品組件展示

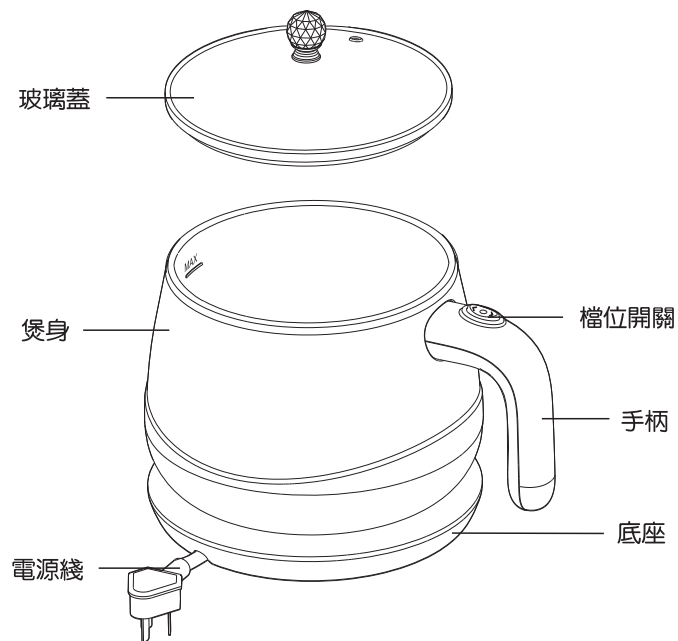

技術參數

型號	額定電壓	額定功率	額定容量
SSP-1599W	110V~50Hz	600W	1.5L

安全注意事項

爲了保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

文中圖標的意思：

- ⊘ 表示【禁止】的內容 ⚠ 警告 可能造成人員傷亡的事項
- ❗ 表示【強制】的內容 ⚠ 注意 可能造成輕傷或者財產損失的事項

- ⊘ 工作過程中，請勿將手或臉近蒸汽口，以免燙傷。
- ⊘ 工作過程中，請勿用布等遮蓋蒸汽口，以免引起事故或者造成多功能鍋損壞。
- ⊘ 請勿改造：
除維修技術人員以外，其他人不得進行分解、維修，以免造成火災、觸電、受傷。
- ⊘ 請勿用除交流電110V以外的電壓：以免造成火災、觸電。
電源綫破損請勿使用。
- ⊘ 請勿用以下方式操作，以免造成電源綫破損引起火災、觸電：電源綫強行折彎、靠近高溫、捆綁、承載重物等。
- ⊘ 電源綫插頭損傷，請勿使用，以免造成火災、觸電或短路。
- ⊘ 請勿用濕手拔插插頭，以免觸電、受傷。
- ⊘ 工作過程中，禁止移動或晃動多功能鍋。
- ⊘ 請勿讓兒童單獨操作使用，要放在嬰幼兒不能接觸的地方，以避免觸電、燙傷等危險事故出現。

⊗ 多功能鍋不要放在不平穩、潮濕或者靠近其它火源、熱源的地方，否則會受到損壞或發生事故。

⊗ 請勿向多功能鍋底部的排水孔插入大頭針、鐵絲或其他物品、避免觸電傷害。

⊗ 使用中或剛使用完畢，請勿用手直接接觸煲身內側，以免高溫燙傷。

❗ 器具不得浸入水中或淋水。

❗ 要單獨使用額定電流10A以上的帶接地線的插座，如果與其他電器合用，插座可能會發生異常而引起火災等危險。

❗ 電源插頭、插尾以及產品插座如有灰塵或水迹，請及時清理，以免造成火災、觸電或短路。

❗ 如需進行產品維修或更換零件，請到指定的專業維修網點，以免因維修不當或配件選用不當帶來使用隱患。

❗ 插頭需徹底插入插座，以免造成火災、觸電或短路。


❗ 如果電源軟綫損壞，爲了避免危險，必須由制造商、其維修部或類似部門專業人員來更換。

❗ 本產品僅限于室內使用。

❗ 產品必須與配套的連接器一起使用。

注：一些重要零部件，如保險絲等維修不當或私自短接可能使產品保護失效，導致過熱或火災。

使用說明

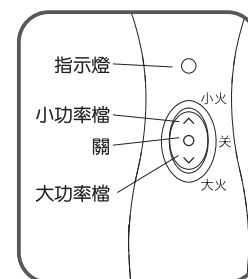

功能描述

1. 檔位開關向上撥至“^”檔時，開始“小火”加熱。


2. 檔位開關處于“O”時，停止加熱。

3. 檔位開關向下撥至“v”檔時，開始“大火”加熱。

注：水燒幹後，繼續工作會出現自動斷電。煲身冷卻後，拿起煲身再將它放在底座上，又能正常通電工作。

建議水量

炖煮時煲身內加入清水和食物的總量、蒸煮時煲身內的清水的容量不要超過“MAX”刻度，否則加熱過程中可能會溢出，水位切勿低于“MIN”刻度，否則產品工作時很快會出現幹燒現象，導致食物炖煮和蒸煮不熟。

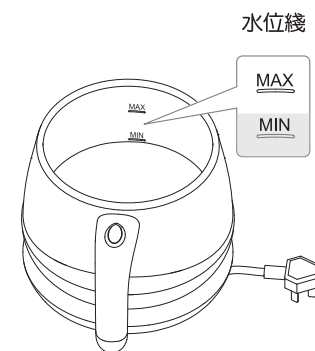

功能小菜單

- 1.煮水時，水開始沸騰後，可以將開關置于“o”檔，產品停止加熱。
- 2.煮澱粉類食品(如面條)水沸騰後請開蓋煮食物，防止食物溢出。
- 3.煮火鍋時，水沸騰後，將配菜放入煲身內，煮熟後即可享用，可將開關撥置“^”檔降低火力，將開關置于“o”檔停止加熱。

注：1.煮澱粉類食品時，水沸騰後可調到小火檔位煮食。

清潔保養

- 每次使用後,請務必拔出電源綫插頭并待多功能鍋完全冷卻後才能開始清洗。
- 煲身內側與玻璃蓋表面祇需用軟布浸中性洗滌劑輕擦即可清洗幹淨；
- 煲身外側表面可用擰幹的濕布擦拭附着的雜物；
- 切勿將整個多功能鍋放入水中清洗；請勿用水衝洗煲身與底座,以免發生觸電危險和功能故障。
- 長期不用時，請將多功能鍋清潔幹淨，待其幹燥後收藏。

溫馨提示

- 如產品圖片與實物不一致，以產品實物為準。
- 在產品使用中有輕微的嘀嗒聲或嘶啞聲音，是產品的正常聲音,請不必驚慌。
- 請保管好說明書，以便日後使用過程中查詢。
- 產品正常工作的海拔高度範圍為0-2000米。

安全注意事項：

- 1.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 2.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

異常現象自檢

序號	故障現象		產生原因	排除方法
1	指示燈不亮	不加熱	電源沒有接通	檢查開關、插頭、插座、電源引綫是否完好，接觸是否可靠
		加熱	指示燈組件損壞	送指定的維修中心維修
2	指示燈亮	不加熱	●發熱組件燒壞 ●內部連接斷開	送指定的維修中心維修
3	食物溢出		食物或水量過多	關機，減少食物和水的放置量。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw

官網：http://www.sunpentown.com.tw/

尚朋堂 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期，非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧