尚朋堂

SC-7250

50人份商用保溫鍋

使用說明書

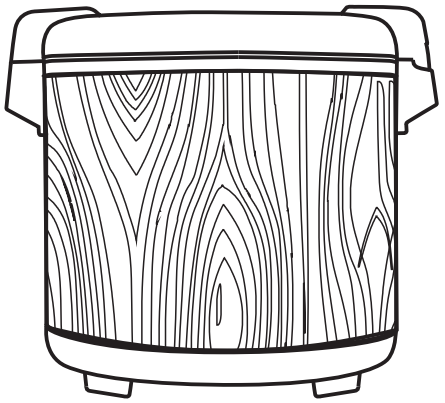

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

尚朋堂

總代理 **偉昕企業股份有限公司**
地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02)2452-7872

注意事項

1.使用前請確認使用電壓和規格標貼上的額定電壓(110V)是否一致。
2.如果電源線、插頭損壞或電器失效，或是其他任何方式的損壞，請停止不要使用並交給授權維修經銷商進行測試、維修、更換和調整，請不要自行更換，以避免觸電。
3.拔插頭時，請勿用溼手拉扯電線，以免觸電受傷。
4.內鍋不可放在爐火上直接加熱，以免造成變形。
5.不可讓孩童使用本電器。
6.本產品為米飯保溫使用，不可移作其他用途。
7.本體與內鍋間不可加水，以免造成電器元件損壞。
8.為了避免觸電，請勿將底座浸泡到水或其他溶液中。
本產品請勿放置於潮濕、高溫或不平穩處，否則會造成本產品損壞或發生事故。
9.本產品應單獨使用插座，不可和微波爐、開飲機、冰箱...等，產品共用插座，以免造成機器損壞。
10.請勿使用延長線或與其他電器共用插座，以免發生危險。
11.請使用本產品所附之專用內鍋，勿使用其他廠牌內鍋代替，以免發生危險或造成產品故障。
12.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監議或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

⚠ 非本公司修理技術人員，如任意拆卸及修理，造成本產品故障，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

各部位名稱

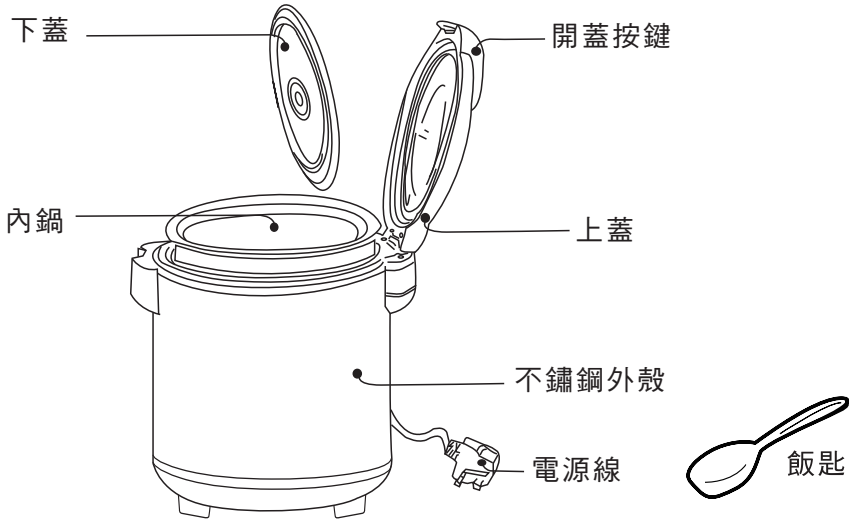

使用方法

1. 使用前，請先將內鍋清洗乾淨。
2. 將電源線插頭插入插座保溫燈亮，倒入米飯前，請先預熱鍋內溫度(約10~15分鐘)。
3. 放進米飯前先打開外蓋，將煮好的米飯充分鬆開後，放入保溫鍋內(米飯必需趁熱放入)。
4. 保溫時間請勿超過12小時，保溫過程中請勿拔下插頭(米飯表面用飯匙弄平後鬆開外蓋，以免溫度流失而產生酸化現象)。
5. 飯量較少時，應縮短保溫時間，以免過於乾燥或造成變黃失去米飯原有的風味。

※放入內鍋前，請先確認內鍋底部及發熱盤表面沒有米粒或食物殘渣附著或水分，若有，請先將附著物去除後再放本體中
※內鍋放入本體中時，請左右旋轉一下，以確保內鍋與發熱盤完全密合，如右圖所示。

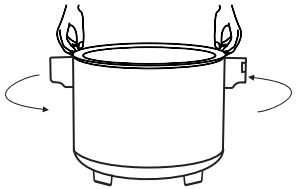

※嚴禁使用內鍋洗米。
※保溫不可超過12小時。
※嚴禁將內鍋直接放於爐火上加熱。
※使用中或剛使用完畢，請勿用手直接接觸內鍋，以免高溫燙傷。

清潔與保養

- 清潔前務必拔下插頭，待機體和內鍋冷卻後再進行；不可使用汽油、去污粉、污刷（尼龍、金屬刷..等）、漂白劑等物來清潔內鍋。
- 用濕布將本體和電源線擦拭乾淨，然後再用軟的乾布擦乾。
- 把使用過的內鍋放到溫水內浸泡後，再用中性洗濟或海棉清洗乾淨，然後擦拭乾淨。
- 千萬不能使用尖硬的清潔工具，清洗電子鍋內蓋與內鍋，以免傷害到內蓋與內鍋的表面，影響使用的品質。
- 請定期清潔電源插頭、電源線的灰塵、異物。

注意：主機不可浸入水中或其他溶液中清洗！

注意：在清潔前，請確認插頭已拔出插座。

注意：嚴禁使用金屬類、硬質器具及化學物品清洗。

緊急處理方法

1.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

2.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具類似資格的人員更換，以避免發生危險。

規格

產品型號	SC-7250
額定電壓/頻率	110V~ / 60Hz
總額定消耗電功率	84W
產品重量	約6.2kg
產品尺寸	460x385x404mm

簡易故障排除

故障現象	原　因	排除方法
指示燈不亮	1.停電 2.指示燈板故障 3.插頭沒插上	1.等電來 2.與本公司聯絡 3.插上插頭
發熱帶不熱	1.停電 2.保險絲斷掉 3.插頭沒插上	1.等電來 2.與本公司聯絡 3.插上插頭
米飯焦黃	1.保溫時間過久	1.縮短保溫時間
不能自動保溫	1.保溫線故障 2.傳感器故障	1.與本公司聯絡 2.與本公司聯絡

※若本產品有故障情形發生時，請先不要使用本產品，應立即將電源插頭拔掉，並與本公司聯絡，切勿自行拆卸維修，或更換零件，以避免發生危險。

尚朋堂 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期，非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司　　謝謝您的惠顧

尚朋堂 電化製品

商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		製造號碼：
愛用者	姓名：	電話：
	住址：	
購買日期：　　年　　月　　日		經銷商確認
原購經銷商：電話（　　） 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。

2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：

(1)使用不當或使用環境特殊者。

(2)自行拆修者。

(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。

(4)外觀因使用自然污舊者。

(5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。

(6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。

3.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

(1)超過保證期間者。

(2)未出示本保證書。

(3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。

(4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。

(5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。

4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。

7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

8.本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

※本產品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廍42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw
官網：http://www.sunpentown.com.tw/