


品名機型：		製造號碼：
愛 用 者	姓名：	電話：
	住址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 3.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 8.本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

※本產品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。


使用說明書

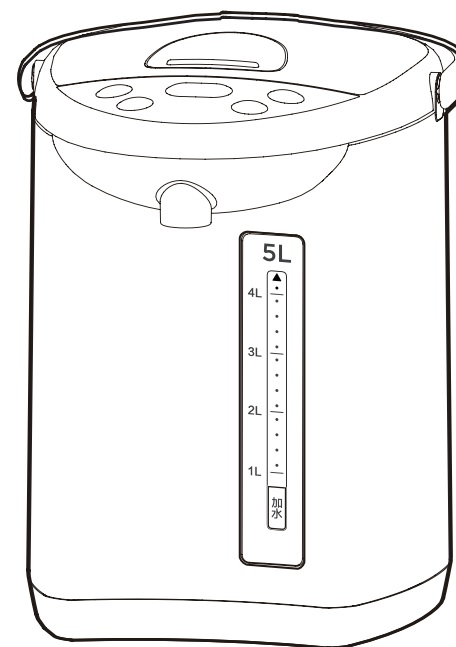

SP-750LI



產品組件展示

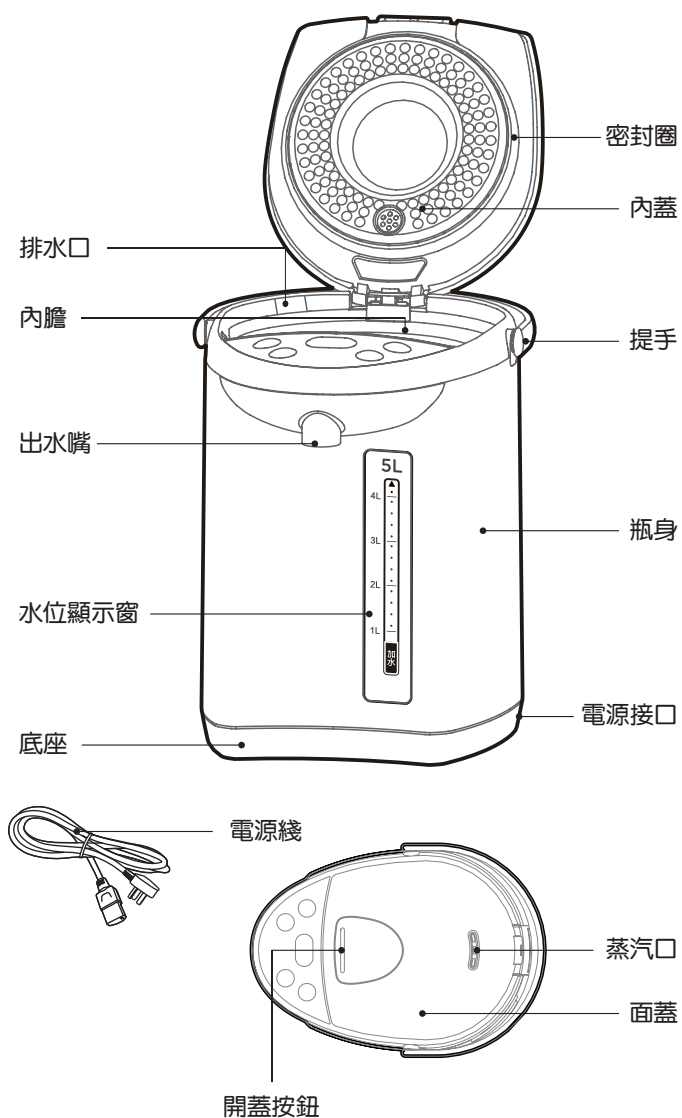

安全注意事項

為了保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。

不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：

- 無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用
- 幼兒玩耍器具的情況

文中圖標的意思：

- ⊘ 表示【禁止】的內容
- ⚠ 警告 可能造成人員傷亡的事項
- ❗ 表示【強制】的內容
- ⚠ 注意 可能造成輕傷或者財產損失的事項
- ⊘ 嚴禁將電熱水瓶、電源綫或電源插頭浸入水中或其它液體中，以免發生危險。
- ⊘ 操作時，請勿觸摸熱瓶體或從出水嘴和蒸汽口中溢出的熱蒸汽。使用時，須蓋好上蓋，過程中不可打開上蓋，以免燙傷。
- ⊘ 維修時，禁止使用其它外延電源綫，且不得使用非本公司指定的零部件。
- ⊘ 電熱水瓶若出現任何損壞情況，請將產品送至特約服務中心進行檢修後再使用。用戶切不可自行修理。
注意：請用戶勿自行拆開電熱水瓶底蓋。
- ⊘ 請勿將電源綫懸挂于桌邊或接觸到高溫物體。
- ⊘ 請勿向電熱水瓶的任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其它物品，避免觸電傷害。
- ❗ 兒童、老年人或殘障人士及無使用經驗的人應在監護和指導下使用本產品。兒童應在監管下接觸本產品以確保他們不會將產品當成玩具。
- ❗ 瓶內無水時，加水時，不使用時，清潔或移動電熱水瓶時，當電熱水瓶出現問題時必須保證電源是斷開的。


- ❗ 禁止在傾斜的或不穩定的臺面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑料部件，不可靠近或置于任何電器上。
- ❗ 需單獨使用額定電流7A以上，額定電壓110V~的接地插座，切勿使用萬用插座與其它電器同時使用。
- ❗ 如果電源軟線損壞，必須使用專用的軟線，或從其製造商或維修部買到的專用軟線來更換。
- ❗ 本產品祇能用于燒水，不能加熱除水以外的其它物體(如：紫菜、雞蛋、豆漿、茶葉、奶、面條等)，否則產品可能出現功能失效。加水時請勿超過滿水標，否則熱水會溢出或噴出導致產品漏水。煮水時，不能乾燒。
- ❗ 搬動產品時，請使用產品提手進行移動；請不要拉住開蓋按鈕提起，不要抱在懷裏。
- ❗ 產品勿靠近爐具，以免被意外引燃引起火災。
- ❗ 請勿使用劣質排插轉接，以免存在起火風險。
- ❗ 請勿在無人看管的情況下運行本產品。
- ❗ 產品放置的桌臺需定時清潔、清理油污。
- ❗ 產品與其它廚房電器的最佳距離請保持30cm以上。

注：一些重要零部件，如保險絲等維修不當或私自短接可能使產品保護失效，導致過熱或火災。

技術參數

型號	額定電壓	額定功率	額定容量
SP-750LI	110V~60Hz	680W	5.0L

使用說明

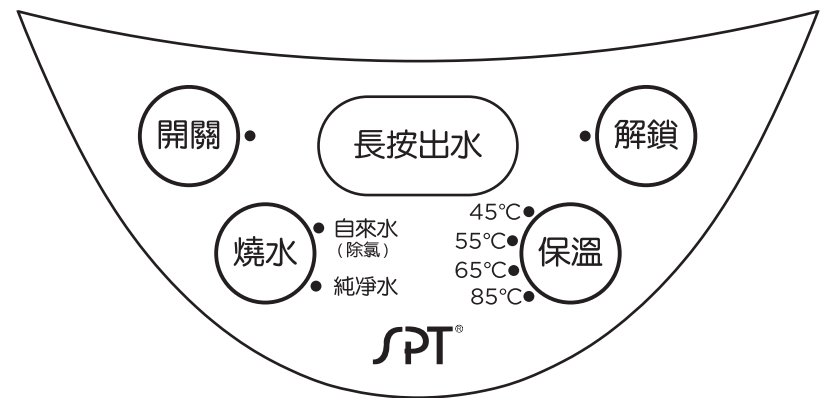

1. 待機狀態下，單擊“燒水”鍵，選擇自來水功能(同時默認開啓保溫功能)，“開關”鍵指示燈常亮，“自來水”功能指示燈和保溫指示燈閃爍顯示5秒，5秒後“自來水”功能指示燈常亮、保溫指示燈保持閃爍，同時啓動工作。啓動工作後，單擊“燒水”鍵可進行純淨水和自來水功能切換；
2. 啓動燒水工作，可單擊“保溫”鍵選擇保溫溫度；
3. 燒水沸騰後進入保溫，當水溫下降至設定溫度，保溫指示燈由閃爍切換爲長亮。



1. 待機狀態下，單擊“燒水”鍵，選擇純淨水功能(同時默認開啓保溫功能)，“開關”鍵指示燈長亮，“純淨水”功能指示燈和保溫指示燈閃爍顯示5秒，5秒後“純淨水”功能指示燈長亮、保溫指示燈保持閃爍，同時啓動工作。啓動工作後，單擊“燒水”鍵可進行純淨水和自來水功能切換；
2. 啓動燒水工作，可單擊“保溫”鍵選擇保溫溫度；
3. 燒水至保溫溫度後進入保溫，保溫指示燈由閃爍切換爲長亮。



1. 待機狀態下，單擊“保溫”鍵選擇所需溫度，同時開啓純淨水功能燒水(僅待機狀態下單擊保溫鍵有效)，純淨水指示燈和對應保溫指示燈閃爍顯示5秒，5秒後啓動工作，純淨水指示燈長亮，保溫指示燈保持閃爍，當燒水至設定溫度，進入保溫狀態，保溫燈切換爲長亮。
2. 保溫溫度選擇範圍：45°C，55°C，65，85°C，循環選擇。

解鎖

1. 鎖定狀態下，對應功能指示燈熄滅；單擊該按鍵，對應功能指示燈長亮，進入解鎖狀態，解鎖燈亮後10秒內無任何操作，則10秒後解鎖指示燈熄滅，返回鎖定狀態；
2. 解鎖狀態下，對應功能指示燈長亮。單擊該按鍵，進入鎖定狀態，對應功能指示燈熄滅。

長按出水

1. 在解鎖狀態下，長按“長按出水”鍵，允許出水。
2. 在鎖定狀態下，長按“長按出水”鍵，對應功能指示燈閃爍5秒提示用戶需要解鎖。

溫馨提示

- 第一次使用前或者長時間沒有使用後，應加水至滿水標後燒開1~2次，以便清潔內膽，此時的開水不宜飲用！
- 本產品適用於海拔3000米以下使用。
- 加水時請注意不要淋濕瓶身。
- 保溫設定可以在煮水時進行，也可以水開後進行，保溫功能指示燈閃爍表示水溫還沒有達到設定保溫溫度。
- “保溫”鍵可循環選擇保溫溫度。
- 解鎖前按下“長按出水”鍵，解鎖指示燈閃爍，提示解鎖。
- 防止幹燒：若水瓶內水量低於加水刻度或無水并繼續通電，為防止機器幹燒故障。請注意及時檢查水瓶內的水位，如果水量不足，請及時加水。
- 海拔自適應程序：如果出現燒水不開，飛水等情況，用戶可自己恢復出廠設置，重新記憶當地海拔沸點。方法：同時按住開關鍵和燒水鍵上電，自來水和純淨水指示燈同時亮後再熄滅說明海拔自適應設置完成。
- 拔掉電源線不能出水。關機、待機等其它狀態，按下解鎖後，按下“長按出水”鍵可出水。


安全注意事項：

1. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
2. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

燒水—保溫



- 1 用盛水容器向瓶內加水1L至5L之間，水位不超過滿水標。

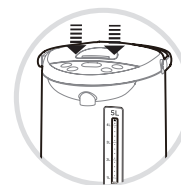

- 2 關閉上蓋。



- 3 接通電源，所有顯示全亮，蜂鳴器長鳴一聲，1秒後除“開關”鍵指示燈閃爍外所有按鍵指示燈熄滅，進入待機狀態。（如無操作30秒進入關機狀態，可按下“開關”鍵進入待機狀態。）



- 4 單擊“燒水”鍵，選擇自來水功能(同時默認開啓保溫功能)，“開關”鍵指示燈常亮，“自來水”功能指示燈和保溫指示燈閃爍顯示5秒，5秒後“自來水”功能指示燈常亮、保溫指示燈保持閃爍，同時啟動工作。啟動工作後，單擊“燒水”鍵可進行純淨水和自來水功能切換。



- 5 點按“保溫”選擇保溫溫度，45℃-55℃-65℃-85℃循環選擇；對應溫度點指示燈閃爍，燒開後降溫至保溫溫度指示燈常亮。



- 6 按下“解鎖”鍵，解鎖指示燈長亮。



- 7 把接水容器放在出水口下面，按下“長按出水”鍵，可接水使用，鬆手後出水停止。




- 8 按下“開關”鍵，關閉所有程序，出水功能可正常使用。

保溫



1 用盛水容器向瓶內加純淨水1L至5L之間，水位不超過滿水標。

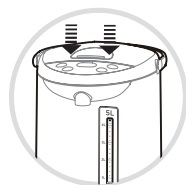

2 關閉上蓋。




3 接通電源，所有顯示全亮，蜂鳴器長鳴一聲，1秒後除“開關”鍵指示燈閃爍外所有按鍵指示燈熄滅，進入待機狀態。（如無操作30秒進入關機狀態，可按下“開關”鍵進入待機狀態。）



4 單擊“保溫”鍵選擇所需溫度，同時開啓純淨水功能燒水，純淨水指示燈和對應保溫指示燈閃爍顯示5秒，5秒後啓動工作，純淨水指示燈長亮，保溫指示燈保持閃爍，當燒水至設定溫度，進入保溫狀態，保溫燈切換爲長亮。

提示：使用保溫功能，水不燒開，到達設定保溫溫度後停止加熱！

安全鎖

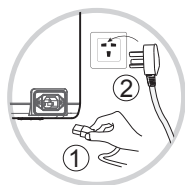

1 通電後，安全鎖功能啓動，電動出水功能不可使用。




2 按下“解鎖”鍵，解鎖指示燈長亮，出水功能可用。

壺蓋拆裝



1 打開壺蓋，壺蓋與水平面呈20~30度，用手扶住壺身，另一祇手輕微用力往外拉動即可拆下壺蓋。

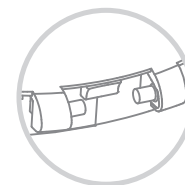

2 安裝時，壺蓋轉軸對準壺身上的卡位，壺蓋與水平面20~30度插入，聽到咔嚓一聲，壺蓋安裝到位。

清潔保養

- 清潔前請確認電源插頭拔離插座，待電熱水瓶冷卻後進行。
- 爲延長電熱水瓶使用壽命，應定期清潔水瓶內的礦物沉澱物(水垢)，可用除垢劑（如醋、檸檬酸）清洗。
- 除垢清潔後會有少量異味，可加入冷水，按照通常操作重複燒開，倒掉水幾次，以排除除垢劑的氣味。
- 瓶體外部嚴禁用水衝洗，切勿用鋼絲球及任何化學的或研磨粉狀的清潔劑來清洗。
- 內膽用含水的塑料海綿擦拭，不要使用去污粉、草刷、尼龍刷。
- 不可用洗碗機或烘乾機烘烤，否則，水瓶會變形損壞。

日常清潔



1 拔下電源插頭。



2 從排水口排淨瓶內的水，用乾毛巾擦幹水迹。



3 瓶身外部用擰乾水的濕毛巾擦乾淨，以備下次使用。

除垢清潔



1 將除垢劑(一次用量約100克)放入瓶內。加入冷水至滿水標並充分攪拌，然後接通電源。



2 接通電源。



3 如瓶內污垢未去除，可重複燒水加熱。

日常保養

使用後請及時清潔。長時間不使用，請將電源插頭拔離插座，並做好防潮、防塵、防蟲保護。

異常現象自檢

序號	故障現象	產生原因	排除方法
1	出水不暢	● 過濾網網孔堵塞 ● 水燒開後一段時間內，產生的氣泡進入泵中，有時難以壓出熱水	● 如有水垢堵塞，加入檸檬酸煮沸清洗；用刷子清洗網孔，讓網孔通暢 ● 先打開上蓋，約1分鐘不再冒泡後，再操作出水
2	不出水	鎖定狀態	按“解鎖”鍵，鎖定解除後，再按“長按出水”鍵。
3	熱水自然出水	加水超過滿水標	減少水量
4	本體外側發熱	由于在高溫下保溫，室溫高時本體外側可達60℃	非異常情況
5	“自來水燈、純淨水燈、45℃保溫燈”閃爍	傳感器短路	重新通電或送售後維修
6	“自來水燈、純淨水燈、55℃保溫燈”閃爍	傳感器開路	重新通電或送售後維修
7	“自來水燈、純淨水燈、65℃保溫燈”閃爍	乾燒保護	瓶內放水後重新上電或者送售後維修

限用物質含有情況標示

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
上蓋總成	○	○	○	○	○	○
外殼組件	○	○	○	○	○	○
內膽組件	○	○	○	○	○	○
水泵組件	○	○	○	○	○	○
電氣組件	○	○	○	○	○	○
底殼	○	○	○	○	○	○
電源綫	X	○	○	○	X	X
PCB組件	X	○	X	○	X	X

本表格依據SJ/T 11364 的規定編制。

○ 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

X 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw

官網：http://www.sunpentown.com.tw/

尚朋堂 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- (1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- (2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。
- (3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

- (1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。
- (2) 注意！鑑賞期，非試用期！
- (3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- (4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- (5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧