



SJ-0600

隨行杯果汁機

使用說明書



總代理 **偉昕企業股份有限公司**

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

電話：(02)2452-7872

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存

安全注意事項

※本產品為一般家庭調理果汁使用，勿做其他用途、勿做商業或營業用。


- 1.產品使用前，請確認供應電源的電壓與規格標示(110V)一致。
- 2.請將產品置於平坦的臺面上使用。
- 3.產品使用完畢、清潔前或不使用時，請務必拔除電源插頭。
- 4.拔除電源插頭時，千萬不可用電源線拉拽插頭。
- 5.請勿將產品置於熱源上或附近，如瓦斯爐、電磁爐、微波爐等；並請遠離易燃物、易爆物、揮發性等化學物品。
- 6.請勿將機身放置在潮濕處或浸入水中。
- 7.請勿用金屬物洗刷本機，由於金屬物會破壞表層，觸摸電氣部份會造成電擊危險。
- 8.確認機身為乾燥狀態，以防漏電。
- 9.請將上蓋確實蓋好再行啟動。
- 10.產品啟動中，請勿將機身提起或直接加水。
- 11.產品啟動中需有人看管，請置放於孩童觸摸不到的地方。
- 12.產品使用中如發生故障，應立即切斷電源，讓其冷卻至常溫再進行簡易故障排除，若無法排除，請與售後服務商聯繫，勿自行拆卸機身或更換零件。
- 13.本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

警告

- 1.請勿任意拆解、改造、讓非技術人員拆解或維修產品，以避免造成火災、觸電等危險。
- 2.請勿使用110V以外的電源，否則易會引發產品損壞、火災、觸電等危險。
- 3.請勿使電源線產生破損，若已受損請勿使用，繼續使用恐引起火災、觸電。電源線若損壞，請與經銷商或售後服務商聯繫，由專業人員更換原廠規格零件以避免造成危險。
- 4.電源插頭請完整並牢固的插入插座，以避免引起觸電、短路、冒煙、起火等危險。若插座鬆脫，請勿使用。
- 5.電源插頭上如有灰塵附著，請仔細清除，以避免引起火災。

- 6.請勿使用本產品以外的馬達座或使用於其他機器上，以避免造成故障、起火。
- 7.請勿在機器內部放置迴紋針等金屬物品，以避免產生損壞、故障、觸電、短路及火災等危險。
- 8.請勿放入冰塊做為保冷使用，若放入冰水或冰塊，會因結露造成觸電、故障。
- 9.請勿使產品傾倒及拿起來上下搖晃或衝擊。
- 10.請勿讓產品摔落地板或衝擊，以避免造成機器損壞、故障。
- 11.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品各部名稱

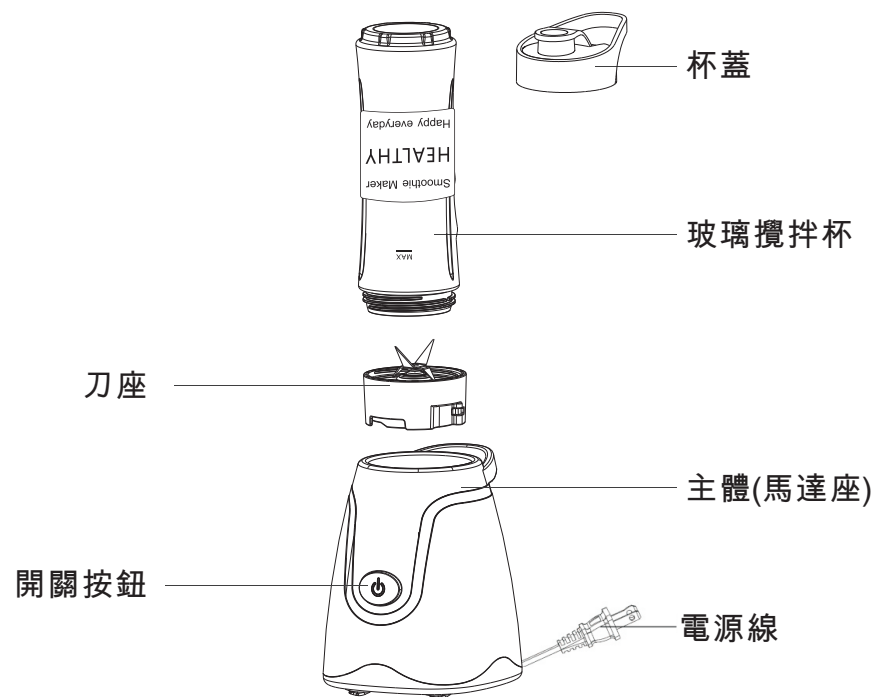

使用說明

1. 使用前請先將玻璃攪拌杯、刀座清洗乾淨。
2. 將要攪拌的蔬果切成小塊狀，放入杯內並加入適量的水後，蓋上刀座並按順時針方向鎖緊(圖1)。
※注意：加水量請勿超過攪拌杯的最大容量。
3. 將組裝好的攪拌杯組放在馬達座上，握住攪拌杯主體按順時針方向鎖緊，刀座上的箭頭標識“▼”與主體座上的鎖頭標識“🔒”相互對齊，此時攪拌杯已鎖緊(圖2)。

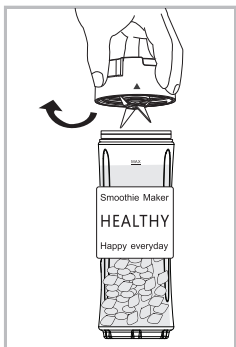


圖1

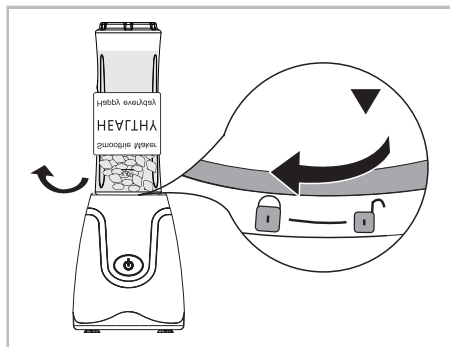


圖2

4. 將電源線插頭插入110V電源插座上(圖3)，並請先用手點動開關2-3次，確定攪拌杯與主體安裝到位後再直接按住開關(圖4)，果汁機將會持續運轉；如要停止運轉則需鬆開開關(圖5)。
※注意：連續運轉時間不得超過1分鐘，若要持續操作，請以1分鐘為限，以避免機器高溫斷電，方能延長機器壽命。



圖3



圖4



圖5

5. 使用完畢後請拔掉電源插頭，將攪拌杯組按逆時針方向旋轉解鎖取出(圖6)。
6. 將刀座逆時針方向旋轉開，倒出杯中的食材(圖7)或蓋上杯蓋保存(圖8)。

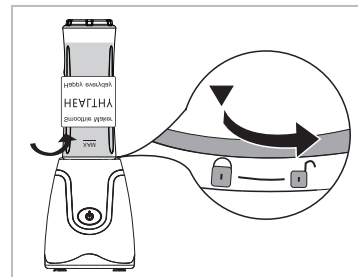


圖6

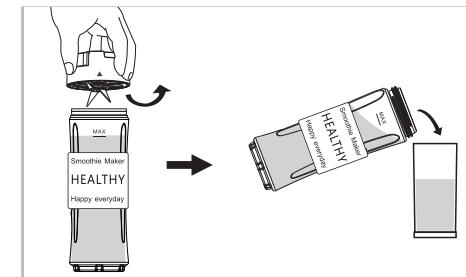


圖7

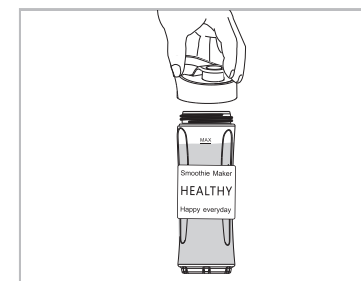


圖8

※注意

- 請勿攪拌麵團、肉類、肥油脂、熱油或過熱的食材。
- 食材切成大約1-2立方公分的小方塊進行攪拌，效果更均勻。
- 蔬菜、水果切成小片/塊，便於攪拌。
- 去除蔬菜、水果、食材裡的較硬物質，以免造成攪拌刀損壞。
- 請勿連續長時間使用，建議連續運轉不要超過1分鐘；若主體停止運轉，請先拔掉電源插頭，待主體冷卻後，方可重新啟動。
- 請勿在沒有液體的情況下讓果汁機空轉。

清潔與保養

在清潔前，必須拔出插頭和拆除配件，並確定機器已冷卻

- 1.主體外部請用柔軟濕布擦拭乾淨即可，請勿用水直接沖洗主體，或將主體直接放入水或其他液體中，以免損壞機器。
- 2.玻璃攪拌杯加入適量的水及中性清潔劑沖洗乾淨並自然風乾。
- 3.刀座刀片極其鋒利，進行清潔應十分小心，避免受傷。
- 4.清潔完畢後將其風乾，並放置於乾燥、通風地方妥善保存。

緊急處理方法

- 1.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- 2.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其他服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

簡易故障排除

如發生故障情形，請依照下列方法排除故障

故障原因	可能原因	排除方法
無法啟動	●過熱保護裝置啟動 ●插頭未插上 ●馬達故障	●待主體冷卻後再開啓 ●插上插頭 ●與本公司服務部聯絡
使用中突然停止連轉	●過熱保護裝置啟動	●待主體冷卻後再開啓
攪拌杯漏水	●攪拌杯未與刀座鎖緊 ●漏放密封圈	●將攪拌杯與刀座確實鎖緊 ●放置密封圈並保持平整

若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

產品規格

產品型號	SJ-0600
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
消耗功率	250W
產品容量	450ML
產品重量	約1.45kg
產品尺寸	135x135x357mm
生產國別	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：隨行果汁機				型號（型式）：SJ-0600		
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件(含 刀片,螺絲)	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						



家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1> 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2> 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239。
- 3> 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等

- 1> 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2> 注意！鑑賞期，非試用期！
- 3> 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4> 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5> 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號1樓 TEL : (02)2285-0586 FAX : (02)2848-9771
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL : (02)2452-3900 FAX : (02)2451-7586
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL : (03)368-0609 FAX : (03)368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL : (04)2336-7668 FAX : (04)2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號 TEL : (05)230-7799 FAX : (05)239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL : (06)279-5770 FAX : (06)279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL : (07)732-0232 FAX : (07)732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL : (03)958-1792 FAX : (03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL :ws22828239@yahoo.com.tw

商品保證書

品名：		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商： 地址： 電話：		經銷商店章

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超過保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。