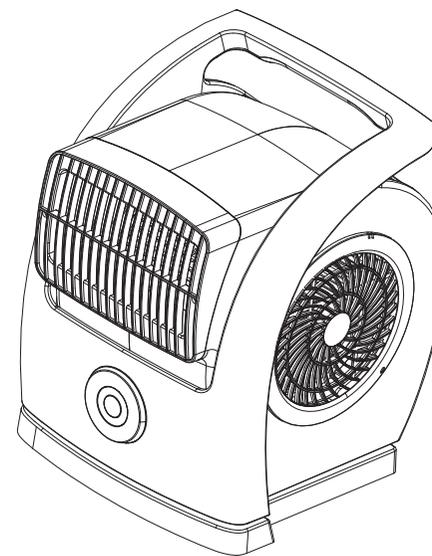




SF-042TU

座式遙控渦輪扇 使用說明書



總代理 **偉昕企業股份有限公司**
地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號
電話：(02)2452-7872

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存

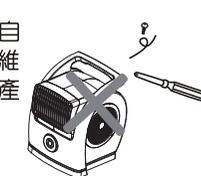

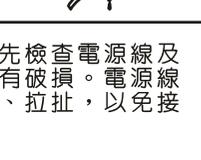
安全注意事項

- *使用本產品前請先詳閱本說明書。
- *本產品僅限家庭內使用，切勿用於戶外場所或其他商業、工業用途。
- *插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符（110V），切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- *切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線。
- *使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子等）插入本產品中，以免發生危險。
- *請勿在高溫（40°C以上）、高濕及充滿灰塵的場所使用本產品。
- *清潔前請先將插頭自插座中拔掉後再開始清潔。
- *長時間不使用時請將插頭自插座中拔掉。
- *本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

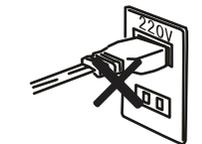
緊急處理方法

- *本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

警告

<p>禁止分解</p> <p>千萬不可自行拆卸、維修或修改本產品。</p> 	<p>禁止淋濕</p> <p>請勿用水直接沖洗本產品，清潔前請先將插頭自插座上拔掉。</p> 
<p>禁止</p> <p>切勿將本產品倒下使用。</p> 	<p>禁止</p> <p>本產品請置於平穩的地面或桌面上使用。切勿於凹凸不平處使用本產品。</p> 
<p>拔出插頭</p> <p>*清潔前，請先將插頭拔離插座。 *請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。</p> 	<p>禁止</p> <p>禁止將衣物披掛在機器本體上。</p> 
<p>禁止</p> <p>使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。</p> 	

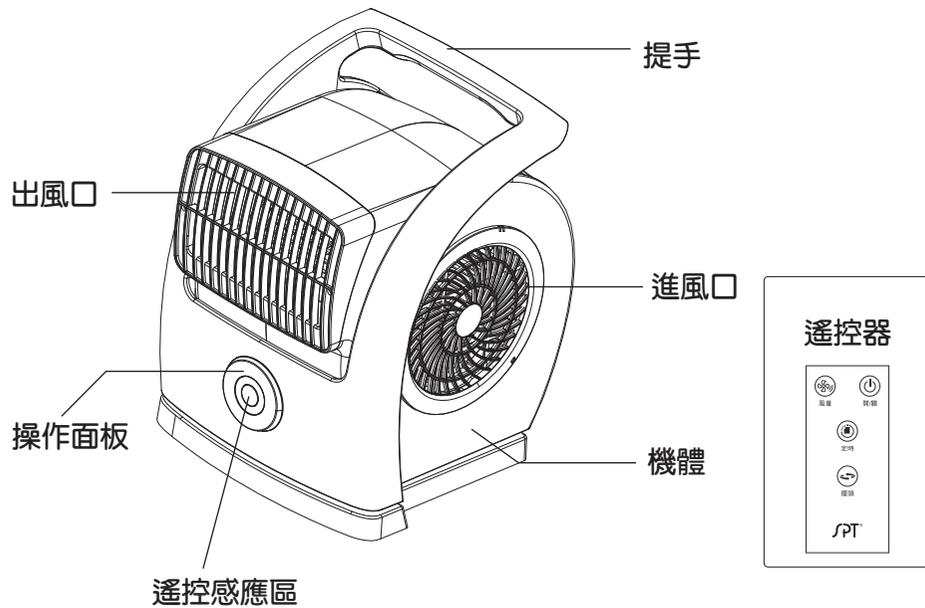
警告

<p>禁止</p> <p>切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。</p> 	<p>禁止</p> <p>不要使用110V~以外的電源。</p> 
<p>禁止</p> <p>*若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。 *插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。</p>	

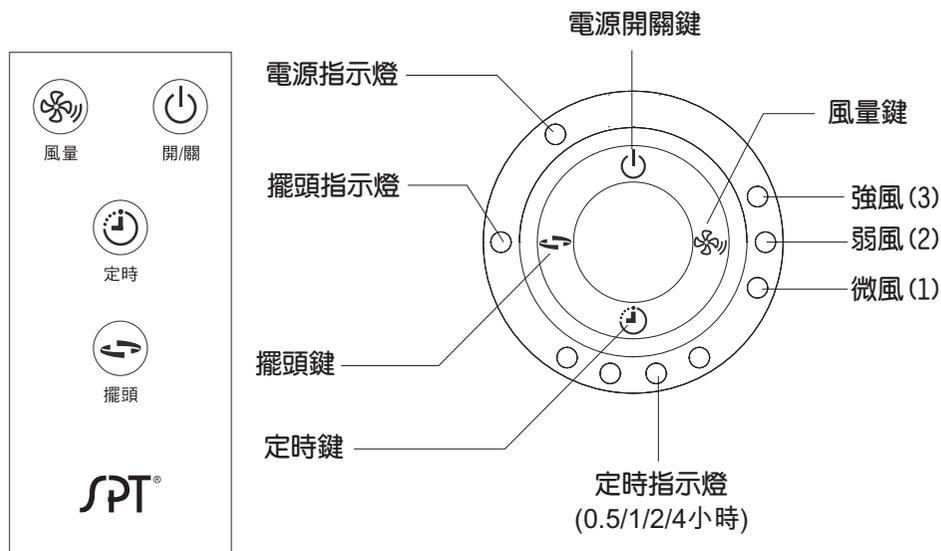
注意

<p>禁止</p> <p>不要長時間對著人體吹拂。</p>  <p>●尤其是幼兒、老年人及病患，不要直接對著吹。</p>	<p>禁止接觸</p> <p>使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。</p> 
<p>禁止</p> <p>*請不要在高溫（超過40°C）的場所使用本產品。 *請不要在潮濕的場所，如浴室使用本產品。 *請不要在佈滿灰塵的場所使用本產品。</p>	<p>禁止</p> <p>*使用時，請遠離障礙物，如窗簾等。 *使用時，請遠離揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。</p> 
<p>禁止</p> <p>*使用本產品時請遠離熱源。如瓦斯爐附近。 *請勿於戶外或商業場所使用本產品。</p>	<p>禁止</p> <p>切勿將本產品倒放使用，以免造成馬達散熱不良，造成損壞。</p> 
<p>拔出插頭</p> <p>如遇外出或長時間不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。</p> 	<p>!</p> <p>拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。</p> 

產品各部名稱



操作面板與遙控器



使用方法

操作面板及遙控器使用說明：

將插頭插入插座(請先確認插座電源是否為110V)，此時可透過機體上的操作面板或遙控器操作風扇。



開/關

電源開關鍵：

按下“開/關”鍵後，風扇啟動，此時以微風運轉(顯示幕顯示“1”)，再按一下風扇即關閉。



風量

風量鍵：

按下“風量”鍵調整所需的風量。



定時

定時鍵(每次重新啟動時，都要重新設定；最長定時時間為7.5小時)：

按下“定時”鍵，此時定時指示燈會依0.5小時、1小時、2小時、4小時順序累加亮燈；如要定時1.5小時，連續按3下定時鍵，此時0.5小時及1小時指示燈亮。最長定時時間為7.5小時。



擺頭

擺頭鍵：

按下“擺頭”鍵，風扇會自動左右擺動，再按一下則停止左右擺動。

簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啟動後不轉	*停電 *插頭沒插 *馬達故障	*等來電後再使用。 *插上插頭。 *與本公司服務部聯絡。
使用時有異音	*風輪變形 *風輪支架磨損	*與本公司服務部聯絡。
不會左右擺頭	*同步馬達故障 *擺頭開關故障	*與本公司服務部聯絡。

*若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司服務部聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件

清潔與保養

- *清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
- *機體外部有髒污的地方，可用中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
- *切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠件，以免造成塑膠變色、變質。
- *切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
- *清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。
- *濾網的清潔：
 - 1.將進風口蓋3顆螺絲取下並妥善保存，再將濾網取出清洗乾淨。
 - 2.將清洗乾淨的濾網晾乾後裝回，蓋上進風口蓋並將3顆螺絲鎖緊即可。

產品規格

產品型號	SF-042TU
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	90W
重量	約5.0KG
產品尺寸	325x290x402mm
遙控器電池	CR2025 廢電池請回收
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：渦輪扇		型號(型式)：SF-042TU				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

依照消費者保護法規定：

一. 購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- (1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- (2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。
- (3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二. 購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

- (1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。
- (2) 注意！鑑賞期，非試用期！
- (3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- (4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- (5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: 0800828239
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廟42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：**0800-828-239**

E-MAIL: ws22828239@yahoo.com.tw

官網：**Http://www.sunpentown.com.tw**

