




SV-920 專業用吸塵器

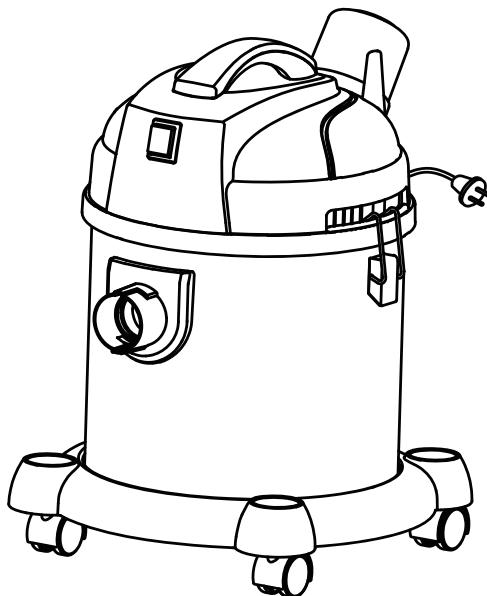



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

# 產品簡介



## 各部位名稱

- A. 接口
- B. 開/關
- C. 手把
- D. 消音罩
- E. 頂蓋
- F. 電源線
- G. 電源插頭
- H. 鎖頂卡扣
- I. 塵桶
- J. 底座
- K. 萬向輪

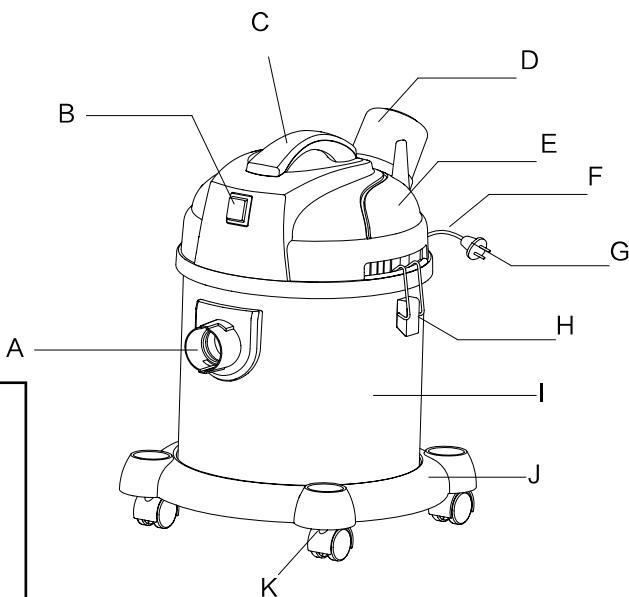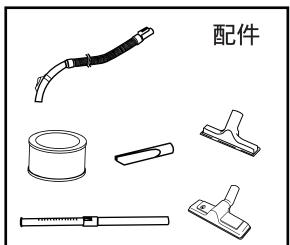


# 使用方法

1. 從包裝箱內取出直管，將兩根直管相互配合安裝，增加直管長度(如果是伸縮管型直管，可按照伸縮管上按鈕的箭頭方向推按鈕，按圖示方式拉出伸縮管)。然後將彎管口用力插入到直管口徑大的一段，再將直管另一端插入地板刷中。

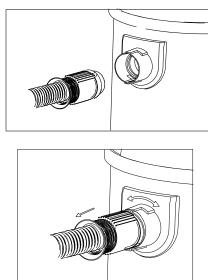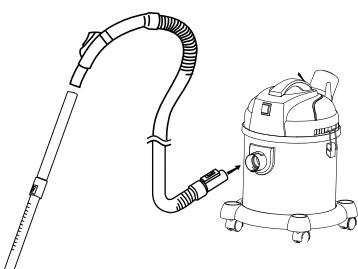


# 使用方法


## 2. 機器開關按鈕

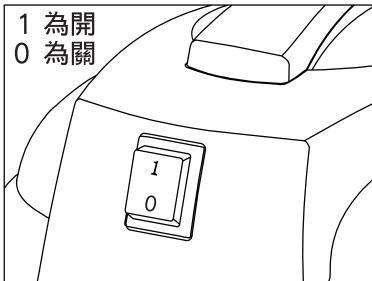

## 3. 按下按鈕調節氣壓強弱



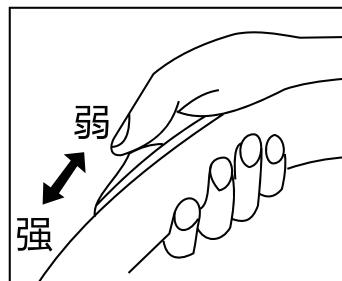


## 4. 取下消音罩，將軟管插入，按下開/關按鈕，開啟吹風功能。

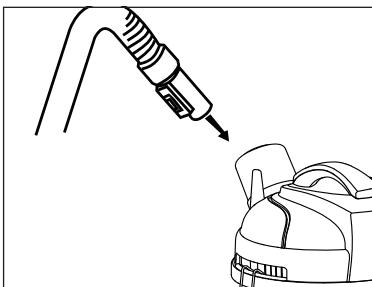

# 清理塵桶

1. 先打開鎖頂卡扣(如圖)，再按箭頭方向。用力上提頂蓋，取出布濾及塵桶，並將塵桶及布濾的垃圾倒入垃圾箱。
2. 清完塵桶後，再依相反步驟裝回頂蓋，並將鎖頂卡扣扣好。

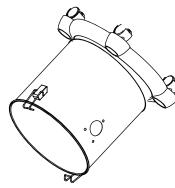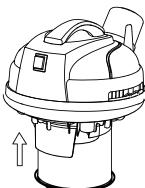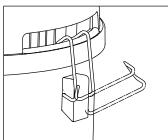

※ 請勿用酒精、汽油等清洗塵杯

# 地板刷使用


1. 清理碎屑




2. 吸收地板積水




3. 沙發角落處

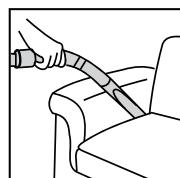

4. 縫隙處使用

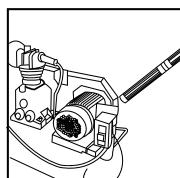

在不同環境中，請適當選擇刷頭。

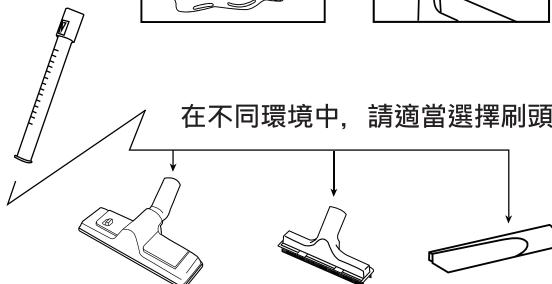

地板地毯兩用地刷

吸水專用地刷

縫隙吸頭

# 故障排除


故障	可能的原因	解決方法
運轉有異聲	主吸管或進風口被堵塞 排除以上情況後，狀況依舊	清理吸管、進風口的障礙物 聯繫本公司售後進行維修
吸塵器工作時陷入困境	清潔區域障礙物太多 產品吸塵口被堵塞 排除以上情況後，狀況依舊	手動移除障礙物 清理產品吸塵口 聯繫本公司售後進行維修
吸塵器不工作	產品吸塵口被堵塞 電源線未連接好	清理產品吸塵口 請正確連接電源線
產品吸力減弱	塵桶、過濾組件等積滿灰塵 排除以上情況後，狀況依舊	清洗塵桶及過濾材料 聯繫本公司售後進行維修

# 注意事項

請勿在以下環境使用本機




1. 在接近易燃氣體的環境中

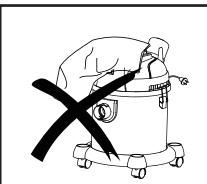


2. 在堵住出風位置的情況下




3. 在冷或熱的煤渣、點燃的香菸

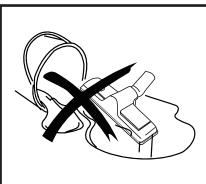


4. 請勿吸油

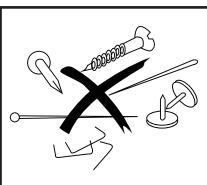


5. 在尖銳的物體上

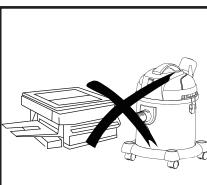


6. 吸收巨大物品

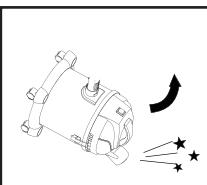


7. 機器傾斜倒置

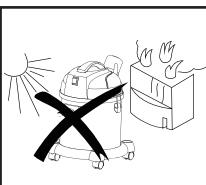

8. 在過熱環境中

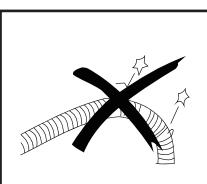

9. 軟管堵塞

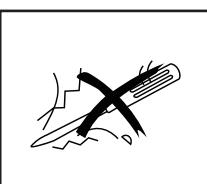

10. 自行修理機器

定期檢查電線是否損壞，在已損壞的情況下請勿使用本產品。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

此產品不應與其他家居廢物一起處理，請回收處理。

# 限用物質含有情況標示

品名：專業用吸塵器

型號：SV-920

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

## 注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。



R32498  
RoHS

# 家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

## 一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行等。

(1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。

(2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處洽詢。

(3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

## 二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣等。

(1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。

(2) 注意！鑑賞期非試用期！

(3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。

(4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。

(5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司 謝謝您的惠顧

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，  
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

# 尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛用者	姓名：	
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認     未蓋店章無效
★原購經銷商：電話 ( ) 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。