


商品保證書

品名：高級桌扇		製造號碼：
型號：		購買日期：
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商：		經銷商店章
地址：		
電話：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆解者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區，山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期均酌收服務費。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載內容經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超過保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

尚朋堂

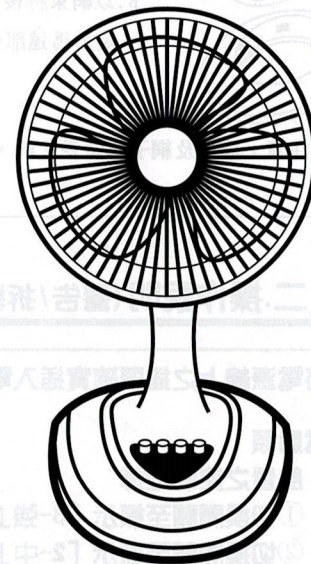


總代理 **偉昕企業股份有限公司**

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

全省免費服務電話：0800-828-239

一. 分解式電扇組合圖

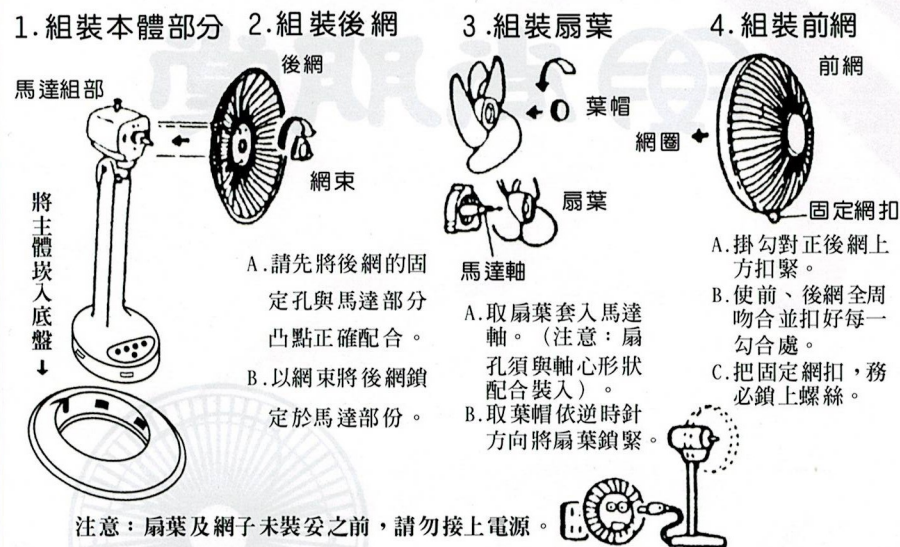

二. 操作說明 (警告/拆裝前請將插頭拔離電源)

◎將電源線上之插頭確實插入電源插座上，且該插座須為110V伏特方可。

■電扇類

1. 風量之控制選擇

- ① 切換開關至標示「3-強」時，風扇即作強風運轉。
- ② 切換開關至標示「2-中」時，風扇即作中風運轉。
- ③ 切換開關至標示「1-弱」時，風扇即作弱風運轉。
- ④ 切換開關至標示「0-關」時，風扇則停止運轉。

2. 風扇擺頭控制

- ① 當需要風扇網面作擺頭動作時則壓下「擺頭拉桿」即可左右擺動。
- ② 如不需要網面作擺頭動作時則拉起「擺頭拉桿」即可停止。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: 0800-828-239
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02) 2452-3900 FAX: (02) 2451-7586
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03) 368-0609 FAX: (03) 368-7949
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04) 2336-7668 FAX: (04) 2336-5506
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05) 230-7799 FAX: (05) 239-0299
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06) 279-5770 FAX: (06) 279-5773
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07) 732-0232 FAX: (07) 732-3412
宜蘭、花東	宜蘭縣五結鄉三結二路37號 TEL: (03) 958-1792 FAX: (03) 958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。
全省免費服務電話：0800-828-239 E-MAIL: ws22828239@yahoo.com.tw

尚朋堂家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量飯店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行... 等等。

1. 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
2. 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239本公司將為您進行換貨服務。
3. 換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣... 等等。

1. 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
2. 注意！鑑賞期，非試用期！
3. 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
4. 退貨需知：退貨商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。
5. 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

三. 使用注意事項

- ◎使用前須確定插座上之電源為110V(伏特)方可使用。
- ◎使用時請勿擺放於凹凸不平或傾斜面，以免造成機體容易傾倒而產生危險。
- ◎機體擺頭在擺動中，請勿施加外力勉強地停止或轉動它。
- ◎風扇於運轉時，請勿以手指或竹棒及任何可觸及扇葉面之物品碰觸扇葉。
- ◎家中如有小孩、老人或病人時，使用中及操作上要特別給予注意。
- ◎請勿放置於高熱處或浴室內使用。
- ◎請勿隨意剪接電源線，以免因剪接不良而造成短路。
- ◎要外出或長期不使用時，請一定將電源插頭拔離插座。
【若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人更換以避免危險。】
- ◎本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ◎孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

四. 清洗保養注意事項

(一)保養注意事項：

- ◎須確定電源插頭自插座上拔離方可實施。
- ◎清洗時絕不可以稀釋溶劑類(甲苯精或鹼性洗劑)等清洗，否則易導致機體變色及變形或損傷。
- ◎清洗葉片時請勿使葉片摔落地面而撞擊破裂。
- ◎清洗時，絕對不可用水直接沖洗電扇，否則將可能導致「觸電」或「短路」等危險情形發生。

(二)清洗保養方法：

1. 請必須以肥皂水清洗扇葉及前、後網後再以清水沖淨之，最後再以乾燥之抹布擦拭或擺放使其自然陰乾即可。
2. 機體外部之清洗時請以抹布沾濕肥皂水後稍微擰乾再擦拭之，再以含清水之濕抹布擦拭乾淨即可。
3. 清洗完後就馬達軸心處儘可能沾些潤滑油(可延長馬達壽命)。

五. 緊急處理方法

發現使用中之風扇有異常現象或有任何可能造成危險之狀況時，請立即將插頭自插座上拔離，並送回經銷商(店)維修。

六. 規格

電壓110V . 頻率60HZ	淨重(KG)	消耗功率(W)
10" (25cm) 桌扇	2.1	40
12" (30cm) 桌扇	2.3	47
14" (35cm) 桌扇	2.4	50

設備名稱：一般家用電扇

型號(型式)：HY-1435AR、HY-510系列

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達部件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt % 及"超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。