


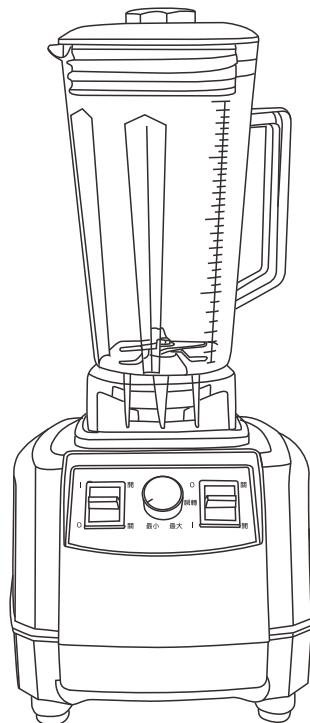


SJ-A8L 多功能生機調理機



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

產品簡介

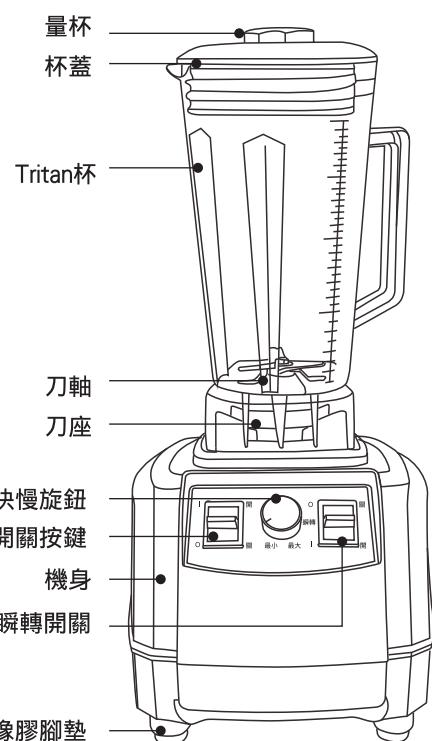

產品特色

- 1** 304不鏽鋼8葉刀片
更鋒利更耐用
- 2** 可拆卸水洗
清潔更方便
- 3** 底部吸盤
強力黏貼
防止移動
- 4** 自動過熱保護
延長使用壽命
- 5** 方便拿取
握把不滑手
- 6** 強大馬力
1400W 2匹馬力
- 7** 2000ml Tritan杯

常見故障排除

狀況	可能原因	排除方式
不動作	電源未插	將插頭插入符合電壓的插座
	馬達保護裝置跳離	讓主機置於通風處，約待20分鐘冷卻
震動過大	主機不平衡	讓主機至於平面處
	調理杯未完全放置於主機上	將調理杯確實放置於主機上
	食材過量	請調整食材的份量
杯蓋溢水	水量超過最高水位	請調整水量
	杯蓋未裝置定位	將杯蓋確實放置於調理杯上

使用方法

● 啟動開關


出廠預設值為『關』，I 開：產品啟動，O 關：產品停止工作。

● 快慢開關

出廠預設值為『最小』，向右旋轉由慢到快。

● 瞬轉開關

出廠預設值為『關』，I 開：全速運轉，O 關：停止工作。

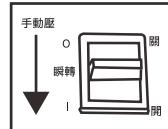

安全事項

1. 不使用時，切記一定要拔下插頭。
2. 務必等到攪拌刀完全停止旋轉後，方能掀開杯蓋。
3. 清洗時務必將機座和容器分離處理，先確認拔下插頭。
4. 禁止將馬達座浸入水中或放入洗碗機內清洗。
5. 啓動時禁止小孩在旁，應保持適當距離，防止小孩不當動作，引發危險。

準備工作

1. 確認工作電壓是否為110V/60Hz。
2. 確認產品開關是否處於關閉位置。
3. 將產品放置於合適的工作檯面上，將插頭正確插入插座。
4. 清洗調理杯、杯蓋、小量杯、攪拌棒，準備好適量食材，放置待操作。

放入食材

1. 將食材放入調理杯中，食材入杯的先後順序：先放軟質食材，再放硬質食材，最後放液體食材。食材加入量不要超過調理杯最大標準刻度線，否則攪拌過程食材容易溢出。食材若預先切成小塊，約1~2公分大，較容易粉碎。
2. 蓋上杯蓋，確認杯蓋與調理杯密合，將小量杯塞入杯蓋加料口，旋轉至卡口處固定好，如攪拌過程中需要用到攪拌棒，則用攪拌棒替代小涼杯，放入杯蓋的加料口。
3. 將調理杯正確放在主機上。

啟動機器

1. 操作前人與產品保持一定安全距離約20公分。
2. 慢速啟動：將開關撥至『開』的位置，產品慢速啟動，啟動後，可調節快慢開關，選擇適合的速度進行操作。
3. 瞬轉啟動：將瞬轉開關撥至『開』的位置，產品全速啟動，其他調速開關失效，脫離開關後，開關自動回歸於『關』，間隔1~3秒，重複按壓。
4. 食材處理完畢後，將所有開關調回『關』的位置，待產品完全停止轉動後，拿下調理杯，即可將食材料理取出。

使用方法

操作技巧

1. 如食材為液體時，啟動時務必慢速啟動，以免瞬間啟動形成衝擊，造成液體濺出容器外。待攪拌器平緩穩定時，再選擇合適的速度運行。
2. 當食材不動，攪拌困難時，可使用瞬轉功能或使用攪拌棒。
3. 加工易產生泡沫的食材時，如茶類，可使用瞬轉功能或慢速啟動，根據需要的泡沫量選擇瞬轉次數或運行時間。
4. 製作冰沙類食材時，添加適量的飲用水，有助於操作，可提高粉碎能力和縮短製作時間。

過程控制

1. 中途加料(注意不要過量，以免溢出或過載)：

- (1) 停止運行，添加食材
- (2) 待攪拌平緩穩定時，取下小量杯，從進料口添加適量食材
※ 熱飲時，不能進行此操作，須停止再操作，以免燙傷。
- (3) 取出量杯時，請按住杯蓋，便於取出，還能避免杯蓋鬆動。

2. 攪拌棒使用：

一般使用於與製作流動性差的食材料理，處理過程中，當食材不動或流動不暢時，可用瞬轉功能按壓2~3次，再以攪拌棒攪動食材，使用時，握住攪拌棒把手處，上下左右前後逐一向方向攪拌。

產品保養

1. 清潔產品前，務必將電源插頭拔掉。
2. 使用後立即清洗產品及其他部件。
3. 主機外部可用濕布擦拭。
4. 每次使用後並且閒置時間超過十分鐘時，請及時清洗調理杯。
5. 橡膠杯蓋在每次使用完後，必須拆下清潔，請勿使用尖銳物品刷洗，以免刮傷橡膠杯蓋。
6. 在儲存商品前，應確保商品是清潔且乾燥的。
7. 長時間不使用，請將電源插頭拔離插座，注意機體的防塵、防蟲保護。

注意事項

在使用電器時，為了減少火災、電擊和/或人身傷害的危險，應始終遵循基本的安全預防措施，包括：

您應該遵守以下安全警告：

警告：刀刃非常鋒利。小心處理。

- 1.仔細閱讀所有說明。
- 2.為防止電擊，請勿將電線、插頭或器具放置在水或其他液體中。
- 3.當兒童使用任何器具或接近兒童時，都需要密切的監督。
- 4.本器具不適合缺乏經驗和兒童使用，除非有對其安全負責的人員對器具的使用作出說明。
- 5.在不使用和清洗之前，從插座上拔下插頭。
- 6.如有電器故障，或設備已以任何方式損壞，請不要操作任何有損壞的電線或插頭的器具。
- 7.製造商不推薦使用附件可能會導致故障。
- 8.不要在戶外使用。
- 9.不要讓電源線掛在桌子或櫃檯的邊緣，也不要碰熱的表面。
- 10.切勿將該器具放置在或接近熱煤氣或電燃器件，或放置在加熱的烤箱內。
- 11.本產品僅供家庭使用。任何商業使用，不適當的使用或不遵守指示，製造商不承擔任何責任，保證不再有效。
- 12.如果有任何部件損壞，請停止使用。
- 13.在操作電器前，請確保蓋子已牢固地鎖定在適當的位置。
- 14.在使用機器時，切勿用手將配料放入容器中。一定要用食物或夾子推進機器。
- 15.刀刃和圓盤都很鋒利。請小心處理，並儲存在兒童觸碰不到的地方。
- 16.如果電源線或插頭損壞，請不要使用您的電器。
- 17.為了您自己的安全，請只使用適用於您的電器的原始附件和配件。
- 18.在刀軸完全停止之前，不要取出蓋子。
- 19.這種設備是專為加工小數量而設計的。不得超過本說明書中規定的使用數量。
- 20.不要用這個器具來混合粘稠的食物或物質。
- 21.不要將設備用於非預期用途。
- 22.為您的安全起見，本設備符合低壓、電磁相容、環境等電器標準、規定和指示。
- 23.當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。
- 24.於無人看管下或於組裝、拆解或清潔前，調理機應切斷電源。
- 25.調理機自基座移開前，應確保已切斷電源。
- 26.一般家用馬達7年保固，商用馬達1年保固。

限用物質含有情況標示

品名：多功能生機調理機

型號：SJ-A8L

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

型號：SJ-A8L

馬達轉速：25000~28000RPM

淨重：4.5kg

電壓：110V~60Hz

功率：1400W



R32498
RoHS

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
 2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
 3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫礦侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
 4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
 5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
 6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
 7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
 8. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
 9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
 10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
- ※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：多功能生機調理機 型號：SJ-A8L

愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認 未蓋店章無效
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。