



SH-2158 微電腦陶瓷電暖器


適用於家庭使用



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

商品部件介紹

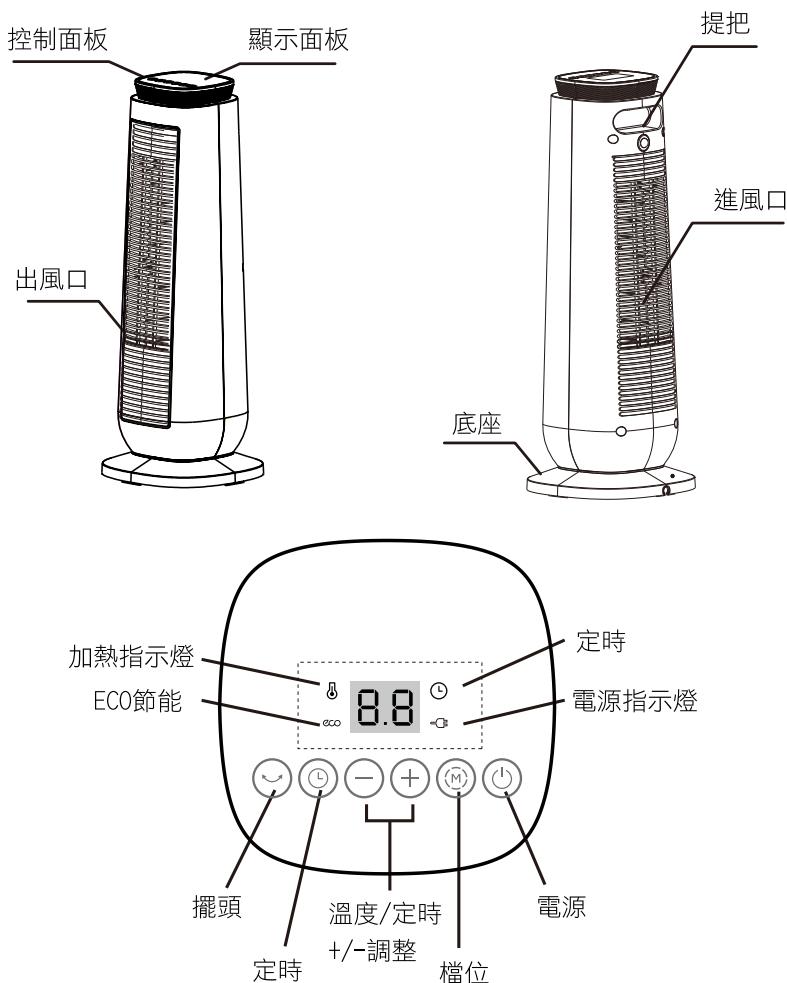

面板按鍵圖示功能對照表：

⊖	擺頭按鍵	⌚	定時按鍵
⊖	溫度/定時設定調降鍵	⌚	溫度/定時設定調升鍵
Ⓜ	檔位按鍵	⊕	電源開關

使用方式

【開機前檢查】

1. 電源線是否完好。
2. 本機使用電源為110V交流電，使用前請確認電源插座額定電壓符合要求。

【啟動機器】

插上插頭通電後，顯示板“電源指示燈”亮起，按下電源鍵(或按遙控器ON/OFF鍵)可開機，開機後顯示板顯示“HI”機器以高功率風速送風，溫度預設為35°C。※關機時再按下電源鍵，顯示板顯示15秒倒數計時關機。

【功能設定】

重複按【檔位鍵】，電暖器按【高檔HI-低檔Lo-ECO節能檔-高檔HI】循環順序進行切換。

【溫度設定】

機器在ECO節能狀態下，按 \oplus 或者 \ominus 可以設定溫度值，設定範圍為5-35°C。當室溫達到設定溫度後，顯示板閃爍10秒，機器停止工作，處於待機狀態，當溫度低於設定溫度後，機器重新開始加熱。

※高檔、低檔狀態下，溫度固定為35°C， \oplus \ominus 無法改變設定。

【定時功能】

1.定時關機：當電暖器處於開機狀態時，按下定時鍵可進入定時關機狀態(0-8小時範圍)，然後按下 \oplus 鍵可增加定時關機時間，每按動一次增加1小時，按下 \ominus 鍵可減少定時關機時間，每按動一次減少1小時。

2.定時開機：當電暖器處於待機狀態時，按下定時鍵可進入預約開機狀態(0-8小時範圍)，然後按下 \oplus 鍵可增加預約開機時間，每按動一次增加1小時，按下 \ominus 鍵可減少預約開機時間，每按動一次減少1小時。

【擺頭功能】

電暖器處於運作模式時，按下【擺頭】鍵開啟擺頭功能；當電暖器停止加熱功能後，擺頭功能也隨之停止。

主要零部件說明

【溫度傳感器短路、短路保護功能】

無論在何種模式，溫度傳感器出現短路保護，顯示板顯示室溫數碼管顯示E1或E2並且不斷閃爍，任何按鍵操作無效。蜂鳴器長鳴10秒。

【安全保護】

當處於開機狀態時，室內環境溫度超過50°C時，系統關閉所有輸出，顯示板顯示【FF】並以1次/秒的頻率閃爍75次，按任何鍵均不起作用，只有斷電才能退出保護。

【ECO節能功能】

選擇ECO節能控制，電暖器會根據周圍環境溫度與機器設定溫度做比較，選擇相應的檔位運行以達到節能的目的。

【遙控器】

⊕	開關按鍵
Ⓜ	檔位按鍵
+	(溫度/定時)增加按鍵
-	(溫度/定時)減少按鍵
⌚	定時按鍵
↶	擺頭按鍵



產品型號：SH-2158

產品名稱：微電腦陶瓷電暖器

消耗功率：低檔800W / 高檔1350W

實體尺寸：18.2 x 18.2 x 58.3 CM

重量：2.6KG

產地：中國

故障排除與維護

故障檢視與排除

如果產品不能運作或運作不正常，請首先按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在下列表中出現，請逕送各服務據點檢修。

- 請在維修前檢查以下事項可以節省你的時間和金錢。

異常狀況	問題可能原因	解決方案
接通電源後電源指示燈不亮，不工作	插頭沒有插好	檢查插頭是否正確插入插座內
加熱時突然停機	溫度超過限溫器數值	待機器冷卻後再使用

維護保養

1. 在清潔本產品之前，需先關機、拔掉插頭及切斷電源，並確保產品完全冷卻。
2. 少量沉積的污物可以用一塊軟布擦去，或者用吸塵器(帶毛刷)進行清除；內部的灰塵等髒物可以使用帶吹風功能的吸塵器(帶扁吸嘴)來清除。
3. 請經常對本產品表面進行清潔工作，應用乾布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。

-  警告：不要讓水進入該產品內部，以免發生火災或觸電事故。
4. 此電暖器在工廠時已經添加了適當的潤滑劑，不建議使用者再自行進行潤滑。
 5. 長時間不用本產品，請將其儲存到乾淨，乾燥的地方。
 6. 如需進行產品維修、更換零件，請將本產品送到本公司的維修中心。

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為

- !** 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- !** 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- !** 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- !** 請勿在濕度高、日光直接照射超過40° C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- !** 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- !** 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- !** 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- !** 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- !** 使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。
- !** 此符號為警告：為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：

- 請勿讓電源線掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。



限用物質含有情況標示

限用物質含有情況標示

設備名稱：微電腦陶瓷電暖器		型號（型式）：SH-2158				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫礦侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：微電腦陶瓷電暖器 型號：SH-2158	
愛用者	姓名：
	地址：
購買日期：年月日	經銷商確認
★原購經銷商：電話（） 店名： 地址：	
未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。