

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239


官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>



觸控電陶爐

SR-256F


使用說明書

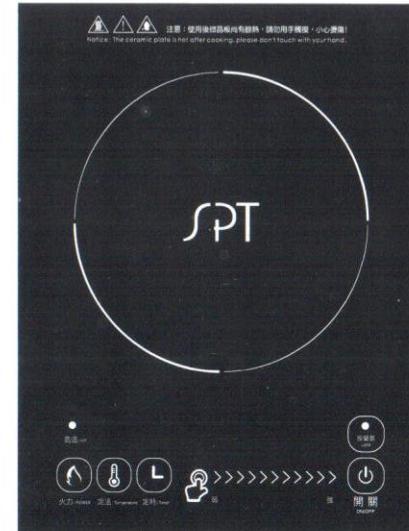

本產品限家庭使用

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部位說明

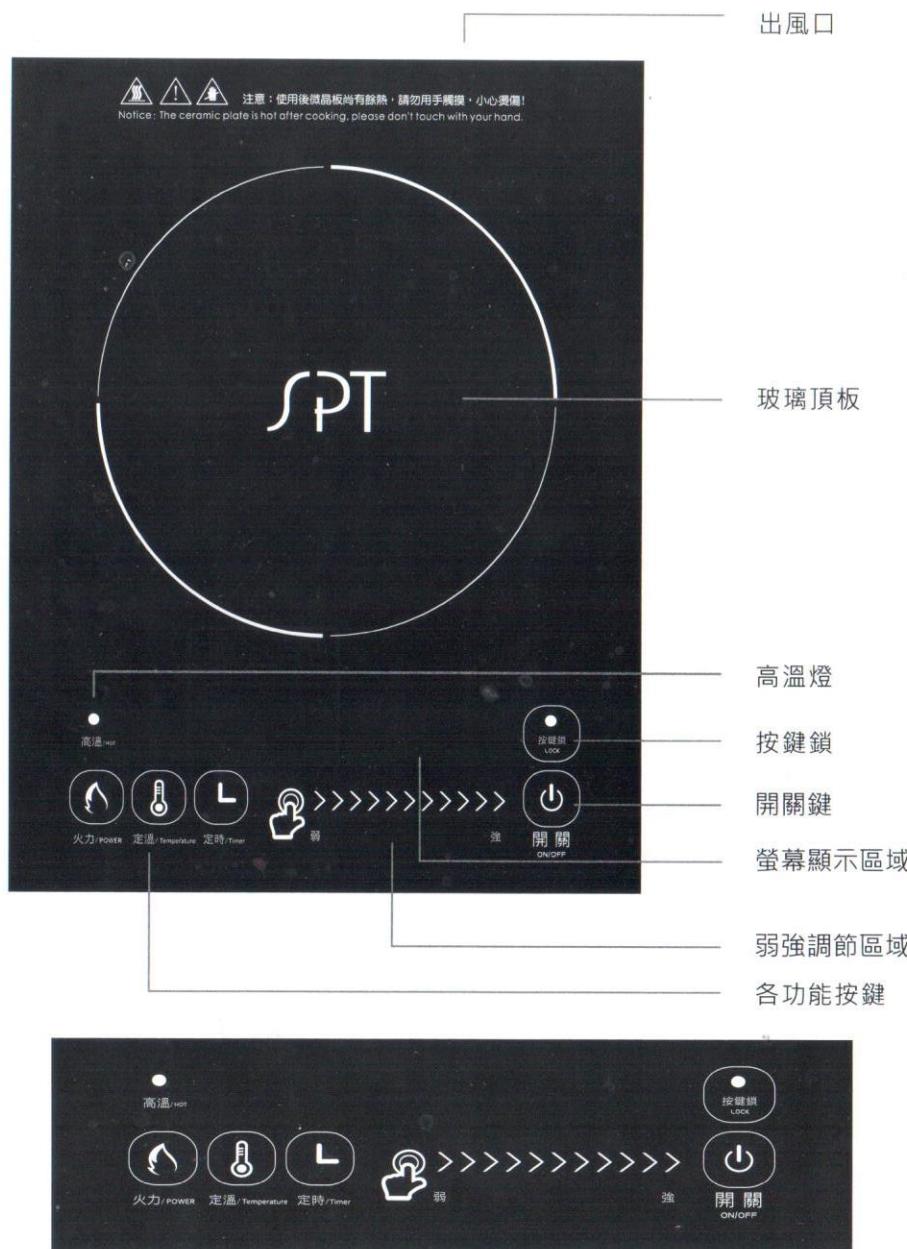

使用方法

功能按鍵說明：

1. 通電後蜂鳴一聲，指示燈全亮，後全熄滅，電源指示燈亮，處於關機狀態。
2. 待機：在關機狀態下按【開關】鍵，蜂鳴一聲，螢幕顯示“—”，機器為待機狀態。
3. 【開關】鍵：通電後按下【開關】鍵，進入待機狀態，再按一下則進入關機狀態。若機器處於工作狀態，按下【開關】鍵，則機器停止工作進入關機狀態。
4. 【火力】鍵：在待機狀態，按下【火力】鍵時，螢幕顯示1300，由左(弱)向右(強)滑動視為遞增火力，反之為遞減。
5. 【定溫】鍵：在待機狀態，按下【定溫】鍵時，螢幕顯示600，由左(弱)向右(強)滑動視為遞增火力，反之為遞減。
6. 【弱】、【強】滑動區域：可調節功率、溫度或定時時間。
7. 【定時】：在【火力】、【定溫】模式下，啟動【定時】功能相對應的指示燈閃亮，時間設定為0:00至4:00，由左(弱)向右(強)滑動視為遞增時間，可按住強或弱的位置，時間連續跳動。設定好時間後自動進入倒數，欲取消或修改時間長按2秒即可跳出設定。
8. 【按鍵鎖】：按下【按鍵鎖】鍵2秒，蜂鳴一聲，對應指示燈亮，此時其他鍵均無效；長按2秒【按鍵鎖】鍵解鎖。待機時亦可設定按鍵鎖。
9. 高溫燈：通電狀態下，當爐內溫度超過80度，高溫指示燈亮起，面板高溫勿碰。
10. 各項功能運行狀態：
 a>火力：預設1300W功率工作，可調功率大小，無按鍵操作預設關機時間120分鐘。
 可手動定時1分鐘-4小時。
 b>定溫：預設600°C工作，可調溫度大小，無按鍵操作預設關機時間60分鐘。
 可手動定時1分鐘-4小時。

火力/溫度對照表

火力顯示	1300W	1000W	800W	600W	400W	200W
溫度顯示	600°C	500°C	400°C	300°C	200°C	100°C

鍋具的選擇與使用

- ※ 電陶爐適用各種平底耐熱鍋具，建議鍋具底部直徑不要小於加熱區範圍。
- ※ 鍋具等加熱容器必須放在玻璃晶板的加熱區中央，請勿使用過大或小的鍋具。
- ※ 使用油脂類烹調食物時，請勿離開，以免高溫使液態油濺出導致著火等危險。
- ※ 移動鍋具時請提起鍋具再移動，避免鍋具刮傷爐面。
- ※ 使用鍋具時，請確認鍋具底部與黑晶板乾淨無水無油或無其他殘渣，以免加熱時燒焦或著火等危險情況發生。

簡易故障排除

現象	檢查方式
接上電源未聽到”嗶”聲 按電源鍵指示燈不亮	1. 插頭是否脫落? 2. 是否停電?
使用中突然停止加熱	1. 四周環境溫度是否過高? 2. 散熱風口是否堵塞?風扇是否轉動? 3. 機器保護裝置作用, 請等數秒到20秒後再啟動
保溫使用中溫度無法控制	1. 所使用之鍋具底部是否凹凸不平或中心凹陷? 2. 加熱指示燈是否亮燈?

故障代碼表

電路出現異常時, 由晶片檢測並通過警報顯示出來, 並自動關機或停止加熱, 主要由感測器口進行檢測, 顯示面板出現相對應故障代碼:

E1	電壓過低<85V	電壓恢復後可開始工作
E2	電壓過高>150V	
E3	不插發熱盤或探頭	工作約2分鐘後停止工作, 警報提示
E4	主機板環境溫度超過70度	4秒後停止工作, 警報提示
E5	爐盤內溫度超過750度	停止工作, 警報提示
E6	熱敏電阻開路或短路, 不插風扇和風扇故障	警報提示

緊急處理辦法

- 當發生產品冒煙異味時, 請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時, 必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。

產品規格

型號	SR-256F
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定消耗功率	1300W
產品尺寸	W280 x H65 x D360 mm

清潔與保養

- 清潔前請把電源線從插座上拔除, 並待爐面冷卻後進行。
- 微晶陶瓷面板, 操作面板的清潔。
水漬等輕汙垢: 使用柔軟的抹布擦拭即可。
油污垢: 請用柔軟的抹布沾少許中性清潔劑、去污粉或亮光粉擦拭再以柔軟的濕布擦拭至不留殘渣。
- 機體清潔: 進風、出風孔表面用棉花棒除去塵埃, 用廢舊牙刷沾少許不損壞電陶爐機體的清潔劑清除表面油漬。
- 切勿直接用水沖洗或浸在水中刷洗。



限用物質聲明

設備名稱：電陶爐 Equipment name		型號（型式）：SR-256F Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
發熱組	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
陶瓷面板	○	○	○	○	○	○
保護組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫礦侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 10. 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠蟲蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

注意事項

- 本電器適用於家庭、商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房；農莊、旅館、汽車旅館及其他民宿型態之居住型環境。
- 使用時注意保持機器進風口及出風口暢通，以免影響爐內的散熱而引發電路故障。
- 使用時機器應水平放置，不可緊貼牆面或物件，周邊間隙至少10公分以上。
- 請使用專用插座，電流不得低於15A。
- 請勿空鍋加熱或加熱過度而燒毀微晶玻璃板並引起危險。
- 請勿在潮濕或靠近火源處使用機器。
- 請勿將刀、叉、調羹、鍋蓋、鋁箔、錫箔等金屬物品放在平盤上，因為它們可能會加熱。
- 請勿以紙張、布等物品墊在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高引起燃燒。
- 請勿在地毯或桌布上使用機器，以免阻塞進風口和出風口影響散熱。
- 切勿將罐頭等密封盛裝的食品放在機器上加熱，否則會因容器受熱膨脹而引起爆炸。
- 請勿在機器上用鋁箔紙直接或間接的方式加熱使用，以免鋁箔紙燒紅而引起燃燒。
- 請勿在放置鍋具的情況下搬動機器。
- 請勿用水直接沖洗機器。
- 請勿插入鐵絲等異物或堵塞進風口和出風口，以免發生危險。
- 爐面勿放置其他重物，可能導致面板破裂影響使用壽命。
- 請勿將機器放置在鐵板、鋼板等金屬板面上使用，以免直接加熱金屬板而造成危險。
- 使用完機器後，請拔除插頭或關掉插座處的開關。
- 電源線應定期檢查是否損壞，若電源線損壞，請勿使用電器。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。



爐具使用後，玻璃面板加熱區域溫度頗高，待完全冷卻前，請勿立即進行清潔或移動。



若表面破裂，關閉電器電源以免高溫造成危險。