





SEG-330S 手持式不鏽鋼攪拌器

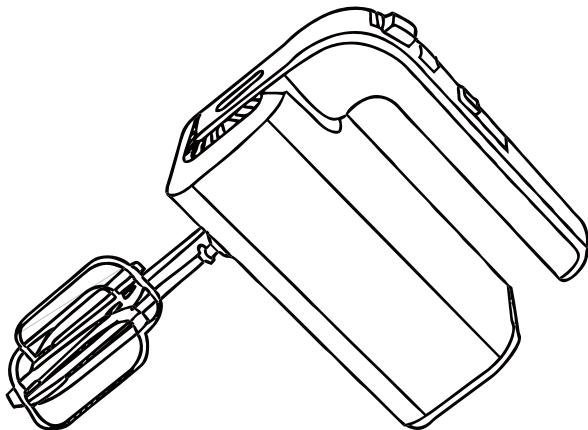

總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

商品部件介紹

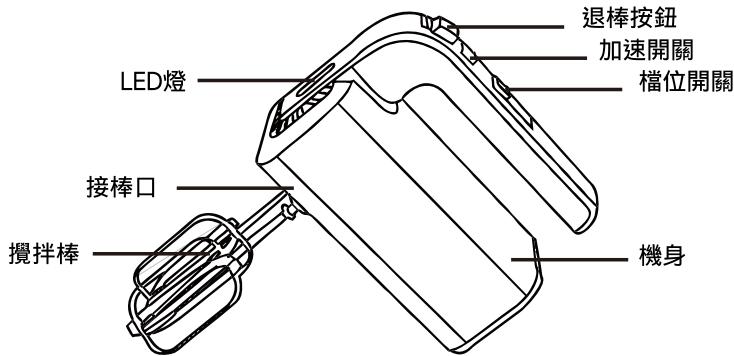

操作指南

1. 使用前請確定檔位開關推到『關』，然後把攪拌棒的扁凹部位對準接棒口孔內凹卡位，稍用輕微的力道插入底下接棒口的孔內即可安裝完成。
2. 將電源插頭插入110V/60Hz插座中。
3. 調配好的食物倒入容器內，依不同需要調整所需速度。
注意：開始使用時，檔位開關必須由低檔至高檔。
4. 攪拌完要將檔位開關推到『關』，提起機身按住退棒按鈕即可取下攪拌棒。
5. 用橡膠刮刀刮去棒上多餘糊狀物，切勿用利器刮棒或用棒敲打容器。
6. 操作時間：機器運行的時間不能超過5分鐘。

速度功能表

檔位	速度	使用
1、2檔	起始速度	用於麵粉、奶油、豆類(乾食物)等攪拌
3、4檔	中速	用於液體食物，如沙拉醬等的攪拌
5檔	快速	用於打蛋糕及麵包等甜品

注意事項

1. 請勿將本產品機身置於水或其他液體中，以防觸電。
2. 本產品放置不用時，或其部分物件拆裝及清洗前，應拔下插頭。
3. 操作時頭髮、布料及其他器具應遠離本機器，以防造成人身傷害或損壞機器。
4. 使用非原廠出售的附件可能引起火災、觸電等人身傷害。
5. 不要讓電源線懸掛於鋒利的桌子或檯面邊緣，同時避免電源線打結或接觸熱的表面。
6. 在不使用電器或清潔前，請把插頭拔下，斷開電源。
7. 在電源線及其他附件損壞或電器設備出現故障的情況下，切勿操作本電器。為了避免危險，必須由本公司維修部門處理。
8. 此產品僅適用於家庭使用，請不要商用、戶外使用或工業使用。


請勿將本產品浸入水中或其他液體中，也不要用手接觸機器，否則易發生漏電事故。




本產品僅限於家用，
請勿在戶外使用本產品。



勿使電源線接近熱源。

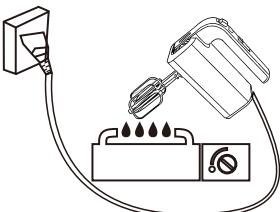

請勿將本產品置於高溫的表面。

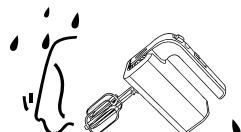


注意事項




勿進行改造，禁止自行拆卸和修理，否則易發生火災、觸電和受傷事故。修理請送至本公司維修部門。




請將本產品置於兒童或無行為能力人接觸範圍以外，兒童及無行為能力的人在監護人監督下使用本產品。

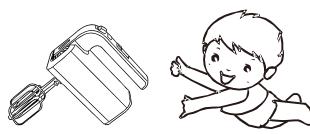


打雷時，不要觸碰插頭。

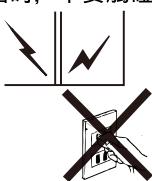


清潔前一定要把產品的電源斷開。

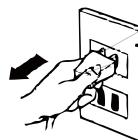

如果產品電源線，插頭損壞或者產品曾摔掉於地上，不應該繼續使用本產品。
電源線如有損壞，請由專業人員更換。

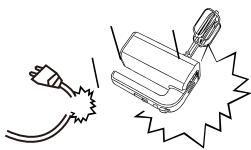

棄置產品時，建議割斷電源線；同時也建議對任何可能產生危險，尤其是對兒童產生危險的部位也採用相同處理措施。

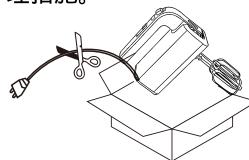

注意檢查插頭、電源線必須完好無損，以免產生觸電危險。



請確保所接電源為
110V/60Hz電壓。



故障排除

故障現象	故障原因	處理方法
攪拌物料時， 物料攬進機內	1. 攪拌棒裝反 2. 食材是否過量	1. 對調攪拌棒 2. 切斷電源，取出多餘食材
插上電源線後， 按開關鍵， 機器不運作	1. 是否停電 2. 電源線插頭是否插 好 3. 電源插座是否處於 關閉狀態 4. 電機損壞	1. 檢查後排除 2. 檢查後排除 3. 檢查後排除 4. 送維修

清潔保養

1. 清洗前請確認檔位開關推到『關』檔位，並拔去電源線插頭。
2. 按下退棒按鈕並取下攪拌棒，將攪拌棒放入溫水中清洗。
3. 用濕布擦拭機身，切勿將水濺入機器內或將機器放入水中清洗。
4. 本產品請勿放置在高溫、潮濕或陽光直接照射。

限用物質含有情況標示

設備名稱：攪拌器		型號 (型式) : SEG-330S				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫礦侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂商品保證書 / 客戶留存

品名機型：手持式不鏽鋼攪拌器		型號：SEG-330S
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期：年月日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（） 店名： 地址：		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。