

6 規格

型 號	SR-3630T
電 壓	220Vac
消 耗 電 力	3600W
重 量	5.2Kg
電源線長度	1.4 公尺
尺 寸 (W.D.H)	350X438X112mm

本產品隨貨附上保證書.如果發生故障時,或電源線損壞時,必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換,以避免危險.

7 RoHS限用物質列表

設備名稱：電磁爐，型號(型式)：		SR-3630T				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
不鏽鋼外殼	○	○	○	○	○	○
微晶玻璃	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
銅線圓盤	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

8 家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用情況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然污舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，保固期為六個月。
4. 非保固範圍: 本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如: 空氣清淨機、水冷氣扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外或運收送(來回送、送費費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外))，{有關到府收、送僅限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}於取件時消費者須先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者運送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約商店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期為六個月。
※過保固之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

9 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02) 2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02) 2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03) 368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04) 2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05) 230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06) 279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07) 732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL: (03) 958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知
全省免費服務電話：0800-828-239 官網：http://www.sunpentown.com.tw/

10 尚朋堂 商品保證書/客戶留存

品名機型：商用電磁爐		型號：SR-3630T
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。


1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然污舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
(1) 超過保證期間者。
(2) 未出示本保證書。
(3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
(4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
(5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
7. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。



商業用變頻電磁爐


SR-3630T

使用說明書

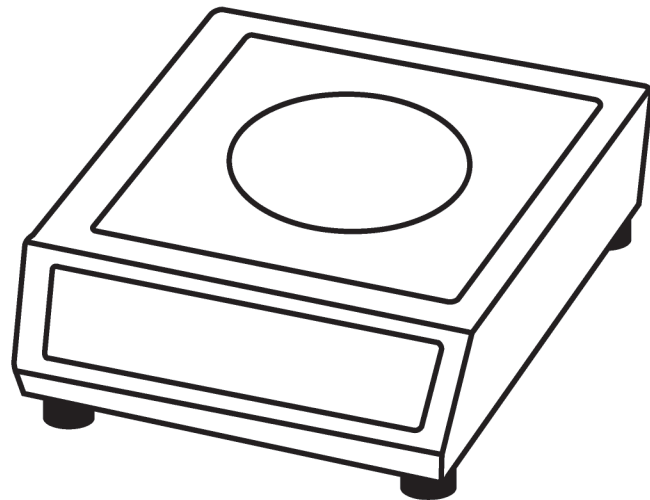

1 各部名稱及操作

SR-3630T

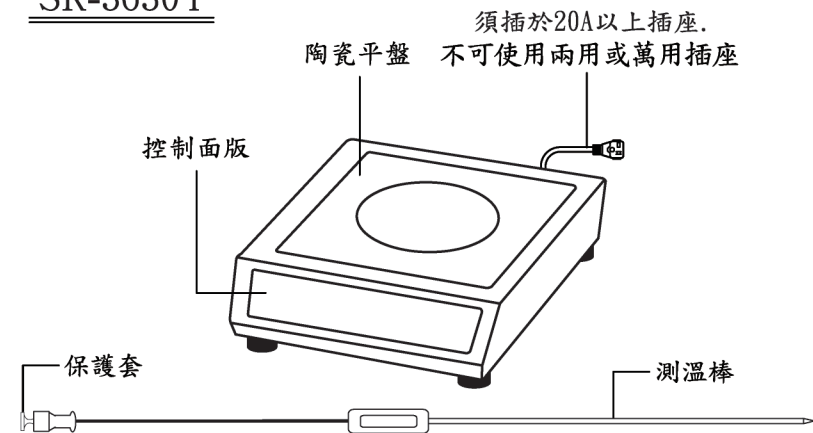

操作及使用方法



1. 將電源線插入電源插座後，您會聽到嗶嗶聲，並且所有指示燈將亮起一秒鐘。然後電磁爐將處於待機模式。按下開關鍵，直接在火力指示條觸摸以獲取所需的火力，或選擇所需的溫度啟動電磁爐。
2. (10分) (1分) 為定時選擇鍵，範圍為1分鐘～9小時59分鐘，如要使用於一小時以上，按壓(10分)超過6次會出現小數點，小數點左邊為小時數，右邊為10分鐘數，(10分) 功能鍵可控制小時數，(1分) 可控制10分鐘數。※舉例設定80分鐘(1小時20分)，按壓(10分)6次，按壓(1分)2次。
3. 提起鍋子顯示E0超過30秒自動關機，關機後，風扇仍持續轉動直到內部溫度合適為止。
4. 定溫功能：
a) 定溫從50度到220度共有23段，到220度再按則由低至高循環，100度(含)以下每5度為一段，100度以上每10度為一段。


- b) 若未接入測溫棒，上電時嗶三聲二次顯示E5，隨即待機，火力可正常使用，按定溫鍵無作用。測溫棒可隨時接入而恢復正常。
- c) 溫度顯示閃動，表示溫度未到範圍，請勿添加食材或水、油。溫度到達範圍，嗶聲提醒並停止閃動，此時方可添加食材。
- d) 溫度顯示閃動期間，本機會進行偵測，若未放入測溫棒，將停機顯示E8並不斷嗶聲提醒。浸入測溫棒再開則恢復。
- e) 偵測期過後本機無法測知測溫棒是否浸入。請務必使用所附之專用夾子固定以確保全程測溫棒均浸入。夾子必須壓扁方可伸入並調整測溫棒浸入之長度。
- f) 測溫棒收納時請務必使用所附之保護套套住兩端，並將機體之接線夾在底部之固定夾。

2 安全事項

- 請勿靠近水源使用，進風口與出風口浸水，常是事故的原因。
- 插頭請單獨使用專用插座，勿與其它電器共用。



- 請勿將對磁性有敏感的手錶, 信用卡, 磁鐵等物品置於機體附近, 以免受洩漏磁場影響。
- 使用後平盤有餘溫, 暫勿觸摸以防燙傷。

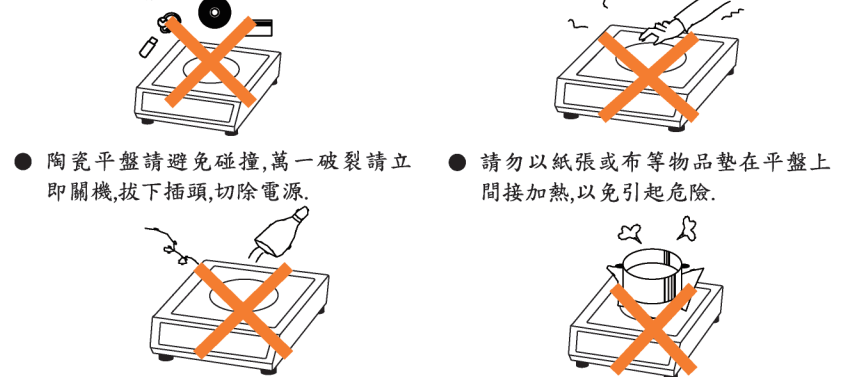

1. 未插电情況下，不可在機器上放置高溫(>135℃)物品。因無電以啟動風扇，內部之溫度保險絲將燒毀
2. 使用之油量勿太少，也不可將另一鍋內熱油倒入正在使用中的調理鍋內以防危險
3. 請勿墊鋁箔紙加熱，容易將鋁箔燒紅而發生危險
4. 使用Pacemaker(心臟鼓動調節器)者，請與醫生研究確定不影響後再使用
5. 本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用
6. 孩童應受監護以確保孩童不會嬉玩電器
7. 爐灶及爐架不可使用蒸氣清潔器
8. 本產品是藉由控制裝置，使爐架元件斷電，請勿自行安裝鍋盤偵測器等設備，以策安全
9. 本產品不得以外加定時器或分離的遙控系統操作
10. 起火之危險：不可存放物品於烹煮表面上
11. 注意：烹煮過程須被監督。短暫時間的烹煮過程須持續地被監督
12. 警告：以油脂在爐上烹煮，如無人看管，可能導致危險且可能引發火災

3 適用鍋類


- 適用之調理鍋：底部直徑12公分以上，外層含鐵之平底鍋。



- 不適用之調理鍋：底部直徑10公分以下或不含鐵之鍋具。

4 保養方法

- 保養前請先拔下電源。
- 平盤靜時, 請扭乾濕布擦拭, 若擦不掉時, 請以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭, 再以扭乾的濕布清潔即可。
- 本體靜時, 切勿直接沖水, 亦不可使用汽油或易燃揮發性溶液擦拭。

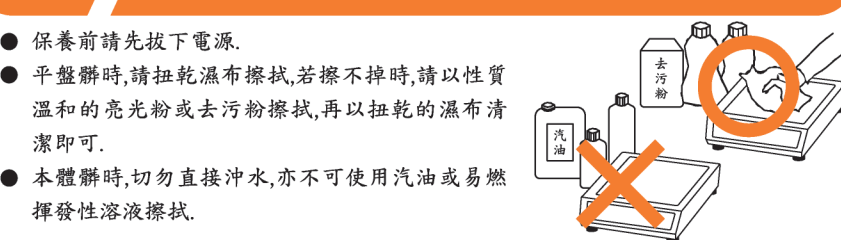

5 電磁爐故障時

症 狀	檢 查
接上電源後, 旋轉旋鈕或按觸控開關後指示燈不亮	● 插頭是否脫落? 是否停電? ● 府上的保險絲或自動開關是否斷路?
調理鍋放下後, 燈閃不停且不加熱.	● 調理鍋是否符合? ● 鍋是否置於機體中心位置?
使用中突然停止加熱.	● 四周溫度是否很高? 進風口, 出風口是否堵塞? ● 風扇是否在轉? 有時是保護裝置發生作用, 等散熱後再確認.

△ 如以上症狀檢查都沒問題，請送修，切勿自行處理。