

尚朋堂

IH超薄變頻電磁爐

使用說明書

SR-2199C



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法，請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可查閱！

使用安全須知

- 使用時注意保持電磁爐進風口及出風口暢通，以免影響爐內的散熱而引發電路故障。
- 使用時電磁爐應水平放置，不可緊貼牆面或物件，周邊間隙至少10cm以上。
- 請使用專用插座，容量不能低於15A。
- 請勿空鍋加熱或加熱過度而燒壞黑微晶玻璃板而引起危險。
- 請勿在潮濕或靠近火源的地方使用電磁爐。
- 請勿將刀、叉、調羹、鍋蓋、鋁箔、錫箔等金屬物品放在**電磁爐加熱區域上**，因為它們可能會加熱。
- 請勿以紙張、布等物品墊在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高引起燃燒。
- 請勿在地毯或桌布上使用電磁爐，以免阻塞進風口和出風口，影響散熱。
- 警告：若表面破裂，關閉電器電源以避免電擊。
- 切勿將罐頭等密封盛裝的食品放在電磁爐上加熱，否則會因容器受熱膨脹而引起爆炸。
- 請勿在電磁爐上用鋁箔紙直接或間接的方式加熱使用，以免鋁箔紙燒紅而引起危險。
- 請勿在放置鍋具的情況下搬動電磁爐。
- 請勿用水直接沖洗電磁爐。
- 請勿插入鐵絲等異物或堵塞進風口和出風口，以免發生危險。
- 電磁爐承受的重量不能超過8公斤，請勿超重以免影響使用壽命。
- 請勿將電磁爐放置在鐵板、鋼板等金屬板面上使用，以免直接加熱金屬板而造成危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。


各部位名稱

1. 按鍵面板

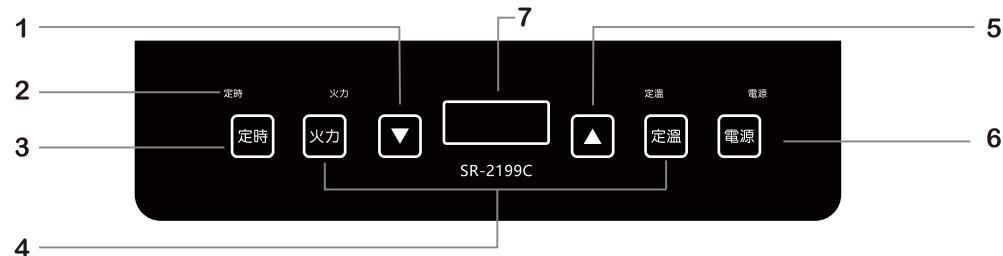

1. 【▼】遞減調節鍵 2. 各項功能指示燈 3. 定時 4. 各項功能按鍵
5. 【▲】增加調節鍵 6. 電源鍵 7. 數字顯示屏

2. 外觀各部名稱

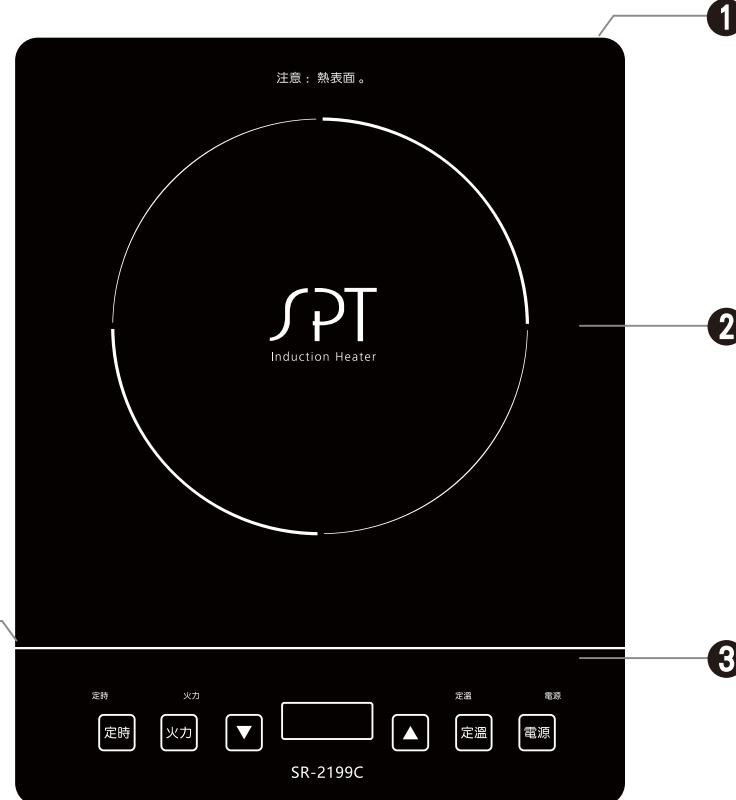

4

1. 出風口
2. 微晶板
3. 操作按鍵
4. 進風口

使用方法

一、按鍵說明

- 本機具有“電源”、“▲”、“▼”、“火力”、“定溫”、“定時”6個按鍵。
- “電源”鍵：用來開機、關機。在關機狀態下按“電源”鍵電磁爐進入工作狀態，在其他狀態(除保護狀態)下按“電源”鍵電磁爐回到關機狀態。
- 火力鍵、定溫鍵：在工作狀態下按火力鍵/定溫鍵相應功能燈亮，進入相應工作狀態工作。
- “定時”：用於定時關機。
- “▲”、“▼”：用於調節火力、溫度大小、定時時間。

二、狀態說明

- 插上電源，蜂鳴器“嗶”一聲響，電源燈常亮，整機進入關機狀態。
- 在關機狀態，按開/關鍵，進入檢鍋狀態，火力功能為3檔。
- 在檢鍋狀態下：
如果無鍋或者鍋具不合適，閃爍顯示“----”，蜂鳴器每3秒響1聲，響4聲(約10秒)後若無鍋，電磁爐自動關機；若在10秒內放鍋且鍋具合適，電磁爐將會自動啟動進入工作狀態，進入相應功能。(關機後風扇延遲1分鐘後停止運轉)
- 在工作狀態下，把鍋具移開，立即停止功率輸出，電磁爐進入檢鍋狀態。

三、操作說明：

1、火力功能：

- 在關機下按開關鍵，或工作狀態下，按火力鍵進入火力功能工作，火力燈亮，功率燈亮為3檔。
- 按定時鍵，可以進行定時關機設定，設定範圍為1-180分鐘。
- 在火力狀態下，按“▲”、“▼”可對火力進行調整，最小可調到1，最大可調到6，調到最大或最小後不回應，調整後功率相應變化。

檔位	1	2	3	4	5	6
功率 (W)	800	900	1000	1100	1200	1300

檔位1：以800W功率檔間斷加熱(2S開/3S關)

檔位2：以900W功率檔間斷加熱(3S開/2S關)

使用方法

- 在火力功能下，再次按火力鍵不回應，按其他功能鍵可以選擇其他功能。

2、定溫功能：

- 在其他功能狀態下，按定溫鍵，定溫燈亮，溫度點為200°C。
- 按“▲”、“▼”可對溫度進行調整，調整範圍為：最大為200°C，最小為60°C。
- 在定溫功能下，再按定溫不回應，按其他功能鍵，可以進入相應功能工作。

四、定時功能：

- 在工作狀態下，按定時鍵進入定時關機設定狀態，定時燈亮，功能燈滅。
- 在定時關機設定狀態下，按“▲”、“▼”鍵設定時間，範圍1-180分鐘，按“▼”鍵減1分鐘，按“▲”鍵加5分鐘，長按有效。設定完成後5秒沒有操作，定時關機啓動，定時燈長亮，顯示屏交替顯示定時倒數計時與工作狀態。

五、保護功能：

- 在所有功能工作狀態下，定時時間無設定時，2小時無按鍵操作，蜂鳴器響一短聲，即自動關機，以防止人離開後發生意外。
- 不對小於10CM的鍋具加熱

故障種類	故障條件	故障現像	恢復條件	恢復後狀態
提醒放鍋	未放鍋具	螢幕顯示“----”	放好合適的鍋具或提醒時間結束	關機或工作
IGBT過熱	IGBT溫度達到設定值	電磁爐停止加熱	IGBT溫度低於設定值	回到原工作狀態
過電壓	電壓>=145V	螢幕顯示“E2” 電磁爐停止加熱	電壓恢復正常	關機或故障前的狀態
低電壓	電壓<75V	螢幕顯示“E1” 電磁爐停止加熱	電壓恢復正常	關機或故障前的狀態

使用方法

故障種類	故障條件	故障現像	恢復條件	恢復後狀態
IGBT熱敏感電阻開/短路	∞或為0	螢幕顯示“E3”電磁爐停止加熱	切斷電源、修復異常電路	關機
爐面熱敏感電阻開/短路	∞或為0	螢幕顯示“E6”電磁爐停止加熱	切斷電源、修復異常電路	關機
爐面超溫/乾燒	溫度超過設定值	螢幕顯示“E7”電磁爐停止加熱	爐面溫度低於設定值以下	關機
爐面熱敏感電阻失效	10分鐘後仍低於40°C，阻值無變化未進入間斷加熱	螢幕顯示“E8”電磁爐停止加熱	切斷電源	關機

適用鍋類

在使用前請注意有關電磁爐不能適用的鍋（鍋子的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少）

適用的各種鍋類

鐵系（法鄉，鑄鐵，不鏽鋼，鐵）底部直徑10公分以上



不鏽鋼鍋



平底鋼鍋



法鄉茶壺（鐵）



彩色鍋



煎鍋（鐵）



炸天婦羅鍋



鐵盤

不適用的鍋類



瓷器




銅鍋




耐熱玻璃鍋



鋁鍋



圓底鍋煲



鍋底直徑不足18公分者



底部凹凸不平者



鍋底附支架

簡易故障排除

現象	檢查方式
接上電源，未聽到“嘩”聲，按電源鍵指示燈不亮。	• 插頭是否脫落？ • 是否停電？
連續發出“嘩”短音警告，10秒後關機。	• 使用之鍋具是否適合？ • 鍋具是否置於面板的正中央？ • 鍋具底面直徑是否大於12cm？
使用中突然停止加熱	• 四周環境溫度是否過高？ • 散熱風口是否堵塞？風扇是否轉動？ • 機器保護裝置作用，請等數秒到20秒後再啟動
保溫使用中溫度無法控制	• 所使用之鍋具底部是否凹凸不平或中心凹陷？ • 加熱指示燈是否亮燈？

緊急處理辦法

- 當發生產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

產品規格

型號	SR-2199C	R36683 RoHS
額定電壓	110V~	
額定頻率	60Hz	
消耗功率	1300W	
產品尺寸	280*50*340mm	
重量	1.7kg	

清潔與保養

- 保養前請把電源線拔離插座，並待爐面冷卻後進行。
- 黑晶陶瓷面板，操作面板的清潔。
輕輕的污垢：請用柔軟的抹布擦拭。
- 油汙垢：請用柔軟的抹布沾少許中性洗潔劑，去汙粉或亮光粉擦拭再以柔軟的濕布擦拭至不留殘渣。
- 機體清潔：以柔軟的乾布擦拭，出風口和進風口灰塵，可用毛刷、柔軟的乾布擦拭，待完全風乾後再使用。
- 切勿直接用水沖洗或浸在水中刷洗
- 進風、出風孔表面用棉花棒除去塵埃，用廢舊牙刷沾少許不損壞電磁爐機體的清潔劑清除表面油漬。



限用物質含有情況標示

品名 : IH超薄變頻電磁爐

型號 : SR-2199C

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
散熱風扇	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名: IH超薄變頻電磁爐 型號: SR-2199C

愛 用 者	姓名 :	電話 :
	地址 :	
購買日期 : 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商 : 電話 () 店名 : 地址 :		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書。
 - 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫礦侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**)於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。
※本產品為家用電器，請勿作為商業用途使用。
※為避免發生危險，本產品不可加裝外部定時開關或使用分離遙控系統。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	臺南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>