

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
E-MAIL：ws22828239@yahoo.com.tw
官網：Http://www.sunpentown.com.tw

尚朋堂家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行...等等。

- 1.注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2.新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800828239。
- 3.換貨需知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二、購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等。

- 1.適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2.注意！鑑賞期，非試用期！
- 3.在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- 4.退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- 5.新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

商品保證書


品名：碳素燈電暖器		製造號碼：
型號：SH-6030R		
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
經銷商：		經銷商店章
地址：		
電話：		
購買日期：		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

※碳素加熱管屬消耗品，不在一年保固範圍內。

- 1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1)使用不當或使用環境特殊者。
 - (2)自行拆修者。
 - (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4)外觀因使用自然污舊者。
 - (5)由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6)偏遠地區，山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 3.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書。
 - (3)保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 4.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司儘以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 5.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 6.如果就近之本公司服務站所因遷移無法連絡，請來電總公司查詢。
- 7.除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 8.若於非家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。

尚朋堂
30cm 碳素燈電暖器

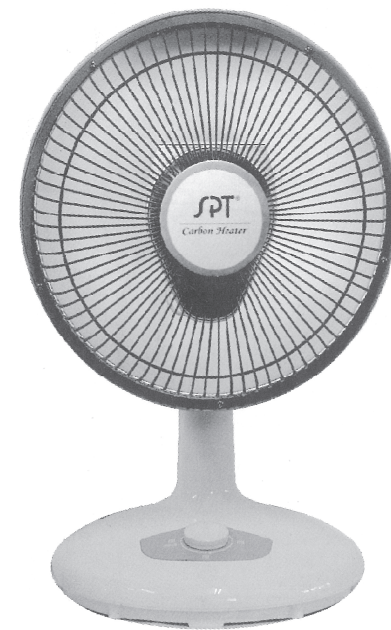


設備名稱：電暖器・型號：SH-6030R						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
發熱組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
電源線組 /配線組	○	○	○	○	○	○
開關控制組	—	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						

總代理 **偉昕企業股份有限公司**

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

電話：(02)2452-7872

各部名稱

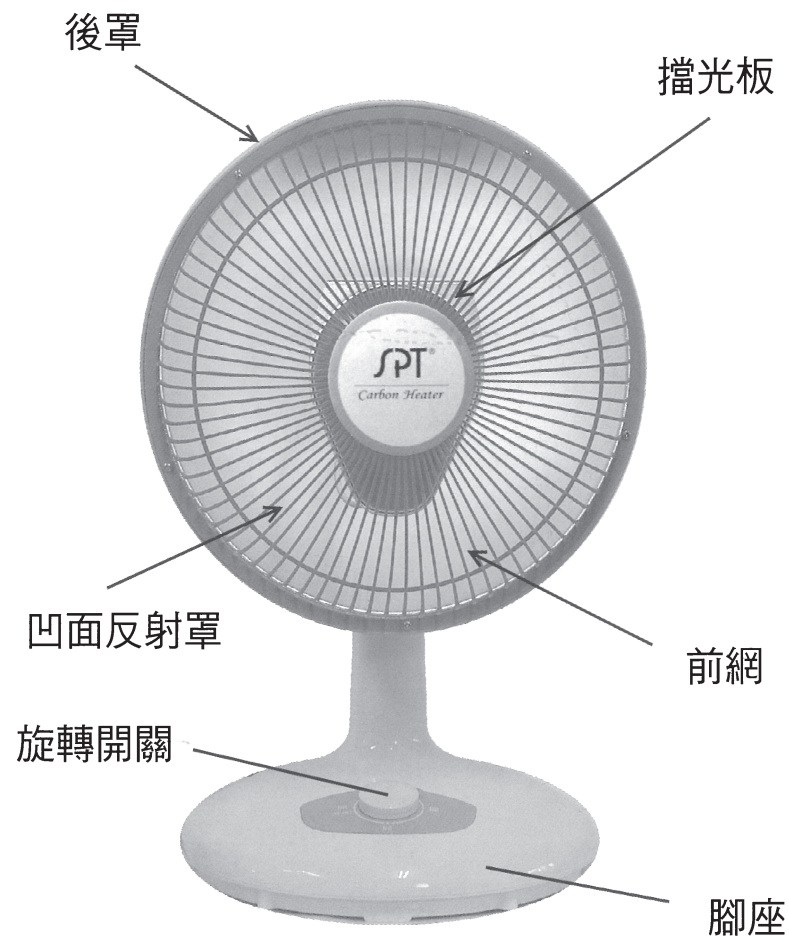

使用前注意事項

- 新品使用時機內部會有些油墨未揮發完，因此會有短暫油煙味，這是屬於正常現象。
 - 本產品為加熱式電暖器，會因使用的時間及環境增加溫度，使用時特別注意發熱處的安全距離，以免燙傷等危險。
 - 請勿覆蓋物品及勿在浴室使用並避免孩童靠近，以免造成危險。
 - 外出或長時間不使用時，一定要將電源插頭自插座拔下。
- ※下列之情形『請勿嘗試』以免造成事故傷害及故障
- 1.請勿以膠帶等物品將傾倒開關固定後使用。
 - 2.請勿將殺蟲劑等易燃、易爆物品置放於本電器附近。
 - 3.請勿將金屬棒等導電物插入本機體間隙內。
 - 4.請勿使用在烘烤衣物及在易燃物附近使用。
 - 5.請勿使用110V以外之電源。勿與其他電器共同使用一個插座。
 - 6.請勿在就寢中使用本製品。
 - 7.請勿與程式計時器或任何可自動開啓的其他裝置使用。

使用操作方式

操作方式

- 1.將開關調整至所希望的『開 / 關』位置。
- 2.擺頭開關調整至所希望的『450W擺頭/450W擺頭』位置。
- 3.停止使用時將開關轉到『關』的位置，將插頭拔出。

安全注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 - 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
 - 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。
 - 待電器冷卻之後再進行清潔/儲藏。
- “警告”：加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

電源線使用注意事項

- 新依據電源線使用方式，不正確的使用，會造成短期間的損害，如果繼續使用，會引起火災及觸電的危險，使用前請檢查。
- ※使用電器製品時電源線在纏綁狀態下，請勿使用。
- ※電源線有破皮或插座鬆動時，請勿使用。
- ※拔除電源插頭時，一定要用手握住插頭後拔離插座。
- ※為了使用安全起見，不得使用延長線，避免引起火災。
- ※若電源線損壞時，必需由製造廠或其服務處取得的特別電源線或組合更換之。

保養與保管方法

□保養方式

- ◇長時間使用之後，插頭與插座之間會附著塵埃或水份，此時請將插頭拔起，用乾布擦拭。
- ◇擦拭整理時，請將開關轉到『關』的位置，將插頭拔離插座。
- ◇要充分確定本體冷卻後，再進行整理。
- ◇以乾布擦或是以中性清潔劑與水稀釋後沾布擦拭。
- ◇不要用稀釋劑、揮發油、酒精、去污粉等擦拭塑膠及塗裝部份會變色變質。

□保管方式

- ◇擦拭整理後放回原來的包裝箱或塑膠袋內，置於乾燥無塵之處所。

緊急處理方式

- 當電暖器不熱時，請查看電源插頭是否鬆掉或停電。
- 正常使用時，萬一故障，請連絡本公司或經銷商服務，請勿自行拆解。
- 若燈管加熱器損壞時，必須由製造廠或專業人員或組合更換之。
- 如有異物覆蓋網罩時，請先拔除電源後再清除覆蓋物，避免發生火災之危險。
- 如果電暖器使用時，有異常之情況發生時，請拔除電源，並通知廠商處理，請勿自行拆解維修，避免發生危險。