



SFT-120R  
泡腳機


適用於家庭使用



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

# 商品部件介紹

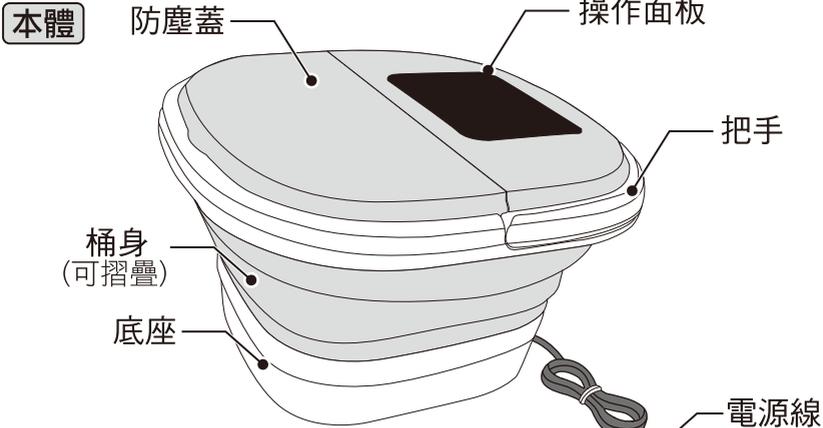


## 警告




禁止

- 電源線網綁時請勿插電使用  
→造成電源線發熱，導致故障。
- 請勿重壓電源線，本體勿置壓其上，  
亦不可與本體夾擠於桌腳或牆面。  
→電源線破損可能導致觸電、短路  
或引發火災等情事。

## 本體下方

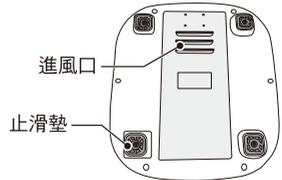

## 本體內部

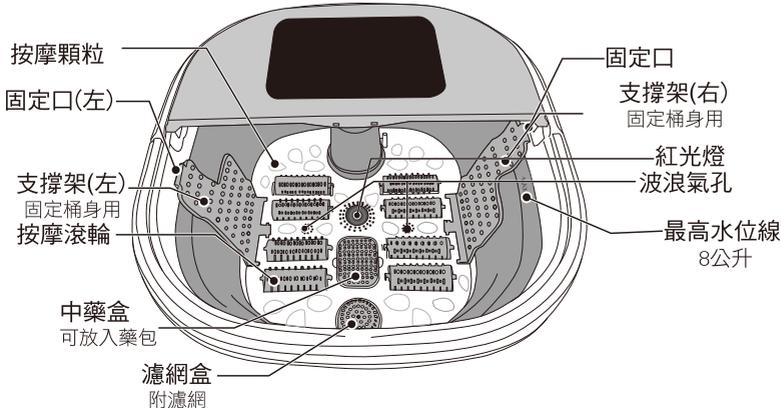

## 遙控器




# 產品規格

型號	SFT-120R	
額定電壓	110V	
額定頻率	60Hz	
總額定消耗電功率	400W	
本體尺寸(約)	寬390x深415x高263(mm) 折疊後高度為132(mm)	
淨重(約)	2.0kg	
定時時間	六段定時(10/20/30/40/50/60)分鐘	
本體容量	容量：10公升 標線：MAX-8公升	
遙控器電池	CR2025 圓形鋰電池X1顆	
防水等級	IPX4	 廢電池、紙類 塑膠類請回收
商品原產地	中國	
材質	本體、滾輪、支撐架	PP(耐熱溫度100°C~140°C)
	防塵蓋	ABS(耐熱溫度70°C~100°C)
	桶身	TPR(耐熱溫度-40°C~120°C)

## 電池更換

- 使用一段時間後，若出現按鍵功能遲鈍狀況，請更換電池：
- ①將「遙控器」翻至背面，按壓「電池盒座」旁的推鈕即可拉出「電池盒座」。
  - ②取出舊電池，將新電池「+」面朝上放入「電池盒座」。
  - ③將「電池盒座」推入「遙控器」內，即可使用。

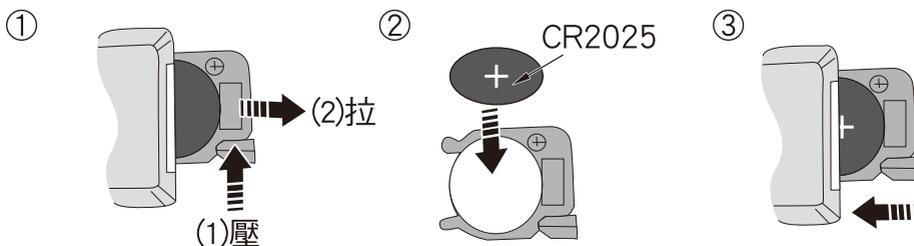

## 注意

- 長期不使用「遙控器」，請取下電池以免電池腐蝕，造成「遙控器」故障。
- 換下的舊電池請回收處理。

# 安全說明


- 請勿在浴室、浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用。




- 本電器為家用，下列場所不適用：
  - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
  - 農莊、旅館、民宿、汽車旅館及其他居住型環境之住戶
  - 提供床鋪及早餐型式之環境
  - 超過海拔2,000公尺以上之場所
- 本產品僅供室內使用




- 本產品使用時，請置放於平坦的檯面上，以免發生傾倒，造成故障。

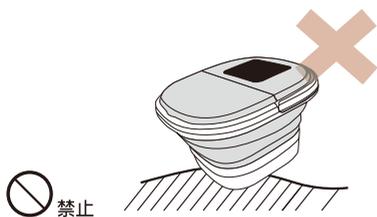

- 嚴禁以拉扯電源線的方式移動機體，會造成機體跌落及故障等原因。

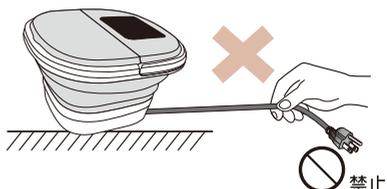


- 請勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，易造成危險事故。

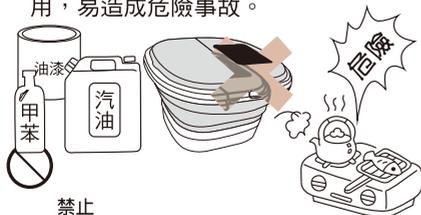

- 請勿在長期潮濕、灰塵多的場所使用或儲藏，會造成外殼腐蝕或因濕氣引起漏電、感電等事故。



- 嚴禁濕手接觸電器部品，以免觸電。
- 本體嚴禁直接放入水中清洗。

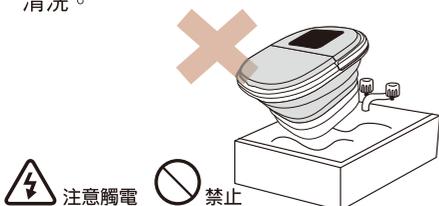


- 請勿使用指定以外附件，以免影響正常的機能。
- 如有損壞，請就近向服務站維修。
- 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。




# 安全說明

- 請使用電源110V專用插座，嚴禁使用延長線。
- 請勿將本產品與其他電器共用一組插座，以免異常發熱、發生火災、觸電等情形。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 插插頭前請先確保插頭金屬部位未沾黏異物。

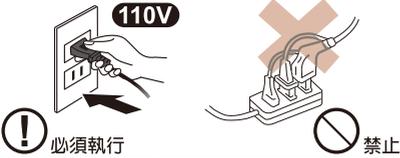

- 請勿使用多孔插座
- 請勿使用具定時開關功能之轉接插座
- 不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作

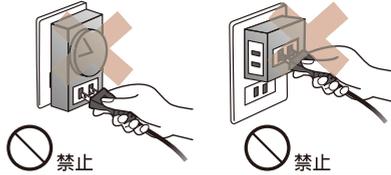

- 使用完畢，請關閉開關並拔掉插頭。
- 拔電源線插頭時，請勿拉扯電線。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。



- 外出或長時間不使用本電器時，請關閉開關並拔掉插頭。
- 請勿用濕手插拔插頭，有觸電危險。



- 電器若有損壞跡象(sign)時，不得使用。
- 使用時，不可加入含酸性、鹼性、腐蝕性的藥粉等。
- 不可在浴室或潮濕的地方使用；亦不可在鋪有地毯的地方使用！
- 飯前/後30分鐘內不宜使用，連續使用亦不可超過30分鐘。
- 下列使用者使用前請先徵詢醫師的意見：
  - 孕婦
  - 心臟病患者
  - 糖尿病患者
  - 腳部有傷口及腫脹情形之患者



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




# 使用前注意

1. 使用者先坐定，再伸腳入桶。  
• 本機已移動至最適位置並鎖定



2. 過程勿移動機體
  - 欲移動機體，雙腳先移出桶外，再挪動機體。
  - 直接以雙腳推動機體是不洽當的行為。

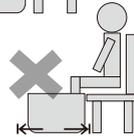

3. 使用完畢，雙腳移出桶外，再站立。  
• 在桶內直接站起將造成滑倒或機體損壞等情事



可準備擦腳巾在座位旁

→ 泡完腳先擦乾雙腳再站立，防止濕腳站立易滑倒。

- 本機須置放於平穩水平的地面使用  
→ 傾斜的地面會導致機體滑動、出氣泡不順暢等故障原因


使用 注意 事項	高溫注意	請勿加入超過48°C的水；過熱的水，本機將自動停止加熱。
	桶內缺水時	不可在未裝水的情況下使用，請確保每次使用後，拔電源插頭。
	連續使用時	每次使用時間以不超過20分鐘為宜。不同使用者接續使用時，請拔電、換水後，再參照正確使用方式操作。
使用 者 注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本產品不能作為自我診斷及治療用途，診斷及醫療行為應由專業醫師或醫務人員處理。</li> <li>● 使用過程中，若感到不適，請立即停止使用</li> <li>● 勿使用於下列部位                             <ul style="list-style-type: none"> <li>一 觸覺遲鈍</li> <li>一 敏感性肌膚</li> <li>一 血液循環不良</li> </ul> </li> <li>● 請勿讓兒童或身心功能障礙者自行使用本產品</li> <li>● 下列情形請於使用前諮詢醫生：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>一 正在接受醫師治療，或感身體不適者</li> <li>一 高血壓、心臟病、動脈硬化、心／腦血管疾病患者</li> <li>一 癌症患者</li> <li>一 孕婦及月經期婦女</li> <li>一 骨節疏鬆症患者</li> <li>一 使用心律調節器或裝有冠狀動脈支架者</li> <li>一 患有急性疾病者</li> <li>一 未成年及身心功能障礙者</li> </ul> </li> </ul>	
	加 水 、 使 用 及 使 用 場 所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 嚴禁在浴室或是灰塵過多的環境下使用。</li> <li>● 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。</li> <li>● 請勿將產品放置戶外使用</li> <li>● 請勿將產品置於電熱器旁、爐具附近或是陽光直射處。</li> <li>● 使用時不可將枕頭、毛毯等物覆蓋本體上。</li> <li>● 拔「插頭」前，先確認「螢幕」顯示「OFF」狀態。</li> <li>● 清潔產品時，請務必將「插頭」拔下，並避免水噴濺產品內部。</li> <li>● 加水及倒水時，請先確認「插頭」已拔除。</li> <li>● 嚴禁在使用過程中將手指、腳趾伸入「按摩滾輪」的陰縫中，防止受傷。</li> </ul>
防塵蓋使用	● 不可扔、擲或敲擊「防塵蓋」，以免變形。	

# 使用方式

## 機體收納

機體、配件清潔風乾後

- ①卸下機體兩邊的「支撐架」，交叉放收於底部。
- ②按住左右兩側桶沿往下壓折到底。
- ③將「防塵蓋」固定在「操作面板」前端的卡榫後置乾燥場所收納。

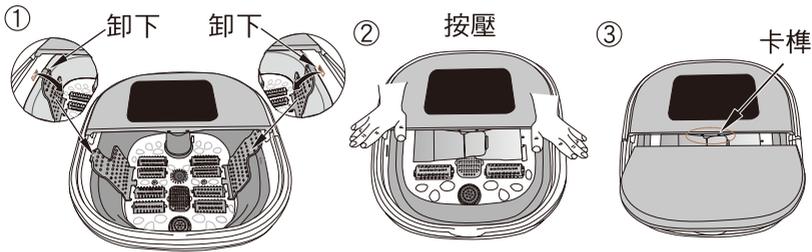

## 遙控器使用

- 首次使用前，將「遙控器」底部的絕緣片抽出即可使用。




- 對準機體上的「操作面板」，就可以開始操作。  
「遙控器」使用範圍在面向離「操作面板」約4公尺內，如果「遙控器」沒有面向「操作面板」，其範圍將縮小。




## 使用中藥包

- 將藥材請先用藥包裝裝並綁好後拿開「中藥盒」，放入「中藥盒座」內，蓋上「中藥盒」後加水使用。

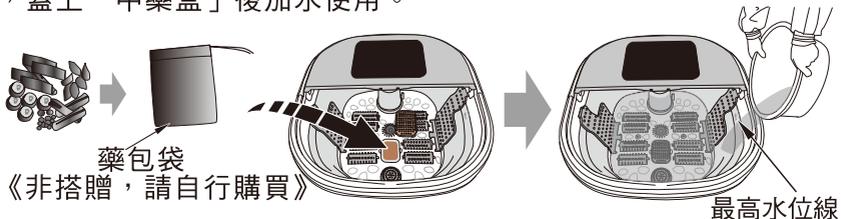

# 使用方法

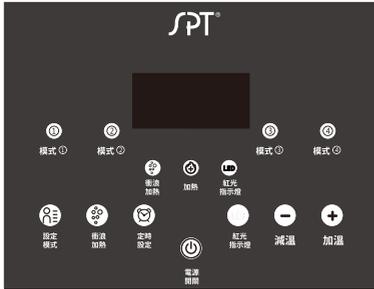

1. 本機共有4種模式可選擇：  
(如下參考模式選擇鍵的表格使用)。
2. 如不使用預設功能：  
可自行選擇開啟或關閉面板上的功能，溫度可自行加熱，溫度調整在35 °C~48 °C之間。
3. 若不需要衝浪加熱功能：  
再按一次燈熄後，就可取消此功能。

- 本機可設置(10/20/30/40/50/60分鐘)6段定時時間  
每按一下，時間減少10分鐘，依序循環如下：



- 若不使用，按下「開/關鍵」，機體會停止運轉。

## 模式選擇鍵

模式	功能說明
①	溫度設置42度。 波浪水流按摩+加熱+紅光指示燈
②	溫度設定40度。 波浪水流按摩 + 加熱
③	溫度設定43度。 波浪水流按摩+加熱+紅光指示燈
④	溫度設定45度。 波浪水流按摩+加熱+紅光指示燈


**注意** 加熱後的水溫，會受環境及室溫影響，會有±3°C的溫差。

# 清潔收納



注意


- 將插頭從插座拔除
- 待機體冷卻後，再開始清洗。



- 本體不可水洗  
→「本體」內部或「操作面板」進水，造成故障。
- 不可使用中性清潔劑(洗碗精)之外的洗滌劑，如去污粉、去漬油、拋光劑等化學用品。  
→會造成變色、變形或掉漆等現象


## 本體 桶內可沖水刷拭，不可整機浸泡水洗。

- 提起「把手」，將機體移至可排水處(如浴室、陽台等)，將水倒掉。
- 桶內使用海綿沾洗碗精刷洗，並重複以清水涮淨
- 桶身外部以棉布沾水擦拭，若遇嚴重髒污，以濕布沾少許洗碗精擦拭，再以乾布擦乾。
- 「電源線」及「插頭」若不小心沾水時，以棉布擦乾，並徹底擦拭乾淨。

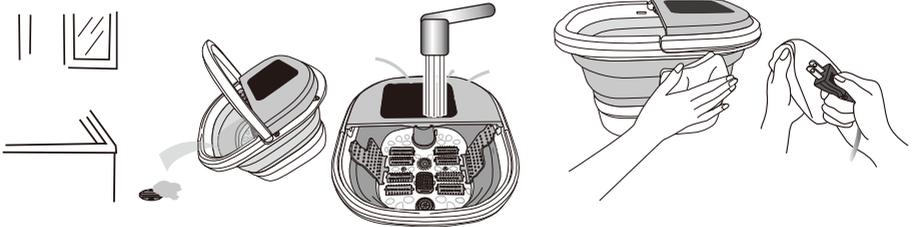


## 防塵蓋 可水洗

用溫水加稀釋的洗碗精，以海綿或類似物清洗，並以乾布擦乾或靜置風乾。

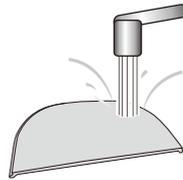

## 濾網盒、按摩滾輪、中藥盒 可水洗

- 「按摩滾輪」、「中藥盒」可取出，至水龍頭下沖洗後風乾後裝回底部。
- 取出「濾網盒」，取下「濾網」。「濾網」跟「濾網盒」可拿至水龍頭下沖洗後風乾再裝回底部。

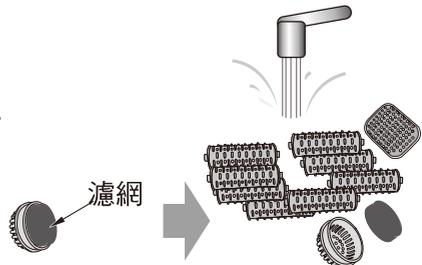

# 故障排除

※下列狀況發生時，請參照表列處理方式故障排除，作為送修前之參考。

問題狀況	原因 / 排除對策
無電源 / 不啟動	<b>「插頭」未插入家用插座或未牢固插入</b> →將電源「插頭」插入家用插座到底或插入另一個插座。 <b>未按下「電源鍵」</b> →請按下「  電源鍵」
未加熱	<b>未加水而啟動電源</b> →請先關機後再加水再按下「  電源鍵」 <b>「插頭」未插入家用插座或未牢固插入</b> →將電源「插頭」插入家用插座到底或插入另一個插座。
泡腳機無動作	<b>未按下功能鍵啟動泡腳機</b> →依照個人需求依照說明書操作
水溫過高	請加冷水調節溫度降溫後再使用

# 限用物質含有情況標示

設備名稱：泡腳機 Equipment name		型號（型式）：依說明書上的型號 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
遙控組件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。            Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。            Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用
2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用, 以免發生危險。

# 尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，  
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

# 家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
  - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓**)於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者運送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**  
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。  
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

# 尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：泡腳機		型號：SFT-120R
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
  - (2) 自行拆修者。
  - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
  - (4) 外觀因使用自然污舊者。
  - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
  - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書。
  - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
  - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
  - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。