



一、零件名稱：

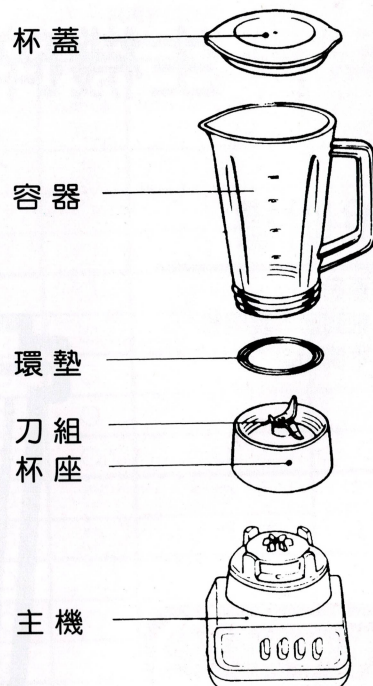

二、容器的裝配及拆卸法：


- (一) 將容器倒放，再放入環墊
- (二) 將容器底座依順時針方向旋緊以防漏水

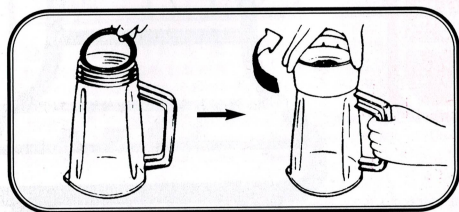

※拆卸時請依
照裝配的相反
次序拆卸即可。

三、使用方法：

- (一) 確認電源開關置於“關”的位置。
- (二) 將材料放入容器內，蓋上杯蓋。
- (三) 將容器裝於主機上確實旋牢。
- (四) 依材料之軟硬及個人喜好，選擇按下按鍵開始運轉。
(按鍵 1 代表弱速；按鍵 2 代表強速)

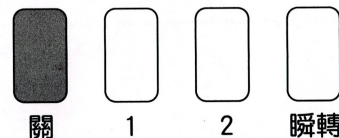

- (五) 完成時請按“關”按鍵，停止運轉。

四、注意事項：

警語：

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

電器為家用，不包括如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
- 提供床鋪早餐型式之環境。

1.使用前

- 將電源線插入插座前，請確認運轉開關是未按下的。
- 本機體為果汁專用，請勿用於果汁以外食物如肉品、魚肉之搗碎、粘性高之材料攪拌或作美乃滋之調理。
- 材料（含加水後狀態）放入請勿超過調理杯最大刻度，或低於最少容量250C.C。
- 調理中請勿倒入40℃以上之熱開水。
- 請將冰塊預先搗碎後（每塊約1.5~2.5C.M）加入水分或果汁才置入調理杯中運轉。
- 請將杯座與機體確實旋緊。

2.使用中

- 請勿連續運轉超過4分鐘以上，每運轉約4分鐘，請稍作停止，休息2分鐘以上再開始運轉，可使馬達正常散熱，常保機體壽命；若須短時間 "一開、一關"方式操作時，請勿超過5次以上，以免馬達過熱而導致損壞。
- 請勿將手指、湯匙、叉子、筷子等細長物品放入調理杯中。

- 請勿將杯蓋取下直接運轉。
- 請勿移動機體或取下調理杯。

3. 其他方面

- 請將果汁機放在平坦位置上使用。
- 請勿以水直接沖洗機體，以免導致故障。
- 請勿使果汁機空杯運轉。
- 請勿將調理杯取下，而讓機體直接運轉。
- 本產品長期不使用時，請將插頭拔除並注意相關使用安全。

五、緊急處理方式：

如因不當使用，導致故障時，請勿自行拆卸，應拔下電源插頭，並電洽本公司消費者服務專線，或將產品送本公司維修站修理。

六、清洗保養方法：

- 1.每次使用完畢後請立即清洗，並確認電源線插頭拔下後，才可進行清理動作。
- 2.機體部分：以擰乾之軟布輕拭即可，切勿以水沖洗或浸泡。

3.調理杯部分（玻璃杯、防漏環墊、杯蓋、杯座、旋轉刀刀、傳動輪）

- 以清水或溫水（約40℃）注入調理杯中約 1/2 部分，倒入 1-2 滴中性清潔劑，蓋好上蓋，嵌入機體上，接上電源按下開關鈕，運轉 1-2 分鐘即可；關掉電源取下調理杯，將水倒掉，再以清水確實沖洗乾淨。
- 上蓋、防漏環墊、杯座請以軟布沾稀釋之中性清潔劑清洗乾淨。
- 旋轉刀刀因刀鋒銳利，請用刷子、或長柄海綿棒等沾稀釋中性清潔劑刷洗再清洗乾淨。

4.清洗完畢，確認乾燥後，請將各部零件組裝回原位，再收藏存放。

七、簡易故障維修：

狀 況	原 因	處理方法
1.使用中突然停止運轉	.材料太多 .材料太大塊 .連續攪拌4分鐘以上 .材料太濃稠	.切掉開關，將材料減少約一半再操作 .切掉開關，將材料切小塊一點再操作 .切掉開關，稍等2分鐘再操作 .切掉開關，加水或將材料減量操作
2 異常聲音或震動大	.材料太多	.切掉開關，將材料減量再操作
3.果汁漏出	.防漏襯墊未放入或未正確放入 .調理杯傾斜 .材料太多	.確實將防漏墊圈正確放入 .將調理杯確實旋緊 .材料減量操作

保固事項

一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費用：

1. 使用不當或由天災、地震及蟲鼠害，雷擊所導致之損壞或故障。
2. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
3. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損壞或故障
4. 偏遠地區即山區之服務，不論是否超過保證期間，酌收服務費。
5. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。

二、請詳閱產品使用幾及保養方式，在正常使用條件下，馬達兩年免費保固服務，屬於自然消耗品部分(如杯組、刀座組、...)及使用於營業場所，則不列入保固範圍。

三、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！若需更換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。

四、保證書未提出，保證書內容與置物不符，記載經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。

五、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚祈見諒。

六、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管(泡)、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的產品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**(有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓)**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

設備名稱：果汁機 SJ-1788 Equipment name							
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
杯組	杯鈕	○	○	○	○	○	○
	杯蓋	○	○	○	○	○	○
	杯子	○	○	○	○	○	○
杯座組	刀片	○	○	○	○	○	○
	杯座	○	○	○	○	○	○
外殼	上蓋	○	○	○	○	○	○
	下蓋	○	○	○	○	○	○
	不鏽鋼	○	○	○	○	○	○
電源線	插頭	○	○	○	○	○	○
	線體	○	○	○	○	○	○
馬達	軸承	○	○	○	○	○	○
	端版	○	○	○	○	○	○
	換向器 雲母片	○	○	○	○	○	○
開關	二極體	○	○	○	○	○	○
	開關殼	○	○	○	○	○	○
X1電容		○	○	○	○	○	○
腳粒		○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：		型號：	
愛 用 者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日			經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：			
未蓋店章無效			

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

生機碎冰果汁機

SJ-A15

使用說明書

感謝選購本產品

使用前請詳細閱讀本說明書

並妥善保存本說明書

內附保證書

新鮮果汁DIY

三段轉速選擇，操作容易

可拆式調理杯，清洗容易

簡易機械式操作，容易使用

1700c. c. 玻璃杯

