

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

官網：<http://www.sunpentown.com.tw/>

 尚朋堂

陶瓷電暖器

SH-5260P

使用說明書




- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。
- 說明書內容與實物有差異時，請以實物為準。

使用安全需知


- * 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- * 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- * 若電源線損壞，請聯絡經銷商或具有專職維修人員做更換。
- * 本產品限用於家庭室內。
- * 3歲以下的幼兒應遠離本產品，除非有對其安全負責的人進行持續監管。
- * 當本產品被放置或安裝在正常工作位置時、在有對其安全負責的人的指導或協助、並確保使用者的安全及其明白當中潛在危險的前提下，3至8歲的兒童只可開啟 / 關閉本產品。3至8歲的兒童不可調節、清潔、保養本產品，亦不可把本產品插頭連接電源。
- * 警告：該產品的某些部分可能變得非常熱並導致燒傷。兒童和弱勢群體在場時請特別注意。
- * 警告：為避免過熱，禁止覆蓋本產品。
- * 在浴缸、噴頭或泳池的四周不得使用本產品。
- * 本產品不得直接置於電源插座下面。
- * 若產品發生故障，請送往維修站或通知售後服務中心，請勿擅自拆卸、更換零部件。
- * 不能用濕手觸摸電源線插頭。
- * 嚴禁將木棍、金屬棍等異物塞入進、出風口。
- * 請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑。
- * 避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風。
- * 拔掉電源線插頭時，請勿拉扯電線。
- * 確保電源線插頭未黏異物，並將插頭完全插入。
- * 當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。
- * 請勿折疊或將重物放置到電源線上。
- * 外出或長時間不使用本產品時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。
- * 使用本產品，必須使用經檢查符合要求的合格電源插座。
- * 必須確保使用的電源電壓與本產品規格標指定的電壓一致。
- * 搬遷時請確認使用電壓。
- * 嚴禁將物品放置在機體上。
- * 加熱器未具備控制房間溫度的裝置；除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

各部位名稱/附屬品


產品介紹：

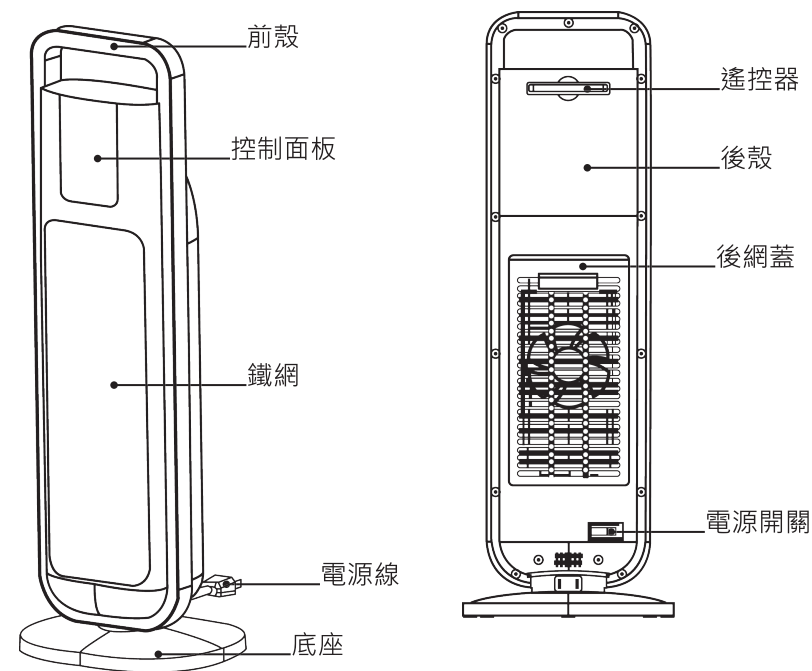

操作面板：

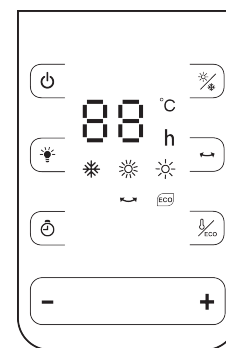


LED功能顯示面板：

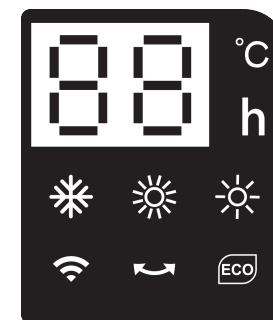

各部位名稱/附屬品

遙控器操作面板：

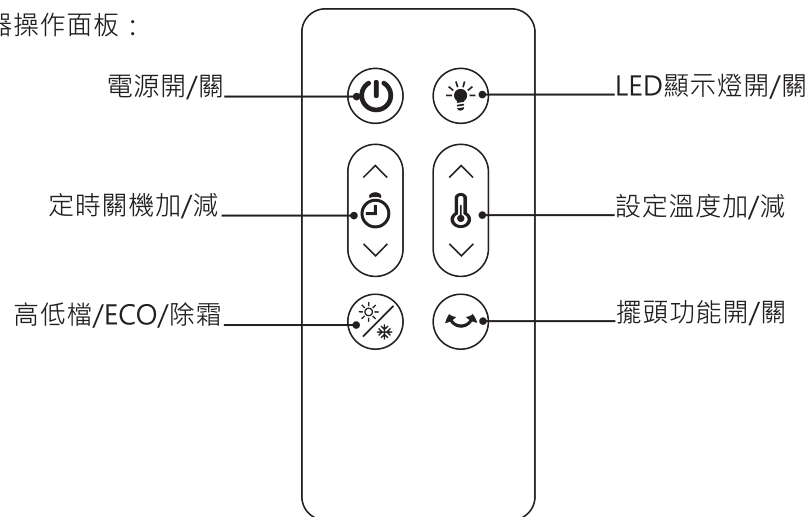

產品規格

產品型號	SH-5260P
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
噪音量	Max 50dB
外型尺寸 (寬×深×高)	W232mm×D187mm×H655mm
適用環境	相對濕度小於85% (25°C)

安裝使用方法

● 各功能按鍵的使用方法：

1. 上電音：“Bi Bi”
2. 按鍵音：“Bi”
3. 關機音：“Bi- -”
4. LED 顯示：
 - 4.1 風向指示燈一個：LED_↔
 - 4.2 ECO功能指示燈一個：LED_
 - 4.3 溫度單位指示燈一個：LED_°C
 - 4.4 定時單位指示燈一個：LED_h
 - 4.5 低功率指示燈一個：LED_☼
 - 4.6 高功率指示燈一個：LED_☼
 - 4.7 除霜功能指示燈一個：LED_❄

● 功能說明：關於風扇及PTC的動作說明。

1. 只要PTC為工作狀態，風扇必須為工作狀態。
2. 在任何狀態下，只要PTC開啟，正常人為按鍵關機時，PTC立即停止工作，風扇延時30秒後關閉。

● ☼ 開/關機鍵：


1. 接通電源發出“Bi Bi”音後進入待機狀態，面板顯示"--"，其它所有功能指示燈均關閉，除☼鍵和⌚定時鍵有效。
 2. 待機狀態下，按☼鍵開機，再按一次關機，開機預設狀態為：
 - 2.1 低檔功率加熱，低檔LED_☼亮，高檔LED_☼不亮，除霜LED_❄不亮。
 - 2.2 持續加熱狀態，面板顯示預設設定溫度為35°C，LED_°C亮。
 - 2.3 無定時，LED_h不亮。
 - 2.4 風扇開啟。
 - 2.5 ECO關閉，LED_ 不亮。
- * 註：開機10秒內不執行溫度判定功能，加熱狀態關機後風扇延時30秒後關閉，加熱切換到除霜工作30秒以上關機後風扇直接關閉。

安裝使用方法

-  档位/除霜功能切换键：
 1. 開機狀態下，按  档位/除霜功能切换键在低檔加熱→高檔加熱→除霜模式→低檔加熱...功能間循環切換：
 - 1.1 低檔加熱：PTC低檔工作，LED_  點亮。
 - 1.2 高檔加熱：PTC高檔工作，LED_  點亮。（當從低檔切換到高檔時，PTC高檔延時10秒後工作。低檔功率指示燈不亮。）
 - 1.3 除霜模式：進入除霜模式後，LED_  點亮，本機自動運行將房間溫度保持在7℃。
-  LED熄燈鍵：開機狀態下，按一下LED顯示燈鍵，則所有顯示燈熄滅；機器在燈滅的狀態下，第一次按  LED顯示燈鍵或任意按鍵，顯示燈恢復長亮狀態，功能不進行切換，然後再按其他按鍵去執行對應按鍵功能。
-  擺頭鍵：開機狀態下，按  鍵切換擺頭功能的開和關，指示燈LED_  對應亮和滅。
-  定時鍵：
 1. 開機狀態下，按  鍵進入定時關機功能設定，可設定範圍為0-24H（0為無定時），定時時間不累加；設定狀態下5秒內無操作或點擊除 、、 以外的按鍵可完成設定並開始倒數計時，倒數計時結束後整機關閉進入待機狀態，不發出聲音。
 2. 待機狀態下，按  鍵進入預約定時功能設定，LED_  點亮，可設定範圍為1-24H（0為無定時），定時時間不累加；設定狀態下5秒內無操作可完成設定並開始倒數計時，面板閃爍顯示定時時間，倒數計時結束後整機自動開機，並記憶上次關機前功能（定時關機功能不記憶）。
-  溫度/ECO功能切换鍵：開機狀態下，按  溫度/ECO功能切换鍵在溫度設置→ECO模式→溫度設置...功能間循環切換。
 1. 溫度設定範圍為15℃-35℃。
 2. 設定狀態下5秒內無操作或點擊除 、、 以外的按鍵可完成設定。
 3. 當環境溫度達到設定溫度時，所有功能關閉（進入停機、休眠狀態），當環境溫度下降到低於設定溫度2℃時，已被關閉功能重新開啟。
 4. 面板預設只顯示溫度，只有當設定了定時後，溫度和定時交替顯示，間隔時間為30秒。


安裝使用方法

5. ECO模式：進入ECO智慧運行模式後，LED_  點亮，面板不顯示（未開啟定時的情況下），本產品根據室溫自動調節加熱功率，使設備更加節能環保，其運行規律如下：
 - 5.1 當環境溫度等於或小於18℃時，PTC高檔運行。
 - 5.2 當環境溫度大於18℃，小於25℃時，PTC低檔運行。
 - 5.3 當環境溫度等於或大於25℃時，所有功能關閉。
 6.  鍵：在溫度、定時設置狀態下，按  鍵，可向下調節設定值；長按2秒以上，可實現快速設定功能。
 7.  鍵：在溫度、定時設置狀態下，按  鍵，可向上調節設定值；長按2秒以上，可實現快速設定功能。
- 其他功能：
 1. 自動待機功能：無任何操作連續工作（期間無操作）達到12小時後自動關機，進入待機狀態。
 2. 傾倒保護功能：本機在傾倒後，進入斷電保護狀態。恢復後可進入待機狀態。
 3. 本產品在無操作連續工作1分鐘後，LED顯示變暗，解決LED指示燈晚上刺眼問題，操作後恢復亮度。
 4. 不斷電記憶功能：在電源不斷開的情況下關機，重新開機將保持關機前工作狀態，定時功能除外。
 5. 高溫保護功能：
 - 5.1 當PTC環境溫度感測器感測的溫度超過55℃時，機器強制關機，進入待機狀態，只有當溫度下降到低於45℃後，才能重新手動開機。（此高溫保護功能是針對PTC發熱異常引起過熱保護）。
 - 5.2 PTC環境溫度感測器開路或短路時，機器處於保護狀態不能開機工作，面板顯示“EE”。
 - 遙控器使用：
 1. 打開遙控器底部的電池座，如下圖（向內按住電池座上的扣位將電池座往後拉出）。

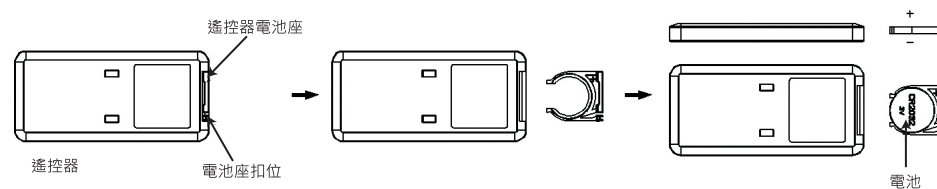

安裝使用方法

2. 確認電池的極性，將電池裝進電池座的凹槽內，如下圖。

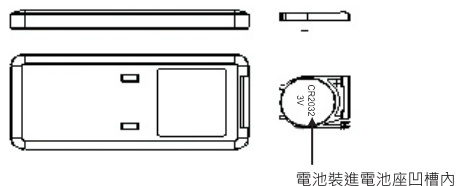

3. 把電池座插回遙控器的底部。

維修與保養

- 清潔、維修和保養前，請先關掉插頭並拔掉電源。
- 機體表面清潔，應用濕布（或加點洗潔精）抹擦，不要用汽油、稀釋劑有腐蝕性的洗滌劑或溶劑之類清潔，嚴禁用水沖（淋）洗。
- 若過濾網上附著過多的異物，將影響出風效果，因此至少每隔一個月清洗一次。
 1. 清洗時請勿使用化學物劑。
 2. 過濾網清洗：過濾網用清洗劑浸泡數分鐘，清洗曬乾即可。
 3. 按照順序將各過濾網安裝好。確保安裝無誤。
- 長期不使用時請將產品包裝好，妥善放置。

限用物質含有情況標示

設備名稱：陶瓷電暖器		型號（型式）：SH-5260P				
單 元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$200元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：陶瓷電暖器 型號：SH-5260P	
愛 用 者	姓名： _____ 電話： _____
	地址： _____
購買日期： 年 月 日	
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：	
經銷商確認 未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。