


適用於家庭使用

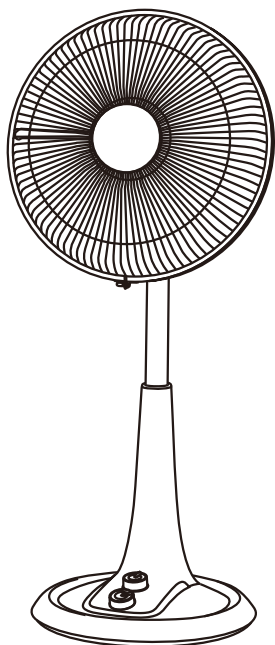

碳晶電暖器

SH-2336CA



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號


技術定額

額定電壓/頻率	110V / 60Hz	額定消耗功率	1000W
安全裝置	傾倒安全開關 溫度保險絲	電源線長度	(約) 1.5m
發熱裝置	碳晶發熱體	產品重量	(約) 3.7kg

緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉電源插頭；並送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

使用方法

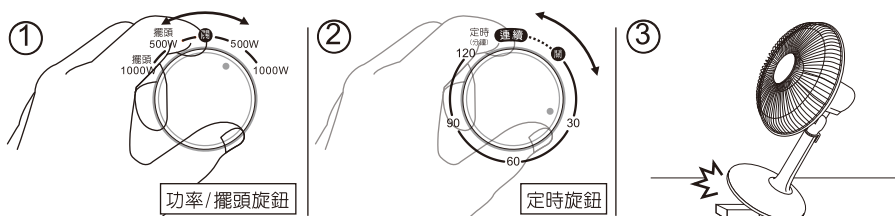

① 功率/擺頭旋鈕：按所需的功能，將旋鈕調整至所需的位置。

Ⓐ 關... 電源關閉、Ⓑ 弱段... 功率500W、Ⓒ 強段... 功率1000W

Ⓓ 弱段... 功率500W+自動擺頭、Ⓔ 強段... 功率1000W+自動擺頭，共5段，可依個人需求選擇。


※自動擺頭運轉時，擺頭的活動空間不可有障礙物，以免造成機器損壞及傾倒，進而引發可能性的危險！

② 定時設定：將「定時旋鈕」轉至所需要的時間（最長120分鐘），定時器即開始運作。

若需連續運轉，請將「定時旋鈕」轉至「連續」位置。（連續沒有時間限定）

※「定時旋鈕」屬機械構造，藉由齒輪轉動儲存動能，在初始轉動旋鈕時會有「喀喀...」的齒輪聲，如設定時間未到即手動將「定時旋鈕」回轉至「關」的位置，再次設定時，未超過初始所設定的時間，並不會出現「喀喀...」的齒輪聲（係因原設定儲存之動能尚未消耗殆盡），此屬正常並非故障，定時裝置仍會依最終設定時間倒數計時。

③ 若置放於不平坦處，則「傾倒安全開關」會自動斷電，機器將無法運作。

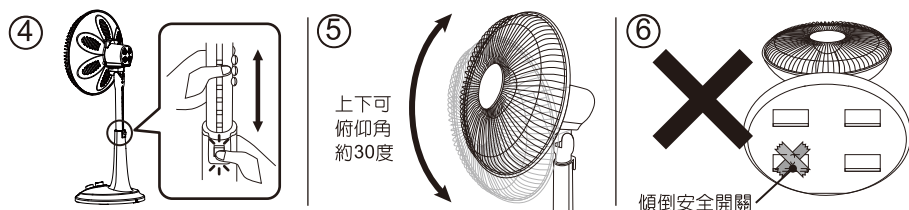

④ 如需調整高度，請先「關閉電源」，按住「升降按鈕」，再上下調整伸縮管高度。

⑤ 如需調整俯仰角度，請先「關閉電源」，握著伸縮管，按住後殼調整。


⑥ 請勿以膠布貼住底座「傾倒安全開關」，將會造成傾倒時無法自動斷電。

❗ 敬請務必遵循本說明書之使用方法，以避免不當使用引發可能性的危險！








在房間角落使用時應注意之安全

① 如置放於角落，請與牆壁保持至少50公分以上的距離再使用。

② 有易燃物的位置，請保持至少1公尺以上的距離再使用。


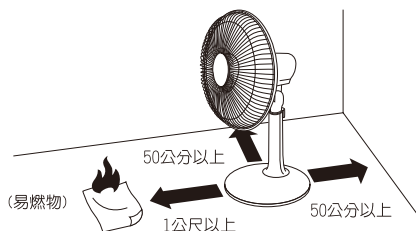


安全注意事項

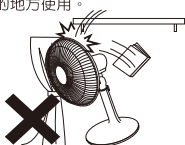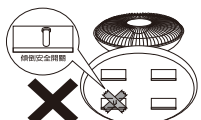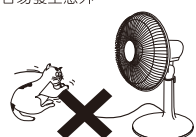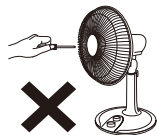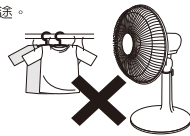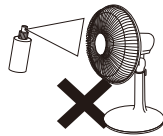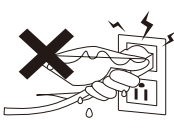● 請勿放置於窗簾附近或易落下懸掛物的地方使用。 	● 請勿靠近煤氣爐等有熱源的場所，有易燃氣體的場所，及易受水淋或潑水的潮濕場所使用。 	● 請勿將機體傾倒，或橫放著使用及勿放在易受衝擊或擺放不穩定的地方使用。 
● 請勿在就寢中使用，容易發生意外。 	● 請勿用膠帶將「傾倒安全開關」固定使用，以免發生意外。 	● 請勿使用多用途插座或延長線，會造成危險。 ● 壁免和其他電器產品共同使用同一插座。 ● 嚴禁用插、拔電源插頭的方法開/關電暖器。 
● 請勿使用於貓、狗等寵物的取暖，容易發生意外。 	● 請勿將電暖器直接對著嬰幼兒或熟睡的小孩以及喪失生活自理能力的老人或病人使用！間接使用時，也需要有人照看，以免發生意外。 	● 使用中或剛使用後，請勿觸摸機體及前網，容易燙傷。 
● 請勿將機體置於棉被內或用其他物體覆蓋使用。 	● 請勿將水潑灑在機體上，機器容易故障或發生意外。 	● 使用中請勿以金屬物插入前網內，容易觸電。 
● 請勿讓物品器具擋住前網，機器容易故障或發生意外，不可作為烘衣用途。 	● 請勿進行噴霧（殺蟲劑、整髮用或清潔用噴霧等）。 	● 手沾濕時，請勿拔取插頭，以免造成觸電的危險。 

- 不可使用在溫室或建築工地內。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
- 請勿靠近浴池、淋浴間或游泳池的環境下使用此電暖器。
- 在狹窄場所使用時，電暖器與周圍物品的安全距離至少100公分以上。
- 電暖器應安裝在開關和其他控制裝置無法由浴池或淋浴室內的人可觸及的位置。
- 電源線損壞時，必須由製造廠或其他服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 電暖器不得直接放置於電器插座下；使用時也不可將電源線放在機體前面易使其過熱老化。
- 禁止在易燃、易爆、受熱易變形、變色、變質的物體附近使用，禁止在有嚴重粉塵的地方使用。
- 開機或關機後可能有輕微的響聲，這是由於各器件受熱膨脹，冷卻收縮所致，並非異常，請放心使用。
- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動地使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 警告：加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。





各部名稱

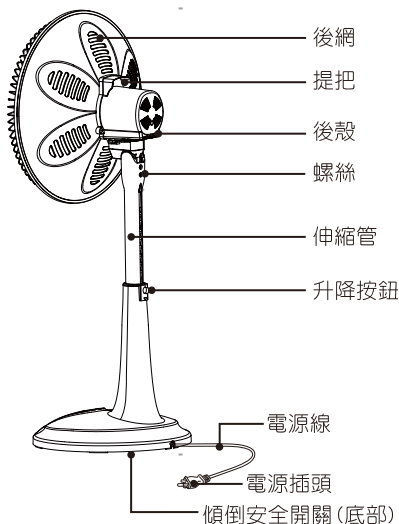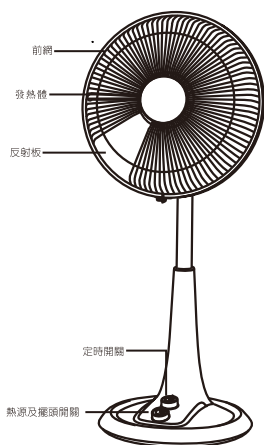


組合方法

❗ 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

組立順序

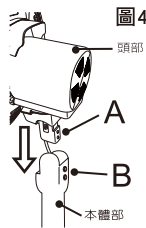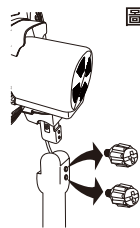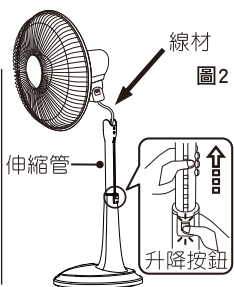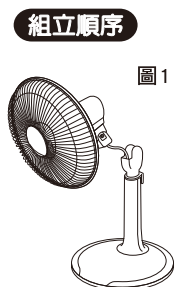

線材扭曲外露

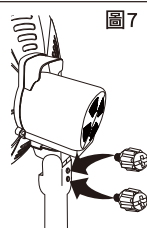

1. 箱子開啓時，機器的頭部與本體部並未固定(如圖1)。
※從箱子內取出時，請注意不要傷及連接的線材。
2. 按下升降按鈕將伸縮管向上拉伸至最高位置(如圖2)。
3. 伸縮管上方的指示位置，有兩顆專屬的專用固定螺絲(如圖3)，請以逆時針方向取出。
4. 依頭部的指示位置(如圖A)，插入本體部的指示位置(如圖B)，相互接合。
※注意：正確組裝後線材呈現平整狀態(如圖5)，錯誤組裝線材會呈現扭曲外露狀態(如圖6)，扭曲外露的線材容易造成磨損及機器損壞的危險。
5. 將圖3取出的兩顆固定螺絲，對準接合部的兩個孔位，順時針方向鎖緊(如圖7)，完成組裝。

保養方法

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。
- 定期清潔反射板上的灰塵，能讓機器維持良好的反射效果：
※拆下前網，用吸塵器或軟刷清除反射板上灰塵，清潔完後，再將前網確實重新裝回即可。
- 清潔保養後一定要等到充分乾燥後才能通電使用或收藏。

簡易故障排除

若發現無法使用時，請注意下列情況：

- 可能插頭沒插上。
- 可能定時開關沒開。
- 可能您家的電源保險絲斷了。
- 可能機器置放於不平坦處，傾倒開關啟動造成斷電。
- 如果不是上述情況，請送至經銷商處理。

限用物質含有情況標示

設備名稱： 碳晶電暖器		型號： SH-2336CA				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機構件	○	○	○	○	○	○
計時器	—	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。



尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：碳晶電暖器		型號：SH-2336CA
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239