


尚朋堂

尚朋堂

直立式電暖器 SH-2460S


謝謝您選購尚朋堂電暖器，
為了使電暖器機能充分發揮，
而達到最佳使用效果，
敬請使用前詳閱本說明書。

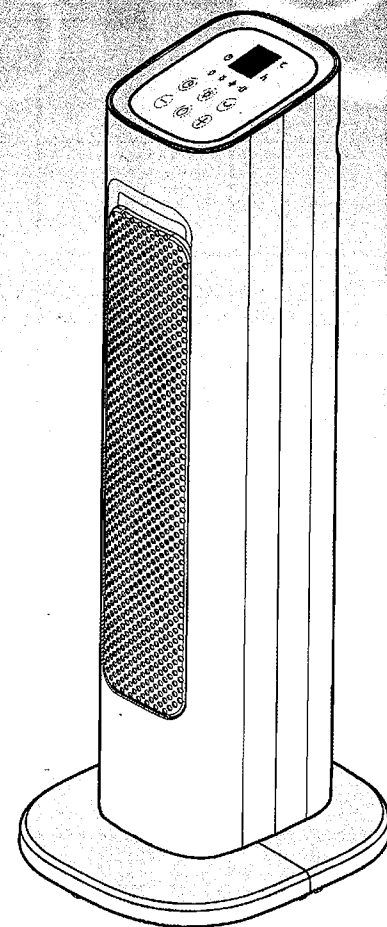

1

各部位名稱


部件展示

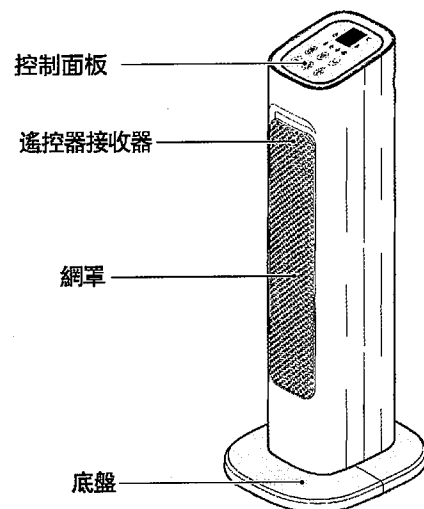


配件清單



說明書x1




底盤 x1



遙控器 x1

遙控器按鍵說明

注：遙控器使用電池規格為AAA鹼性電池。



⏻	開/待機鍵
↺	擺頭鍵
☀	檔位鍵
⌚	定時/預約
+	溫度/時間增加
-	溫度/時間減少

2

使用方法

使用方法

1 啟動機器

插入電源線插頭，按“⏻”電源鍵，機器處於待機狀態，選擇所需的機能。

2 關閉機器

按“⏻”電源鍵，機器處於待機狀態，此時產品將持續吹風15秒，15秒後風機停止運行(涼風檔下關機風機立即停止)。然後拔下電源插頭，待整機冷卻後，將機器收好。

3 移動機器


若要移動機器，請先關閉機器，然後拔下電源插座，搬動機器至指定位置。

3


裝配方法

底盤安裝

①將左右兩塊底盤孔位對準，用力按下即可。

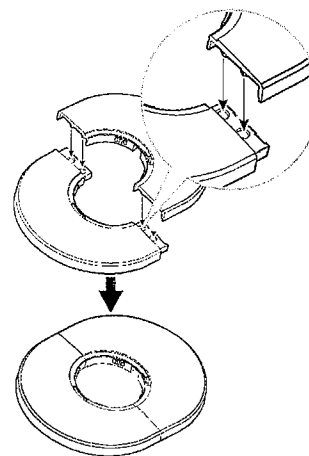


②先將機身倒立，底部向上；然後將電源線穿過底盤中間孔，並將機身底部定位柱對準底盤弧形孔位“⌒”處，然後握住底盤逆時針旋轉，當定位柱對準“⏻”處即安裝到位。

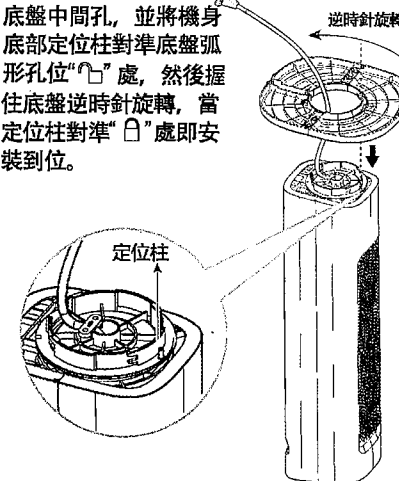

底盤安裝

- ③ 將電源線沿著底盤線槽處向下按壓，讓電源線完全卡進線槽兩端卡位。

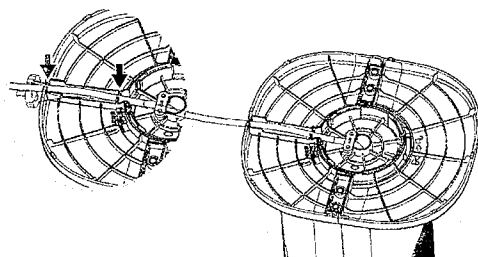

操作面板

定時鍵


- 開機狀態下，按下此鍵，產品進入定時關機設置，再按“+”或“-”調節時間(0~24h)，3秒內無操作，則返回正常顯示狀態。
- 待機狀態下，按下此鍵，產品進入預約開機設置，再按“+”或“-”調節時間(0~24h)，3秒內無操作，則返回正常顯示狀態。
- 長按此鍵，可取消定時功能。

檔位鍵

- 按下此鍵，產品工作檔位按“高暖-低暖-涼風”循環切換。

擺頭鍵

- 按下此鍵，開啟或關閉擺頭功能。

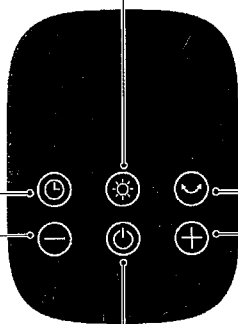

“-”鍵

- 直接按下“-”鍵，可調節設置產品溫度(5~35℃)；在進入預約開機或定時關機狀態下按下“-”鍵，可調節設置時間(0~24h)。

電源鍵

- 待機狀態下按下此鍵，進入開機狀態。
- 開機狀態下按下此鍵，進入待機狀態。


“+”鍵

- 直接按下“+”鍵，可調節設置產品溫度(5~35℃)；在進入預約開機或定時關機狀態下，按下“+”鍵，可調節設置時間(0~24h)。

顯示面板

定時指示燈
定時功能開啟時常亮顯示

☀ 高暖檔
☀ 低暖檔
❄ 涼風檔

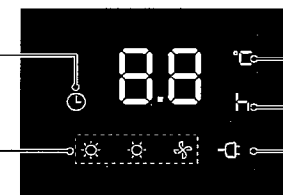


攝氏度

小時

電源指示燈

底盤拆卸

拔下電源插座，倒立產品，找到底盤底部拆卸扣位，向上拉起扣位並將底盤順時針方向旋轉至“☐”處。

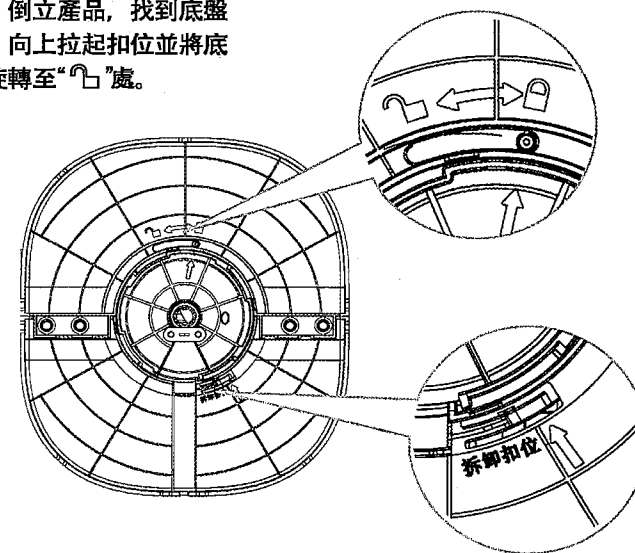

產品清潔

- 對本產品清潔前，必須先斷電源，待產品冷卻後再進行清潔。
- 清潔保養後，一定要等到充分乾燥才能通電使用或收藏。
- 長期不用時請將電源線插頭拔下，建議最好用原包裝包好，收藏於乾燥的地方。
- 禁止用水直接沖洗機身，可用含少許中性洗滌劑的軟布輕擦產品表面，然後抹乾。請勿使用諸如汽油之類的溶劑。

產品參數

產品型號	可選擇功率(W)及工作方式			電源插座負載電流 (A)
	涼風檔	低暖檔	高暖檔	
SH-2460S	4	800	1200	13
備註:使用電源為110V/60Hz交流電。 · 表格內各項性能參數為出廠測得, 僅供參考。				

使用注意事項

安全提示

- 為保證使用安全, 避免對您或他人造成傷害和財產損失, 請您務必遵守以下安全注意事項。不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。
- 本產品未考慮到無人照看的幼兒和殘疾人對器具的使用、幼兒玩耍器具的情況。該情況有可能導致事故發生。

⚠️【警告】表示可能會導致死亡或重傷的安全事項

💡【溫馨提示】表示其他安全事項

⚠️【注意】表示可能會導致輕傷或財產損害的安全事項

【警告】重點安全事項

⚠️ 本機使用的電源為110V, 使用插座的承載能力不得低於15A, 使用前請確認電源插座額定電流符合要求, 否則應更換插座。

⚠️ 使用前需要先檢查電源線以及插頭是否破損。如果電源軟線損壞, 為避免危險, 必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

⚠️ 禁止用插(拔)電源線插頭的方法代替功率開關的開機和關機。

⚠️ 禁止在有易落下懸掛物、易受衝擊或擺放不穩定的地方使用。使用產品時應放置平穩, 請不要翻倒或傾斜。

⚠️ 禁止用細的金屬絲或其它異物插入機內任何孔隙, 以免造成觸電事故。

⚠️ 禁止與其他大功率電器共用插座, 嚴禁直接拉著電源線移動產品。

⚠️ 禁止將產品對著電源插座, 加熱器不得直接置於電源插座下面。

⚠️ 孩童應受監護, 以確保孩童不嬉玩電器。

⚠️ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用, 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

⚠️ 禁止把產品作為動植物的保溫、加熱設備。禁止電源線搭在出風口位置。

⚠️ 禁止將產品浸入水中。在浴室或游泳池的四周不得使用本加熱器。

⚠️ 禁止在易燃、易爆, 受熱易變形、變色、變質的物體附近或有嚴重粉塵的地方使用。

⚠️ 禁止用水直接沖洗機身, 可用含少許中性洗滌劑的軟布輕擦, 然後抹乾。請勿使用如汽油之類的溶劑。

⚠️ 若產品出現故障, 請立即關機並拔下電源線插頭送附近特約維修點請專業人員維修。非專職人員或者未授權修理人員, 不得自行修理或改造本機。

⚠️ 為避免由熱斷路器的誤復位產生危險, 器具不能通過外部開關裝置供電, 例如計時器或者連接到由通用部件定時進行通、斷的電路。

⚠️【注意】可能造成輕傷或者財產損失的事項

⚠️ 使用前, 請先檢查所用電壓是否與產品標識的電壓相同。

⚠️ 因為加熱器的覆蓋或不正確的放置會引起火災, 故不得利用帶有可自動接通電源的程序器、計時器或者其他裝置來使用產品。

⚠️ 產品使用時, 為避免灼傷, 請不要讓裸露的皮膚直接接觸出風口表面。

⚠️ 小孩、喪失生活自理能力的老人或病人請在成人監護下使用產品, 以防發生意外。

⚠️ 產品正常使用或閒置時, 離火源和火種1.5米以上, 並避免陽光直射。

⚠️ 產品在使用時電源線應置於機體後面, 放到機體前面會使其過熱而損壞, 甚至發生安全事故。

⚠️ 對本產品清潔前, 一定要關閉電源開關並拔下插頭, 待產品完全冷卻後再進行清潔。

⚠️ 警告: 加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督, 加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

💡【溫馨提示】其他安全事項

- 本產品只適宜室內使用, 不宜在室外使用。
- 清潔保養後, 一定要等到充分乾燥才能通電使用或收藏。
- 長期不用時請將電源線插頭拔下, 建議最好用原包裝包好, 收藏於乾燥的地方。
- 避免碰傷或劃傷產品, 以免表面塗層損傷而生銹。

💡使用中其他注意事項提醒

- 考慮到使用者安全使用電暖器和節能原因, 若機器連續工作超過15小時, 且過程中無操作, 機器將自動關機。注: 如果使用者使用產品定時關機功能, 則優先執行定時關機時間操作。

- 本節描述了安全事項的內容及重要性, 以防止對使用者或他人造成人身傷害或財產損失。
- 請在充分理解下面內容的基礎上閱讀正文, 並請務必遵守所描述的安全事項。

故障處理

如果產品不能運作或運作不正常, 請首先按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在下清單中出現, 產品可能出現故障, 此時, 建議您將產品交給經銷商或美的服務中心處理。

故障現象	故障描述
接通電源後電源指示燈不亮, 不工作	插頭沒有插好, 檢查插頭是否正確插入插座內。
加熱時突然停機	溫度超過限溫器上限, 待機器冷卻後再使用。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：直立式電暖器

型號（型式）：SH-2460S

部件名稱	有害物質					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電器組件	○	○	○	○	○	○
PTC發熱組件	○	○	○	○	○	○
風機組件	○	○	○	○	○	○
螺釘及墊圈	○	○	○	○	○	○
外殼組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
同步電機組件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

異常狀態碼一覽表

面板顯示內容	異常狀態說明
E1	溫度感測器開路時顯示故障代碼。
E2	溫度感測器短路時顯示故障代碼。
FF	溫度感測器檢測到溫度超過50℃時顯示高溫報警故障代碼。
P4	傾倒開關檢測到機器已傾倒時顯示故障代碼。



注意：為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
- 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，保固期為六個月。
- 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者運送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
 ※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
 ※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：直立式電暖器		型號：SH-2460S	
愛 用 者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日			經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：			未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。