


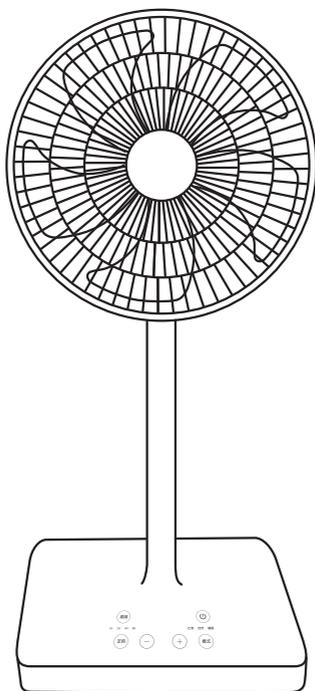

16吋DC微電腦平網遙控立扇

SF-1685DC

使用說明書




本產品限家庭使用

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用安全需知

- 請仔細閱讀使用說明書正確使用本產品。
- 請插入一般家用插座 (110V / 60Hz)，勿插入220V插座，以免發生危險。
- 產品未確實組裝完成前，請勿插電啟動產品，以免發生不可預測的危險。
- 插拔電源插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免造成電源線受損。
- 請保持電源線插頭、本體以及環境周圍乾燥。
- 濕度高、陽光直射超過40度或充滿灰塵的地方不適合使用本產品。
- 請勿在接近火源 (瓦斯爐具旁)、灰塵、金屬碎屑較多的地方。
- 請勿在會濺水或潮濕的場所 (如浴室) 使用，以免產品漏電導致危險。
- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 產品運轉中，請勿將手指或其他物品伸入前、後網內。
- 機器運轉時，風扇網罩須保持暢通，勿覆蓋衣物物品，以免造成故障。
- 長期不使用本產品時，請關閉電源並將插頭拔掉，取出遙控器中的電池並妥善保存。
- 請勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本產品需要在平坦的平面上使用。
- 移動產品前先確認插頭是否拔除。
- 本產品不可翻倒插電使用。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人進行更換，避免發生危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


各部位名稱

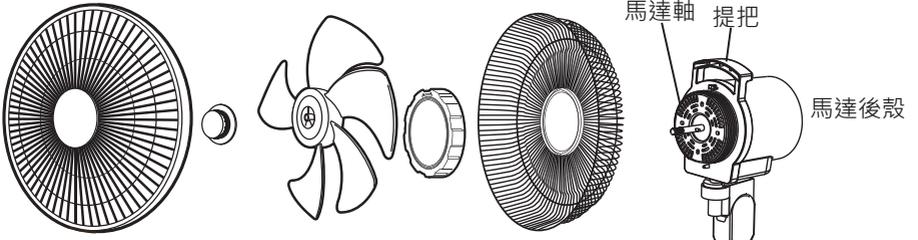

前網罩->扇葉螺母->扇葉->後網罩->後網罩




遙控器

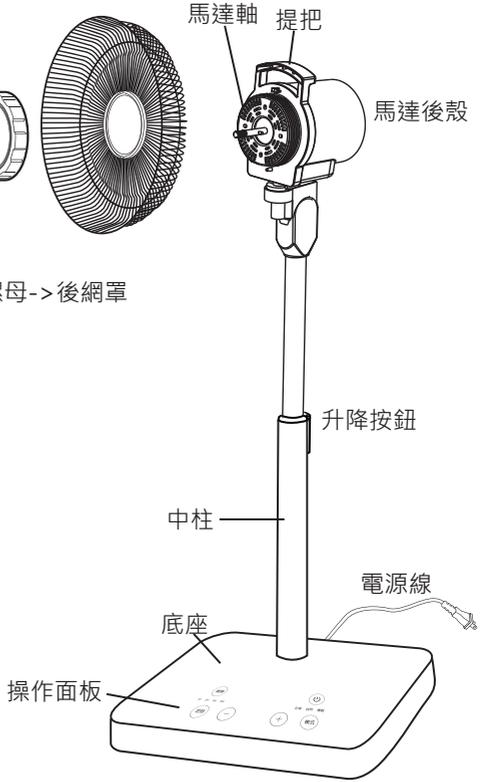

※上圖僅供參考，具體產品外觀及顏色請以實物為準。

控制面板

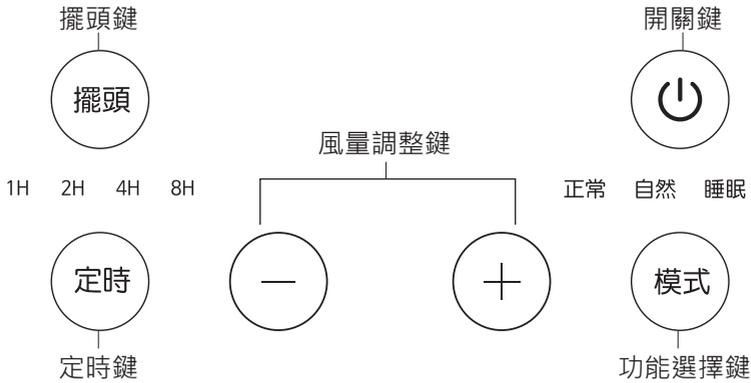

組裝方式


一、安裝方式

1.1 底座安裝

步驟1：拿出放在說明書包裝裡的底部螺母(A)。

步驟2：將底座及中柱倒過來安裝，底座對應中柱插入（如箭頭B指示）。

步驟3：然後將底座螺母按順時針方向旋緊，確保中柱與底座組裝牢固（如箭頭C指示）。

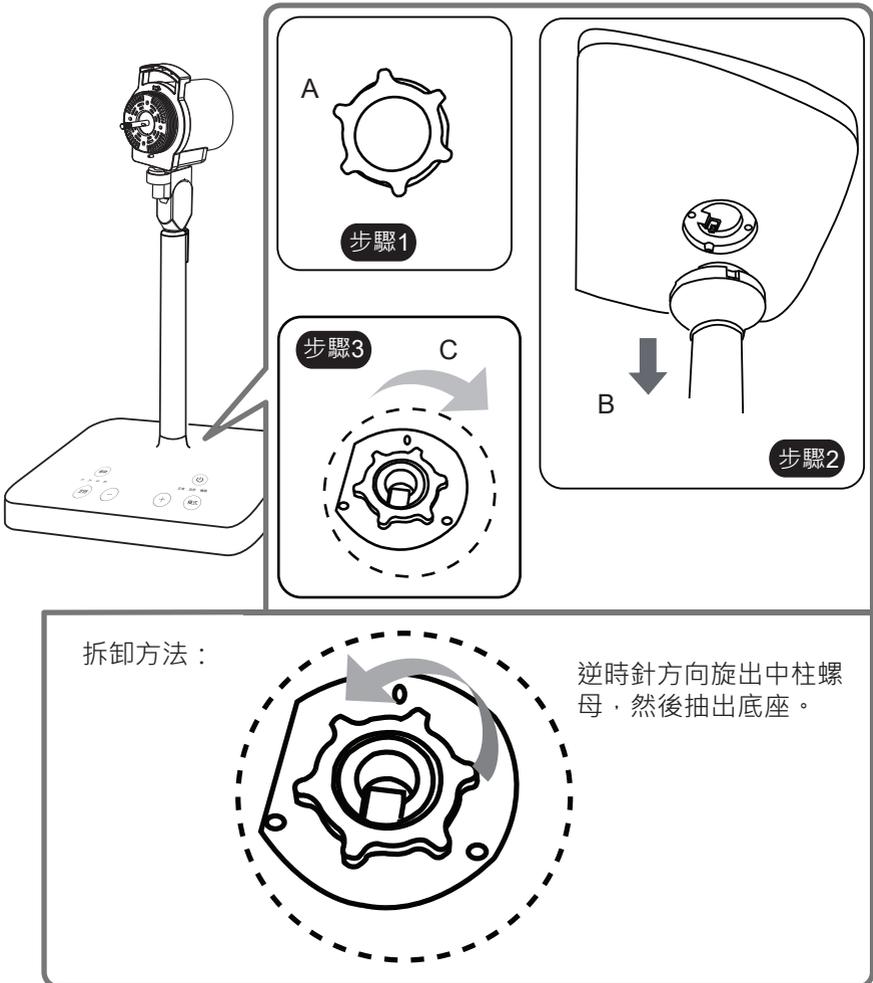

組裝方式



1.2 後網安裝

步驟1：抓住軸心後順時針方向旋出扇葉螺母。

步驟2：拿出放在說明書包裝裡的後網螺母。

步驟3：將後網上下兩個缺口對準電機前罩定位柱套入。

步驟4：順時針方向旋緊後網螺母。

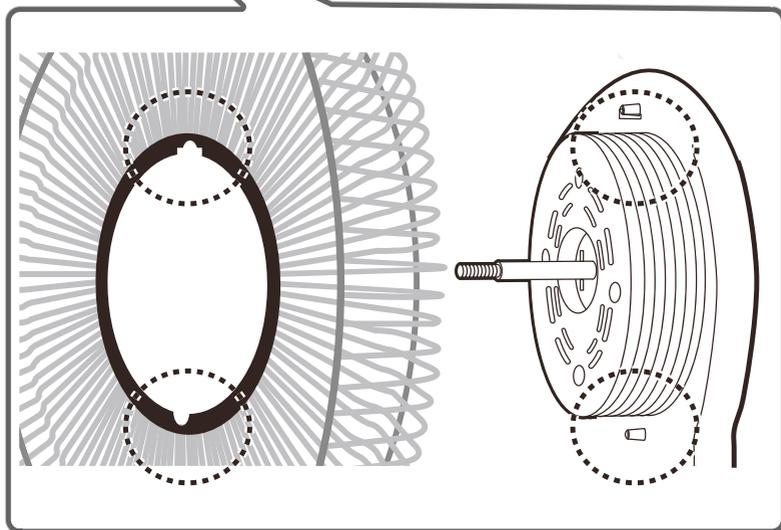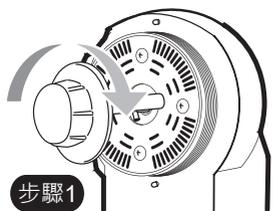


組裝方式

1.3 扇葉安裝

步驟1：扇葉背部凹槽對準軸心固定鎖壓入到底，且須完全吻合。

步驟2：逆時針方向旋緊扇葉螺母。

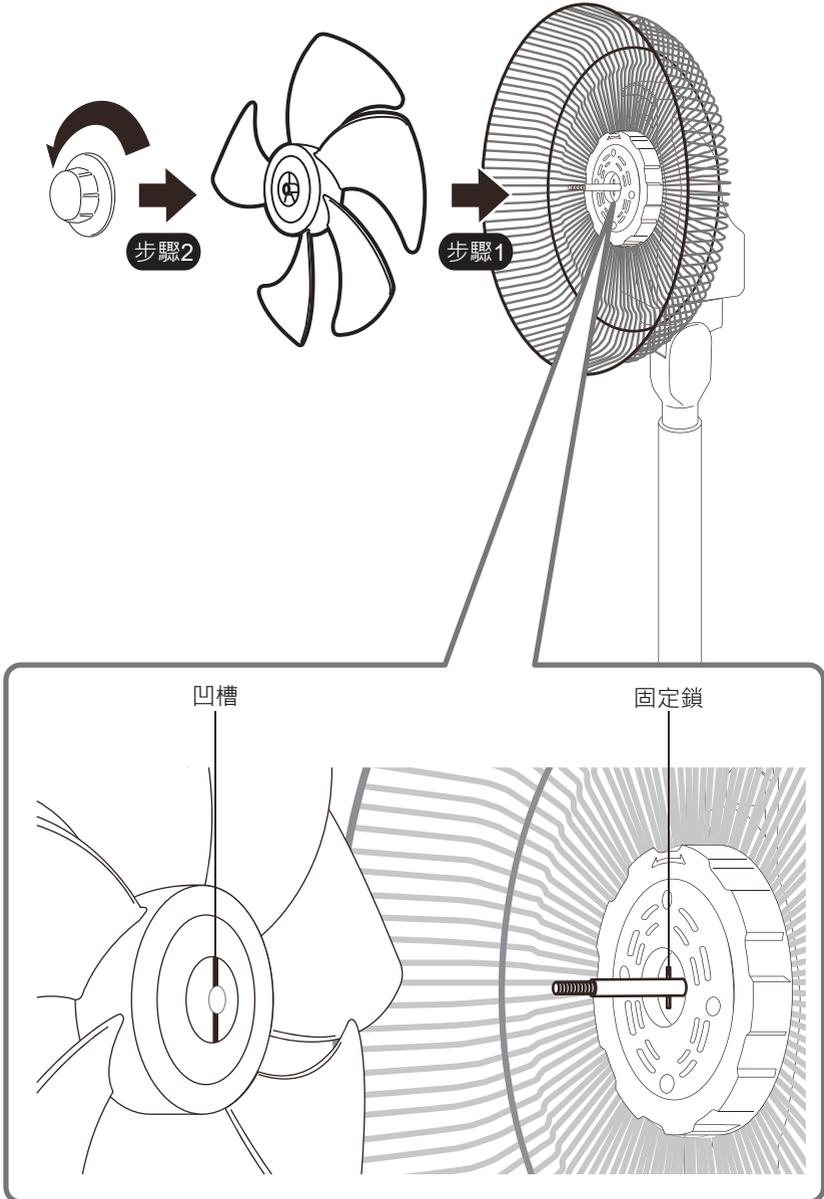


組裝方式



1.4 前網安裝

步驟1：將前網對位符號對應後網解鎖符號。

步驟2：把前網的網圈套入後網，然後前網順時針方向旋轉到後網的鎖位符號。

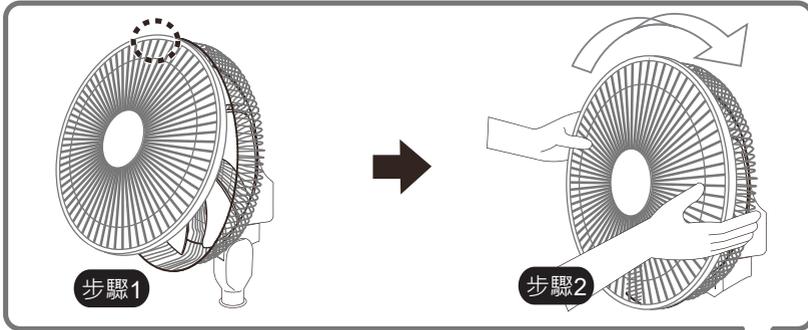

請將前網上方對位符號對應後網解鎖符號，然後將前網蓋入後網並向右方轉緊到鎖位。

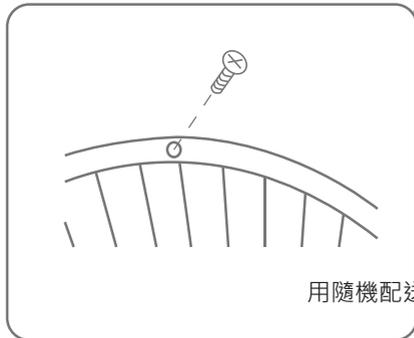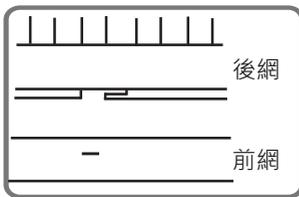

用隨機配送的螺絲將後網與前網固定一起。

使用方式

一、控制面板使用方式

1.1 將插頭插入110V插座後，產品會"嗶"一聲表示產品通電。

開關鍵：按下開關鍵，開啟電源，風量預設是1段，模式預設為正常風，再次按下開關鍵則關閉電源。

擺頭鍵：按下擺頭鍵，則產品開始左右擺頭，再次按下擺頭鍵則停止左右擺頭。

風量調整鍵：按下+或-鍵，可調整風量，風量可由1~24段選擇，顯示於風量LED燈。

定時鍵：連續按定時鍵，可設定1~15小時的運轉時間，每按一次增加1小時，顯示於小時LED燈。

功能選擇鍵：連續按模式鍵，可在正常風、自然風、睡眠風，三種風類循環選擇，對應風類指示燈長亮。

正常風：風扇依該設風量持續運轉，直到設定的時間結束後自動停止或手動關閉電源。


自然風：根據設定的風量值，風量由1段逐漸自動增加至設定的風量值，並且循環風量值送風。（如：風量設定6段時，則風量由1段逐漸增加至6段，重覆循環送風。）

睡眠風：根據設定的風量值，風量由設定的風量值逐漸自動減少至1段，並且持續以1段送風。（如：風量設定6段時，則風量由6段逐漸減少至1段，持續以1段送風。）

LED燈：操控面板時，LED燈將隨著操控或設定而顯示亮燈，設定完成後LED燈維持60秒後自動熄燈，或按下遙控器的LED燈鍵，則立即熄燈；再次按控制面板功能鍵或遙控器LED燈鍵，即可亮起。

二、遙控器使用方式

2.1 使用前，請抽出防止電池消耗的膠片，否則遙控器無法操作。

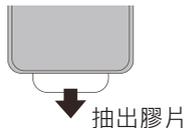


使用方式

2.2 更換電池

步驟1：如圖所示方向取下電池盒蓋。

步驟2：將更換後的電池如圖放置後，蓋上電池盒蓋。

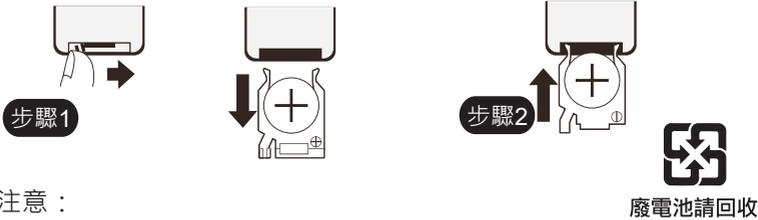

注意：

* 更換的電池型號需相同 (CR2025 3V) 。

* 更換後的電池需要回收處理，不可扔到火中或拆解，避免發生危險。

2.3 遙控器的按鍵，同產品面板操作。


2.4 遙控器的發射端對準底座接收位置進行操作，朝接收位置以外的方向操作時可能無效。

2.5 遙控器的發射端與接收口的距離控制在4米以內，超過4米可能無效。

2.6 遙控器的電池消耗，操作範圍可能會變小，請注意。


2.7 在變頻器式照明器具下，日光直射下遙控器接收信號減弱，可能會無動作。

2.8 運轉中停電或拔下電源插頭時，風扇處於停止狀態，再通電後需重新選擇操作模式。

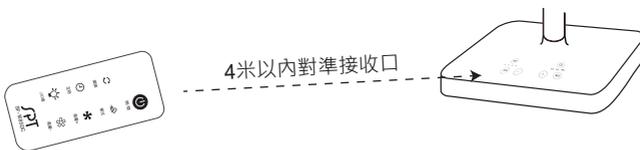

三、手動上下風向調節


3.1 上下風向可用手動調整角度30°範圍之內。

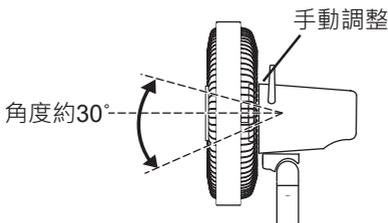

使用方式

四、風扇高度調整

4.1 按下中柱後面的按鈕可調整高度約84cm~105cm範圍之內。

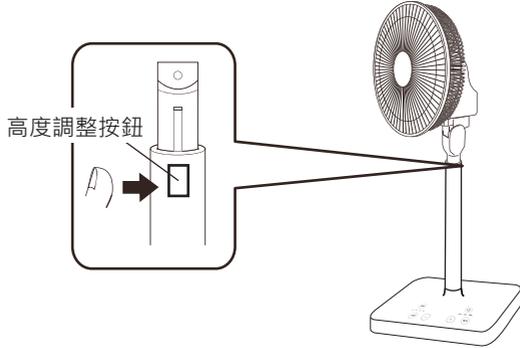

清潔與保養

- 清潔前，請先待風扇完全停止後，再把電源線從插座上拔下，才可進行清潔保養或收納。
- 在拆卸前後網罩前要先確認風扇已切斷電源。
- 不可用水直接沖洗產品，以免發生漏電危險。
- 前後網罩、扇葉等可拆解下來沖洗，待水分用乾布擦乾再依序組裝。
- 機身、底座使用中性清潔劑或水，即可擦拭污漬。
- 馬達軸可上潤滑油做保養，以防止生鏽。
- 請勿用香蕉水、汽油、鹼洗劑、燈油、苯、酒精、拋光粉等揮發性化學溶劑擦拭；避免產品變色或變質。
- 若長時間使用，插頭及插座之間會有灰塵、水分等附著，所以請拔下插頭，用乾布擦拭後再使用。
- 若長時間不使用，請拆卸包裝好後，放置陰涼處收納保管。

緊急處理辦法

- 當發生產品冒煙時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可零件，以導致產品或周遭財務等損壞，本公司不負責任保固維修或一切損壞之責任。

簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除，送回原購買處檢修。
- 下列故障可能不是故障，送修前請先檢查。

異常現象	原因分析	解決方法
機器不動作	電源線插頭沒插好。 電源開關沒開啟。	電源線插頭應確實插入電源插座。 利用遙控器或操作面板開啟電源。
停電後無法正常運轉	電源沒有接通。	電源線拔除後重新插入電源插座。
扇葉不轉	電源開關沒開啟。 扇葉組裝不確實。	插電後開啟開關。 扇葉重新依照說明書組裝。
風量問題	風量有無切到合適風量。 模式切到自然風。	風量依照個人感覺調整， 共24段可選擇。 將模式調整回正常模式。
擺頭問題	擺頭功能未開啟。	從面板或是遙控器開啟擺頭功能。
會自動關機	設定到定時功能。	取消定時功能。
機器運轉有異音	扇葉沒安裝好。 放置在不平整的地面上。	扇葉重新依照說明書組裝。 檢查是否放置凹凸不平的地面， 請移放置平坦平面上。
出現焦味	零件可能損壞。	請立即關閉機器， 並與客服人員聯繫。
遙控器問題	發信部是否汙損。 電池放置方向是否正確。 電池是否已沒電。	請用布擦拭乾淨。 請依照指示放置正確方向。 請更換電池。

產品規格

型號：SF-1685DC

額定電壓 / 頻率：110V / 60Hz

總額定消耗電功率：30W

產品尺寸：W36×L43×H84~105cm±5%

產品淨重：3KG±5%

限用物質含有情況標示

設備名稱：電風扇，型號（型式）：SF-1685DC Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組 (含遙控器)	○	○	○	○	○	○
外殼塑料 (含遙控器)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含網罩, 固定座, 螺絲)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型：電風扇		型號：SF-1685DC
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
 - (6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費\$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，**{有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓}**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者運送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂各區服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無全部告知。

消費者服務電話：0800-828-239

製造年份及製造號碼：XXXXXXXXXXXX

製造號碼說明：前2碼為西元年份，整體號碼為製造號碼。