


電磁爐

SR-X1

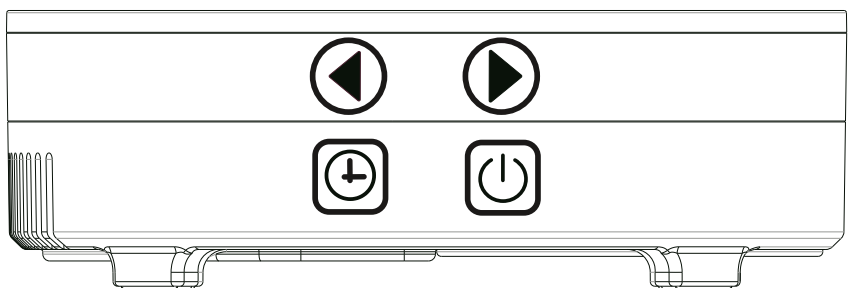

尚朋堂 使用說明書 User manual

請在使用本產品前閱讀說明書，並將其保存好以備將來參考。

(圖片僅供參考，產品以實物為準)
尊敬的用户：為使您能正確的使用此產品，敬請在使用前詳細閱讀本說明書。

目錄

1、目錄	01
2、工作原理	01
3、特點	01
4、技術參數	02
5、功能介紹	02
6、安全使用注意事項	03
7、保養及維護	04
8、鍋具選擇	04
9、電路原理圖	05
10、安全保護裝置	06
11、環保清單	07
12、產品保修卡	08

二、工作原理

電磁爐是採用磁場感應渦流加熱原理，它利用電流通過線圈產生磁場，當磁場的磁力線通過鐵質鍋的底部時，產生無數小渦流，使鍋體本身高速發熱，從而達到加熱的目的。

三、特點

- 環保:無燃燒，不會產生煙霧及廢氣。
- 安全:無明火，無毒氣，無外露帶電金屬，不漏電。

1

不適用的鍋具

- 材料：非鐵質金屬、陶瓷、玻璃、鍋底是銅或鋁（多層金屬鍋）
- 形狀：鍋具底部凹凸過大，底部直徑不超過12cm。



鋁鍋



圓底炒鍋



玻璃器具



鋁鍋




陶瓷容器



附底座的鍋具

九、電路原理圖

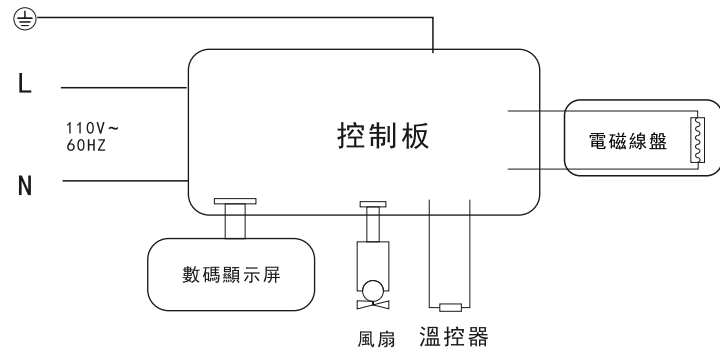

5

十、安全保護裝置

- 鍋具檢查功能:電磁爐在使用過程中，如將鍋具移開，蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0，功率停止輸出，30秒內無鍋具重新放置于面板上，電磁爐將自動開機。
- 材質不適檢測功能:電磁爐使用非鐵質或凹凸太大的鍋具時，蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0，無功率輸出，30秒後自動開機。
小件檢測功能:電磁爐使用鍋具小于8cm時，蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0無功率輸出，30秒後自動開機:為防止人離開後發生意外，兩小時內無按鍵操作將自動開機。
- 鍋底過溫保護:當鍋底溫度超過270℃時，顯示E3，功率停止輸出。
- 高壓保護功能:當輸入電壓超過130V時，顯示E2，功率停止輸出。
- 低壓保護功能:當輸入電壓低於85V時，顯示E1，功率停止輸出。
- 功率管過溫保護:當功率管溫度過高，顯示E5，功率停止輸出。
- 爐面傳感器檢測功能:當爐面傳感器點發生開路顯示F3，短路時F4，功率停止輸出。
- IGBT傳感器檢測功能:當傳感器開路時顯示F9，，短路時顯示FA，功率停止輸出。

故障代碼表

代碼顯示	故障原因
E0	無鍋底感測故障
E1	低壓保護≤85V
E2	高壓保護≥130V
E3	爐面傳感器、熱電偶開路短
E4	IGBT傳感器開路短
E5	爐面傳感器高溫
E6	IGBT傳感器高溫
E7	爐面傳感器失效

6

十一、環保清單

限用物質含有情況標示

設備名稱：電磁爐	型號(型式)：SR-X1					
	限用物質及其化學符號					
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外部塑膠	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼/固定片/螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考 1."超出 0.1wt%"及"超出 0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出基準值。
備考 2."○"係指該項限用物質百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3."—"係指該項限用物質為排除項目。


7

- 節能:高達93%以上的熱效率。
- 潔淨:無煙無塵，平整易清潔。

四、技術參數

產品名稱	電磁爐	型 號	SR-X1
額定功率	770W	額定頻率	60Hz
額定電壓	110V	淨 重	1.9kg
產品尺寸	182*182*60mm		

五、功能介紹

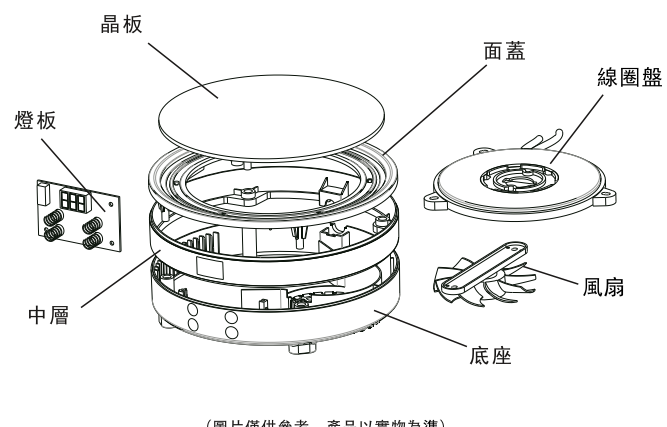

(圖片僅供參考，產品以實物為準)

- 在確保產品平穩放置後，插上電源，電磁爐數位顯示會閃爍一下，表示通電狀態，輕觸“ ”鍵，數位屏顯示“—”，表示進入待機狀態。
- 進入工作準備狀態:待機狀態下輕觸 “ ”鍵後，機器開始工作，可通過 / 鍵調節功率大小。(P1-P6檔)
- 進入工作準備狀態:待機狀態下輕觸 “ ”鍵後，機器開始工作，可通過 / 鍵調節定時時間。(0-240分鐘)
- 烹飪過程中及烹飪結束後勿觸摸面板，小心燙傷烹飪結束 待冷機後，拔掉電源插頭，清理面板表面，烹飪結束。

2

家用電器用品退換貨及服務注意事項

- 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
- 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1)使用不當或使用環境特殊者。
(2)自行拆修者。
(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4)外觀因使用自然污舊者。
(5)由於天災地變或鼠蟻蟲蜂害所導致者
(6)任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
(7)商品如使用於工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，保固期為六個月。
- 非保固範圍:本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管(泡)、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、烘碗機及烤箱玻璃內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
- 本公司的商品中(例如:空氣清淨機、水冷氣、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的產品，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務;但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回、運費 \$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，〈有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓〉於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外產品,維修費另計(維修後的保固期為三個月);亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
- 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如週年限過久致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60Hz地區。
- 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
- 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年。

※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

8

警告語

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。

六、安全使用注意事項

- 請單獨使用10A以上的專用插座，以免過熱而發生危險!
- 使用時，請勿用鐵絲等異物插入吸氣口或排氣口，以免發生觸電危險!
- 罐頭類食品，打開蓋子後再加熱，以免罐內空氣受熱膨脹而發生爆炸危險!
- 請勿讓抹布、紙張、墊子等物品放在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高而導致火災!
- 切勿讓金屬物件(例:刀、叉、湯匙和蓋子...等)放在面板上,以免因傳熱而導致燙傷!
- 使用過後，微晶板尚有餘熱，請勿觸摸，以免燙傷!
- 若爐身表面出現裂縫，請立即關掉電源，以防觸電!
- 使用時請勿將磁性物品(手表、信用卡、收錄音機、磁盤等)放在電磁爐上，以免受到磁場影響損壞該物品!
- 使用時距離牆壁至少10厘米以上，保持機器吸氣口、排氣口的通暢，以免堵塞吸氣口或排氣口，導致機器工作不正常!
- 勿近水源，以防水滲入機內，縮短機器的使用壽命!
- 不宜在高温、蒸汽、濕氣、煤氣的場合使用!
- 若電源線有損壞需送指定維修部門或生產廠家進行更換。
- 使用自動功能時，請選用本公司專用的配鍋，如選用其它鍋具，請試用確認後方可使用!

3

客戶保證書/客戶留存

品名：電磁爐	型號：SR-X1
姓名： 地址：	電話：
購買日期： 年 月 日	經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：	未蓋店章無效

本保證書遺失恕不補發，請妥善保管。

- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
(1)使用不當或使用環境特殊者。
(2)自行拆修者。
(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4)外觀因使用自然污舊者。
(5)由於天災地變或鼠蟲蟻害所導致者。
(6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
(1)超過保證期間者。
(2)未出示本保證書。
(3)保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
(4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
(5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年。

9

七、保養及維護

一、保養

- 平常不使用時請拔掉電源插頭。
- 請保持電磁爐的清潔，以免蟑螂等昆蟲進入機體內，引起故障。
- 切勿直接用水沖洗或浸入水中刷洗。
- 面板和鍋底有灰垢時，不應繼續使用以免造成燒焦，導致清理困難。
- 吸氣孔的灰塵可用吸塵器清理，或採用棉花棒將塵埃除去，若有油漬，可用牙刷刷加少許中性洗潔劑小心清除即可。
- 切勿使用有機溶劑或苯等化學藥品擦拭，以免發生化學反應，損壞機體。


二、清潔方法

- 清潔前務必切斷電源，拔下插頭。
- 油污垢，請選用中性清潔劑擦拭。
- 輕微污垢，用乾淨的濕布擦拭即可，請勿用水沖洗，以免造成機器故障。
- 若電源線有損壞需送指定維修部門或生產廠家更換，用戶不得私自更換。

八、鍋具選擇

適用鍋具

- 材料：鐵/不鏽鋼、鐵鎢物及有導磁層的耐熱玻璃器皿。
- 形狀：底部平坦（直徑不小於12cm），或特殊功能型號專用圓底炒鍋。
- 最好使用電磁爐配套銷售的專用鍋具，使性能達到最佳。

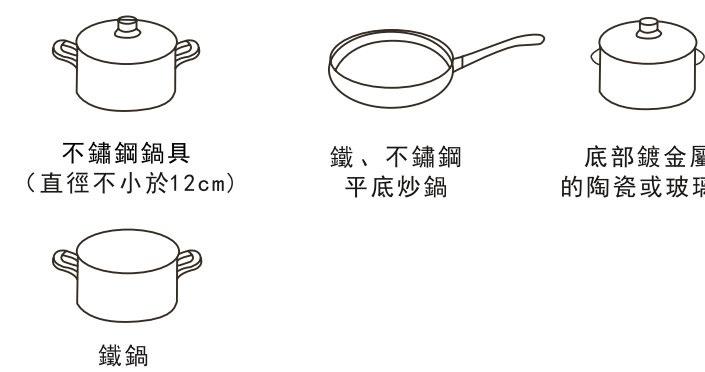

4

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變

若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: (02) 2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區建北路4號 TEL: (02) 2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL: (03) 368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷62號 TEL: (04) 2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公鄉42之149號 TEL: (05) 230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06) 279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL: (03) 958-1792

敬告尚朋堂產品使用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知

全省免費服務電話：0800-828-239
製造年份造號碼：XX-XXXXXXX
製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼

10