

品名機型：		型號：	
愛 用 者	姓名：		電話：
	地址：		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
* 原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。

產品使用說明書



SBL-262


微電腦雙人電熱毯

使用安全注意事項

※重要說明，請保留日後使用

使用本產品前，請務必詳細閱讀使用說明書，並確實遵守正確使用方式，避免人為操作不當，造成電毯過熱、火災和人體傷害。


1. 請勿讓下列人員單獨使用此電熱毯：嬰幼兒、對冷熱不敏感如循環系統不良者、四肢癱瘓、無行為能力者(圖一)，此電毯(blanket)不適用於小孩子除非控制器已被父母或監護人預設，或除非小孩子已經被適當的教導如何安全的操作控制器。

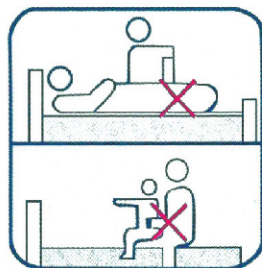

2. 嚴禁摺疊狀態時通電使用本產品，以免發生過熱或火災(圖二)。




3. 嚴禁捲折、皺褶使用電熱毯，使用前務必將電毯平鋪於床上。無法使用於水床、沙發、可調式機械床上使用，否則會造成電熱毯局部發熱(圖三)。

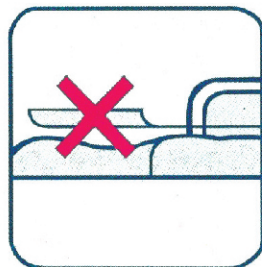


4. 嚴禁插入針類、尖銳物於電熱毯。或使用迴紋針電或其他金屬物固定電毯，以免發生意外(圖四)。




5. 電熱毯只能作為平鋪床墊取暖之用，禁止使用包裹身體或其他用途(圖五)。

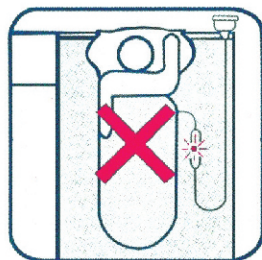


6. 電熱毯上若放置棉被等厚重物品時，嚴禁通電使用，以避免電熱毯被壓處產生局部發熱之危險(圖六)。

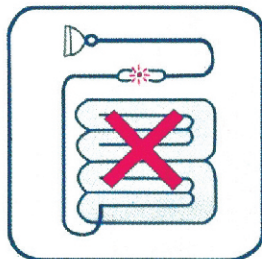

7. 電熱毯嚴禁烘烤、曝曬、熨燙以免造成電熱毯發熱線絕緣層損壞(圖七)。

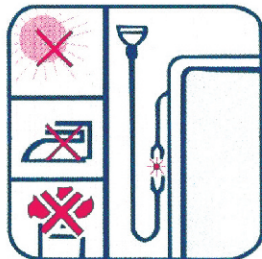


8. 嚴禁與其他發熱器具併用（電暖器、熱水袋等），並不得使用於幫其他器具加熱(圖八)。

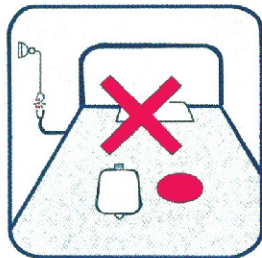

9. 使用電熱毯時，嚴禁在床上吸菸，以免發生火災 (圖九)。



10. 外出或不使用電熱毯時，請務必切斷電源、拔掉插頭，以避免發生火災(圖十)。

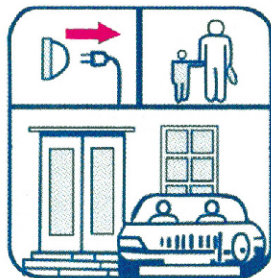


11. 電毯內發熱線若有損壞，必須整條報廢，無法進行單獨更換。
12. 電熱毯在通電使用情形下，使用者切勿離開，以免發生意外。
13. 插頭拔離插座時，嚴禁直接用手拉扯電源線，此舉容易造成電源線發生故障，導致不過電或是通電異常的問題。
14. 本公司電熱毯只能與本公司控制器搭配使用，切勿自行外購他牌控制器使用。
15. 此電器不適用醫院中作為醫療用。
16. 電熱毯不能洗滌或乾洗，沾水或是受潮時請勿使用。
17. 電熱毯應收藏放置於乾燥處，上面不得壓重物，以免電熱毯產生摺皺，導致發熱線絕緣層剝落。再次使用時，請務必檢查電熱毯面，控制器和電源線有無異常？若有異常請勿使用。
18. 請勿"塞"或"擠"。
19. 嚴禁自行拆卸維修電熱毯或控制器，電源線若有損壞時，必須由廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免發生危險。
20. 家中若有飼養寵物(貓、狗、兔子…等)，在使用電熱毯時，務必讓寵物與電熱毯保持距離。
21. 請勿與其他電器用品共用插座。
22. 安全注意事項:
1. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
 2. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。

緊急處理方法

1. 發生異常（或燒焦味時），請立刻停止使用，並拔掉插頭，若繼續使用，可能因發熱引起火災或觸電等危險。
2. 發生異常時，應速洽購買時之經銷商或修理站，切勿自行修理工作，修理不善是會引起火災及觸電發生的原因。
3. 若發生任何危急事故時，請立即拔掉插頭、切斷電源，並送回服務站處理。
4. 對於具有電流熔線或溫度熔線的電器用品，若電流熔線或溫度熔線熔斷時，需返回其製造廠或代理商維修。

各部名稱

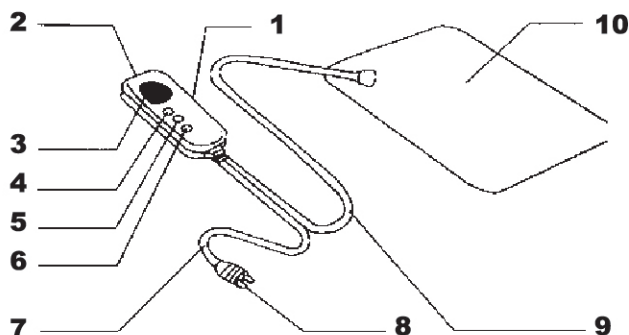

1.開關

2.控制器

3.顯示幕

4.調溫鍵

5.定時鍵

6.清除鍵

7.電源線


8.電源插頭

9.電源輸出線


10.毯體

使用 方 法


本產品發熱方式為：雙人電熱毯單一控制器。

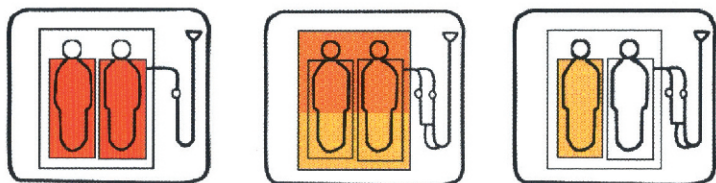

1. 打開包裝後，取出電熱毯，將電熱毯平鋪於床上，有控制器接口為頭端，無控制器為腳部使用端。電熱毯面可平鋪薄褥或床單，這樣有利於傳導熱能和發現電熱毯是否有褶皺。再將被子平鋪在薄褥或床單上即可使用電熱毯。
2. 將電熱毯與控制器銜接起來，接口處卡榫務必固定住，再將插頭插入插座。

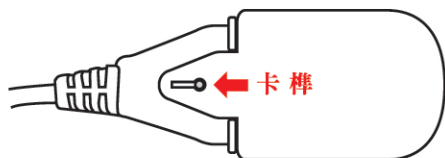

3. 將電熱毯控制器右邊開關往上切換為“開”，觀察電源指示燈(橘色)是否亮起？
4. 電熱毯有5段加熱方式(低→高)，總功率30%、45%、60%、75%、95%可選擇，可依循LED(紅色)指示燈指示(1段亮一顆、2段亮兩顆、3段亮三顆、4段亮四顆、5段全亮)。
5. 定時功能，電熱毯有8小時定時功能，四顆LED指示(綠色)。

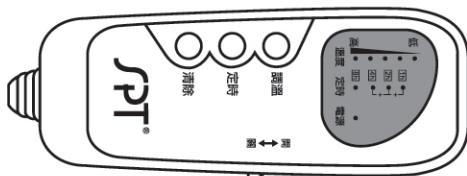

6. 高溫檔(第五段)為預熱用，為防止過熱，1小時後會自動轉換到低溫保溫；期間五檔溫度可以自動設定調整。
7. 整晚使用時溫度設定建議調整至段數“2”即可。
8. 若要取消已設定的段數、時間，則按下消除鍵及可解除所有功能。

定 時 鍵

如不選擇，8小時後自動斷電

按動次數		一	二	三	四	五	六	七	八	九	...
對應 定時 燈亮	1 h	☀		☀		☀		☀		☀	
	2 h		☀	☀			☀	☀			...
	4 h				☀	☀	☀	☀			
	8 h								☀		
通電時間(小時)		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

規 格

品 名	微電腦雙人電熱毯	電熱毯控制器
型 號	SBL-262	SBL-262-1
額 定 電 壓	110V	
額 定 頻 率	60Hz	
消 耗 功 率	120W	
單 品 重 量	1.7Kg	
產品尺寸(電熱毯面積)	160X130(cm)	

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL: 0800828239
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL: (02)2452-3900
桃園	桃園縣八德市建國路62號 TEL: (03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL: (04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廨42之149號 TEL: (05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL: (06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL: (07)732-0232
宜蘭、花東	宜蘭縣冬山鄉冬山路三段97號 TEL: (03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關系列所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話：0800-828-239

E-MAIL: ws22828239@yahoo.com.tw

官網：[Http://www.sunpentown.com.tw](http://www.sunpentown.com.tw)



尚朋堂

家用電器用品退換貨及服務注意事項

依照消費者保護法規定：

一．購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- (1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- (2) 新品瑕疵或故障，請回原購買處服務。
- (3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理換貨服務。

二．購至虛擬通路消費者：

例如：網路、電視、郵購、型錄販賣...等等

- (1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有商品到貨7天鑑賞期之權益。
- (2) 注意！鑑賞期，非試用期！
- (3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流商或貨運公司收走。
- (4) 退貨需知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性。若缺一則無法辦理退貨。
- (5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

設備名稱：電毯

型號(型式)：SBL-222-1,KFH-SJ007DB,SBL-212,SBL-212-1,SBL-222,SBL-232,SBL-242,SBL-252,SBL-262

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
控制器(含電 路板)	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

